


APA-081

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあとにもいつでも見られるように大切に保存してください。

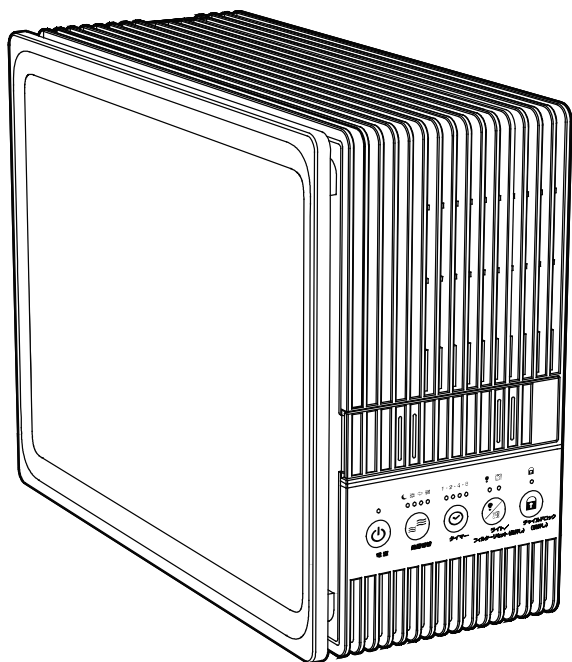

安全上のご注意.....P. 2~3
各部の名称とはたらき.....P. 4
正しい使いかた.....P. 5~8
お手入れと保存.....P. 9~10
修理・サービスを依頼する前に.....P. 11
アフターサービスについて.....裏表紙
保証書.....裏表紙

型 名	APA-081
電 源	DC24V ACアダプター(付属)
消費電力	15W
風 量	強、中、弱、おやすみ
適用床面積	50Hz / 60Hz 約16m ² (9.5 畳程度) [JEM-1467基準]
電源コード長さ	約1.8m
外形寸法	約 24 × 13 × 30 cm
質 量	約2.1kg
付 属 品	取扱説明書・保証書 ×1、ACアダプター×1 プレフィルター、活性炭付きHEPAフィルター×1(本体内部取付済、使用開始時開封必要)

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)
- 取扱説明書に使用されているイラストと実際の商品は一部異なる場合があります。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)


警告

 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 指示	ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・やけど・感電の原因になります。		ACアダプターが通電しない場合やコードが破損している場合は廃棄する。 ACアダプターが通電しない場合は、分解や修理はせずに廃棄してください。短絡や過負荷により保護装置が作動した場合、保護装置を復帰したり交換することはできません。また、コードは取替えできません。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 プラグを抜く	使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。
	高温になるところ、湿度の高いところ、直射日光の当たるところ、コンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風の当たるところなどに設置しない。 故障・感電・けが・火災の原因になります。		お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。
	腐食性ガスや金属製のホコリのあるところでは使用しない。 火災・故障の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシージャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。なお、ACアダプターは修理できません。
	本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しない。 過熱して、火災・やけどの原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	火のついたタバコや線香などを近づけない。 本体内に火気が入り、火災の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない ショート・感電の原因になります。
	雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。		


注意

 禁止	カーテンやふとんなど、燃えやすいものの近くで使わない。 火災の原因になります。	 禁止	フィルターをはずしたまま使用しない。 故障の原因になります。
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けが・火災の原因になります。		HEPAフィルターを水洗いしない。 水洗いすると、集塵能力が薄れ、故障の原因になります。
	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。	 指示	ACアダプターをコンセントから抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。
	浴室など湿気の多い場所で使わない。 感電や故障の原因になります。		運転をする際は、必ずカバー、フィルターを取り付ける。 カバー、フィルターを取り付けずに運転すると、火災・故障の原因になります。
	機械油など油成分が浮遊している場所で使わない。 ひび割れによるケガの原因になります。		燃焼器具と一緒に使う場合は換気する。 一酸化炭素中毒の原因になります。一酸化炭素等の有害物質を除去するものではありません。
	台所で換気扇のかわりにつかわない。 この商品に換気機能はありません。		製品はテレビ、ラジオなどから1m以上はなして設置する。 また、テレビやラジオなどと一緒にコンセントに電源プラグを差し込まない。 映像の乱れや雑音の原因になる場合があります。
	室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使う場合は運転しない。 機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後、吹出口から放出されて健康を害することがあります。 殺虫剤の使用後は十分換気してから運転してください。		


各部の名称とはたらき

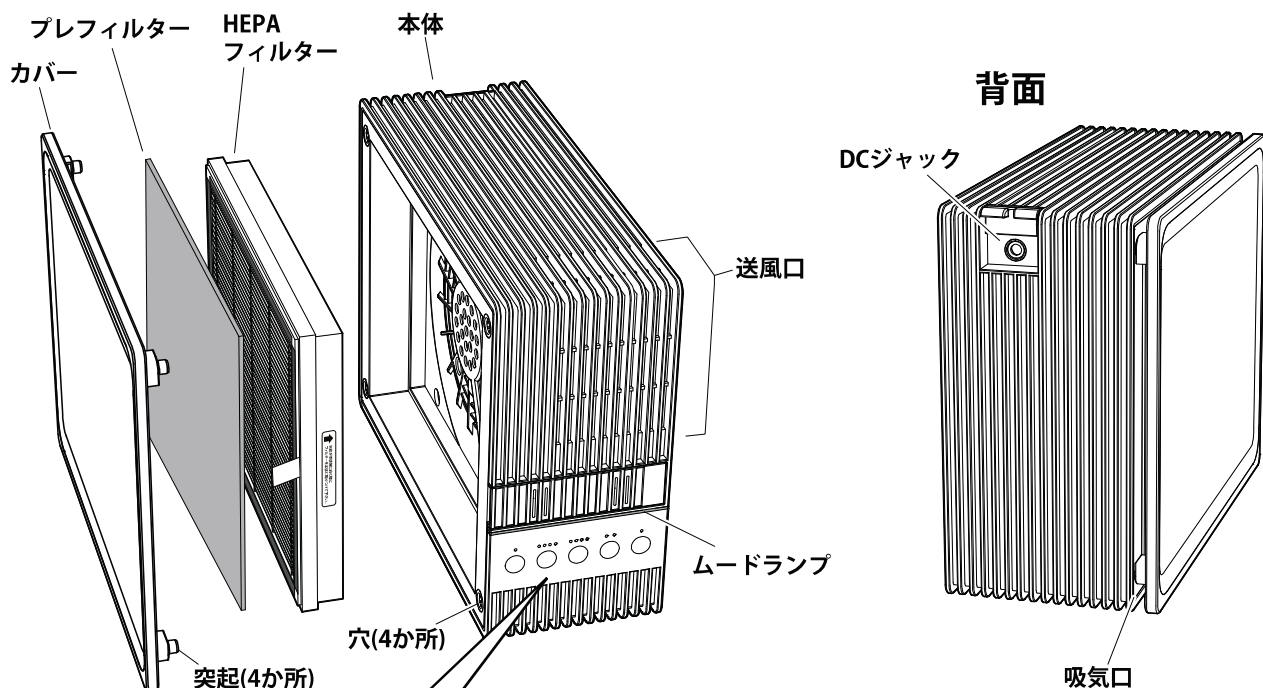

操作部

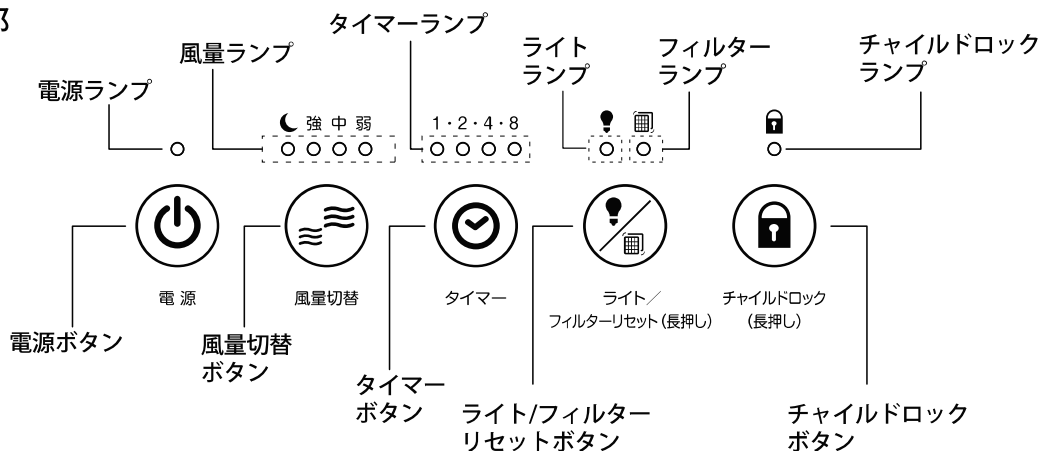

付属品 ACアダプター (DC24V 1A)

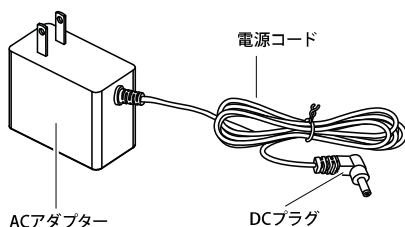

警告

電源コードを束ねたまま使用しない。
電源コードの発熱・発火の原因になります。



注意

- ・フィルターをはずしたまま運転しない。
故障の原因になります。
- ・フィルターはビニール袋から取り出して
使用する。
故障の原因になります。

正しい使いかた

使用前の準備

フィルターは、お買い上げ時はビニール袋に入れて製品に取り付けてあります。ご使用の前に本体からフィルターを取り出し、必ずビニール袋をはずして取り付けてください。

フィルターを取り付ける

1. 本体側面のカバーをはずす

カバー裏側に筒状の突起が4か所ついています。突起が破損しないよう注意してください。

2. 本体内部に取り付けられているフィルターをはずし、ビニール袋から取り出す


フィルターは劣化防止のために密封されています。フィルターは、必ずビニール袋から取り出して使用してください。

3. フィルターを本体内部に取り付ける


ビニール袋から取り出したフィルターを、向きに注意して本体内部に取り付けてください。

4. カバーを本体に取り付ける


カバー裏側の突起(4か所)を本体の穴(4か所)に差し込んでください。

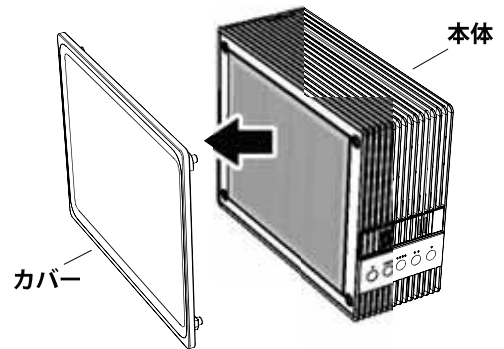


1. カバーを外す

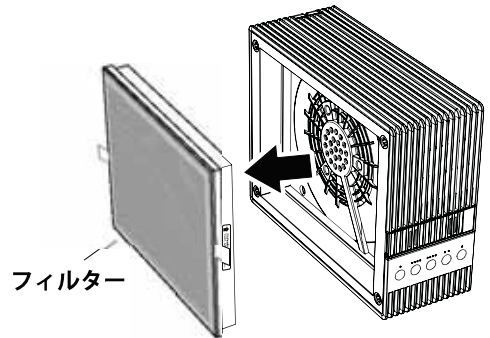

2. 本体からビニール袋に入ったフィルターを取り出す

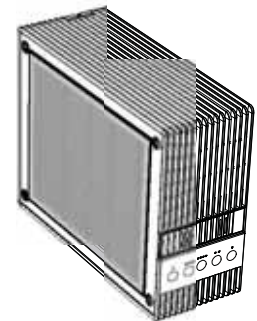


3. フィルターを本体に取り付ける (しっかりと奥まで差し込んでください)

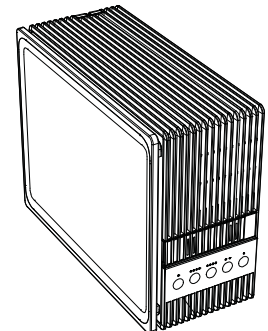

4. カバーを本体に取り付ける

フィルターの取り付け方向

フィルターを本体に取り付ける際はフィルターの向きに注意してください。フィルターの取り付け方向を記載したラベルがフィルターに貼り付けてあります

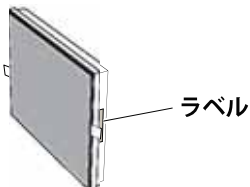

注意

- ・カバー、フィルターを取り付けない状態で運転しない。内部に異物が入り、火事・故障の原因になります。
- ・フィルターは、約1年に一度、交換する。交換部品をご注文ください(10ページ参照)。

正しい使いかた (つづき)

設置のしかた

安定した場所で、冷暖房器具などの近くは避けて、空気がよく循環する場所を選びます。



- ・送風口をふさがない。
- ・直射日光のあたる場所へ設置しない。

※ 長期間同じ場所でお使いの場合は、本体周囲の壁や床が汚れることがあります。

1. 本体を水平な場所に設置する

安定した水平な場所に設置してください。
本体を使用場所へ設置し、本体に傾きが無いことを確認してください。




テレビ、ラジオなどから1m以上離して設置する。また、テレビやラジオなどと一緒にコンセントにプラグを差し込まない。雑音の原因になる場合があります。

2. 本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグを接続する

3. ACアダプターをコンセントに差し込む

ブザーが鳴り、電源ランプが50%の明るさで点灯してスタンバイ状態になります。

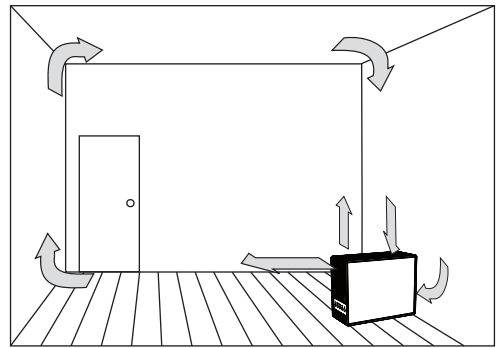

※ 本体の向きにより空気の循環具合は異なります

電源コード

DCプラグ

DCジャック

電源コードをコードフック(凹部分)に通してください。

コードフック

運転の開始／停止



密閉した部屋では、時々換気する。
換気作用（一酸化炭素などの除去効果）はありません。
タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。



警告


- ・ 付属のACアダプター以外は使用しない。火災・感電・けがの原因となります。
- ・ ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。火災・故障の原因になります。

1. 本体の⏻電源ボタンを押して運転を開始する

⏻ 電源ボタンを押すと、電源ランプ/風量ランプ「強」/ライトランプ/ムードランプが点灯し、風量「強」で運転を開始します。

2. ⏸風量切替ボタンを押して、「強」「中」「弱」「おやすみ」を切り替える

風量切替ボタンを押すと次のように切り替わります。



- ・ 風量切替ボタンを押すたびにブザーが鳴り、風量ランプが切り替わります。

自動減光機能

本体を最後に操作してから約1分経過すると、点灯しているランプが減光します。再度、いずれかのボタンを押すと減光モードが解除され、ランプの明るさは通常に戻ります。

12時間自動オフ機能

本体を最後に操作してから12時間経過すると自動的にスタンバイ状態になります。通電後3秒以内に電源ボタンとチャイルドロックボタンを長押し(3秒)するとブザーが鳴り、12時間自動オフ機能が解除されます。ACアダプターをコンセントから抜くまで12時間自動オフ機能は解除された状態となります。

3. ㊟電源ボタンを押して運転を停止する

㊟電源ボタンを押すと、ブザーが鳴り運転を停止します。

4. ACアダプターをコンセントから抜く

- ㊟電源ボタンを押して電源を切っただけでは待機電力を消費します。使用を終えたら、ACアダプターを抜いてください。

メモリー機能

- 電源ボタンまたは切タイマーで運転を停止した後、再度電源ボタンで運転を開始すると、運転停止前の風量/ライト点灯状態となります。
- DCプラグを本体から抜いて電源を切ると初期状態（電源ランプ/風量ランプ「強」/ライトランプ/ムードランプが点灯、風量「強」）で運転を開始します。
- 切/入タイマーおよびチャイルドロックの設定はメモリーされません。

切タイマーの設定


切タイマーを設定すると、設定した時間後に自動的に運転を停止させることができます。

1. 運転中に㊟タイマーボタンを押して切タイマーの時間を設定する

㊟タイマーボタンを押して、切タイマーの時間を設定することができます。

- 切タイマーを設定したのち、時間の経過とともに、切タイマーが作動するまでの時間を表示します。

㊟タイマーボタンを押すたびにブザーが鳴り、次のように切り替わります。



㊟タイマーランプは時間がたつと次のように切り替わります。



2. 切タイマーをキャンセルする

㊟タイマーボタンを何回か押して、タイマーランプを消灯（1H～8Hが点灯していない状態）させます。

※切タイマー設定後も風量切り替え/ランプ切り替えは可能です。

入タイマーの設定


入タイマーを設定すると、設定した時間後に自動的に運転を開始させることができます。

1. スタンバイ状態中に㊟タイマーボタンを押して入タイマーの時間を設定する

㊟タイマーボタンを押して、入タイマーの時間を設定することができます。


- 入タイマーを設定したのち、時間の経過とともに入タイマーが作動するまでの時間を表示します。
- タイマーランプ・風量ランプが点滅し、現在の設定を表示します。

㊟タイマーボタンを押すたびにブザーが鳴り、次のように切り替わります。



- タイマー設定中はタイマーランプが点滅し、最後に操作してから約1分後に全てのランプが減光します。

㊟タイマーランプは時間がたつと次のように切り替わります。



2. 入タイマーをキャンセルする

㊟タイマーボタンを何回か押して、タイマーランプを消灯（1H～8Hが点灯していない状態）させます。

※入タイマー設定後も風量切り替えは可能です。

正しい使いかた (つづき)

チャイルドロックの使用



チャイルドロックを過信しない。
チャイルドロックは操作できなくなるだけで、本体を転倒させてしまったりする事故の可能性はあります。本機の近くに幼児を近づけず、目を離さないでください。

㊦電源ボタンを押して運転を開始した時点ではチャイルドロックは解除された状態となっています。

1. 運転中に ㊦ チャイルドロックボタンを長押し(3秒)してチャイルドロックを設定する

㊦チャイルドロックボタンを長押し(3秒)するとブザーが鳴り、チャイルドロックランプが点灯しチャイルドロックが設定されます。

・チャイルドロック設定時は、いずれのボタンを押しても、チャイルドロックランプが3回点滅し、一切のボタン入力に反応しません。

2. ㊦チャイルドロックボタンを長押し(3秒)してチャイルドロックを解除する

㊦チャイルドロックボタンを長押し(3秒)すると、チャイルドロックボタンが消灯に変化し、チャイルドロックが解除されます。

※ACアダプターをコンセントから抜くことでもチャイルドロックが解除されます。


本体の設置方向

本製品は複数方向に設置することが可能ですが、一部の方向では設置しないようにしてください。

※吸気口や送風吹き出し口を地面に向けた方向に設置すると故障の原因となります。

本体表示ランプ/ムードランプ

㊦ライト/フィルターリセットボタンを押すたびに次のように各ランプの点灯/消灯が切り替わります。

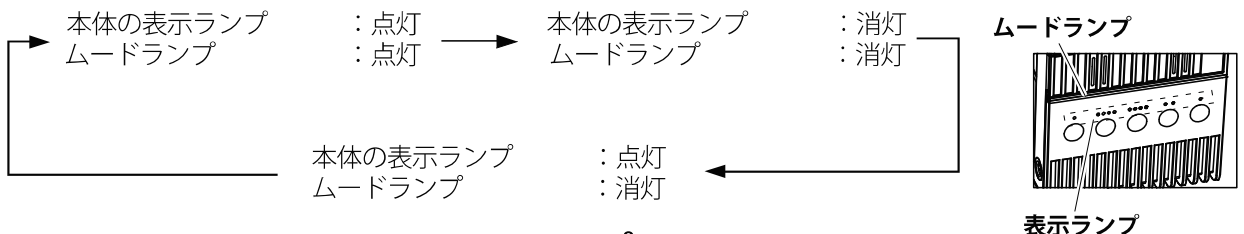

空気清浄機能について

本機は活性炭入りHEPAフィルターを搭載しており、微細な粒子も捕集することができます。

本機で捕集(集塵)できるものは、

・花粉 ・ホコリ ・PM2.5 ・粒子 ・タバコ煙 などのです。

対象となる集塵範囲は約16㎡(約9.5畳)です。

これは密閉性の高い、洋風家屋の場合であり、日本家屋となると、密閉性が低いいため、集塵範囲は狭くなります。

使用を続けると約1年(使用条件による)でフィルターが寿命になりますので、フィルターを新しいものに交換してください(10ページ参照)。

フィルター交換時期のおしらせ機能



フィルター交換の目安(約1年)になると、フィルターランプが点滅しフィルターの交換時期になったことをお知らせします。

フィルターを交換した後、㊦ライト/フィルターリセットボタンを長押し(3秒)するとフィルター交換時期の目安がリセットされ、フィルターランプが消灯します。

設置不可な向き

× 吸気口が下向き

× 送風口が下向き

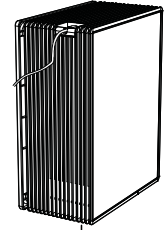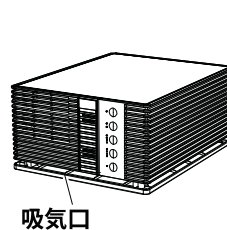

吸気口

送風口

お手入れと保存



警告 お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する。
感電・けが・やけどの原因になります。

お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。変質・変形の原因になります。
- ・本体に直接、水をかけて洗わないでください。（感電・故障の原因になります。）

本体のお手入れ（1か月に1回）

- 本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系を除く）に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください（強くこすらないでください。傷つきの原因となります）。
- ・吸気が弱くなったと感じたとき、部屋のホコリが多いように感じるときには、お手入れの間隔を短くしてください。





注意 オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。
変色・変形させる原因になります。

プレフィルターのお手入れ

HEPAフィルターに取り付けてあるプレフィルターは取りはずして水洗いすることが可能です。

- ・プレフィルターはHEPAフィルターに面ファスナーで取り付けてあります。
- ・プレフィルターを面ファスナーから取りはずす際、プレフィルターの破損に注意してください。

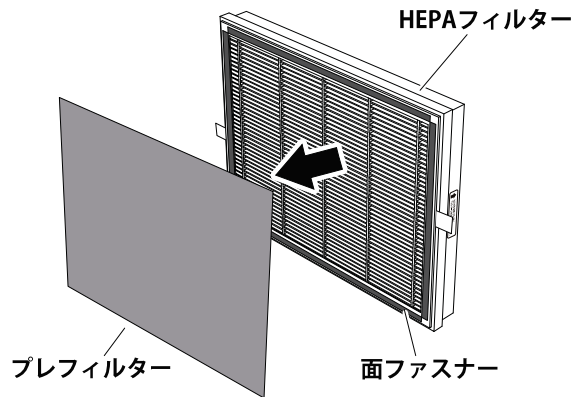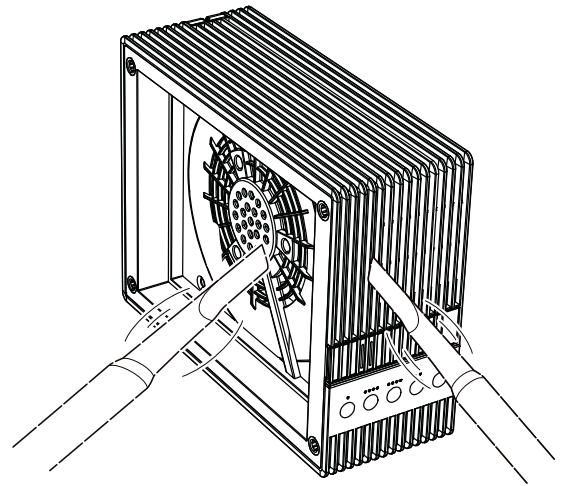


HEPAフィルターのお手入れ （1か月に1回）

HEPAフィルターのほこりを掃除機で吸う

- ・たな用ノズル（ブラシ付）または、すき間ノズルなどを使ってよごれを吸い取ります。
- ・喫煙されたり、部屋のホコリが多いときにはお手入れの間隔を短くしてください。



注意 ・HEPAフィルターは掃除機の吸い口などで強く押して傷めたりしない。
・HEPAフィルターの水洗いは絶対にしない。

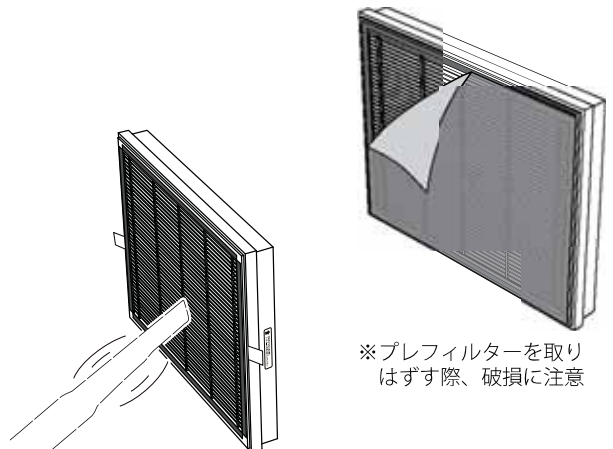

HEPAフィルター

お手入れと保存 (つづき)

フィルター交換の目安


【HEPAフィルター】

フィルターの表面の白い部分が灰色、茶色に汚れてきたら、早めに交換してください。集じん機能が落ちています。**本体のカバー内側にあるラベルに汚れの目安となる色が印刷されています。**

フィルターには脱臭の効果があり、フィルターが汚れていなくても（集じん機能が正常でも）約1年で効果がなくなります。

実際の汚れ具合、またはフィルターランプ点灯のどちらかを目安に新しいフィルターと交換してください。

※ HEPAフィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

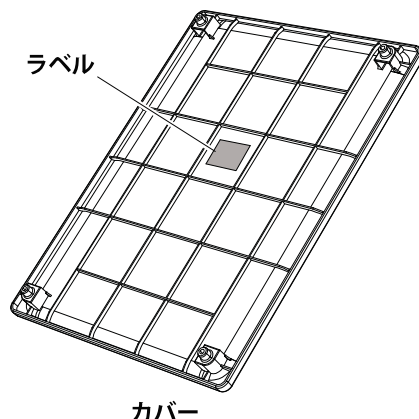

【プレフィルター】

お手入れをして汚れたり破れたりしたら、新しいプレフィルターと交換してください。

※ プレフィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

交換用フィルター

商品名 活性炭付きHEPAフィルター (1個)
型番 HPFT-APA081

商品名 プレフィルター (5枚セット)
型番 PFT-APA081

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。

ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ** 

DOSHISHA Marché
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>



ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（➡裏表紙）へお問い合わせください。

保存のしかた

※ お手入れの後、よく乾燥させてください。

※ ビニール袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。

修理・サービスを依頼する前に



警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・ ACアダプターがコンセントに差し込まれていない	ACアダプターをしっかりと差し込んでください
風量が少ない 脱臭効果が感じられない	・ フィルターを開封・取り付けしていない	「使用前の準備」を正しく行なってください(5ページ)
	・ フィルターがビニール袋に入ったままになっている	フィルターをビニール袋より取り出し取り付ける
煙やニオイがとれにくい	・ フィルターが取り付けられていない	フィルターを正しく取り付ける
	・ フィルターがビニール袋に入ったままになっている	フィルターをビニール袋より取り出し取り付ける
	・ フィルターが汚れている	フィルターを掃除する、フィルターを新しいものに交換する
	・ 吸気口が汚れて、目づまりしている	吸気口を掃除する
	・ ニオイなどに対して弱い運転設定をしている	風量を「強」にして運転してみる
㊦電源ボタンで切にしていなのに運転を停止する	・ 切タイマーが作動した ・ 12時間自動オフ機能が働いた	再度㊦電源ボタンを押して運転を開始させる
㊦電源ボタンを押しても、電源が切れない	・ チャイルドロックが設定されている	チャイルドロックを解除してから電源ボタンを押す

長年ご使用の空気清浄機はよく点検を

このような症状はありませんか？

- ・ 電源コードやACアダプターが異常に熱い。
- ・ 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・ こげ臭い匂いがする。
- ・ その他の異常・故障がある。



このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

製品についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

ドウシシャ福井カスタマーセンター

 **0120-104-481**

【受付時間】9:00～17:00（祝日以外の月～金曜日）
〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<https://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance/>



ドウシシャのパーツ購入は

ドウシシャマルシェ 

DOSHISHA Marché 公式オンラインストアで
ONLINE STORE

<https://www.doshisha-marche.jp/>

