


コーナーヒーター

型名：CHB-101

取扱説明書・保証書

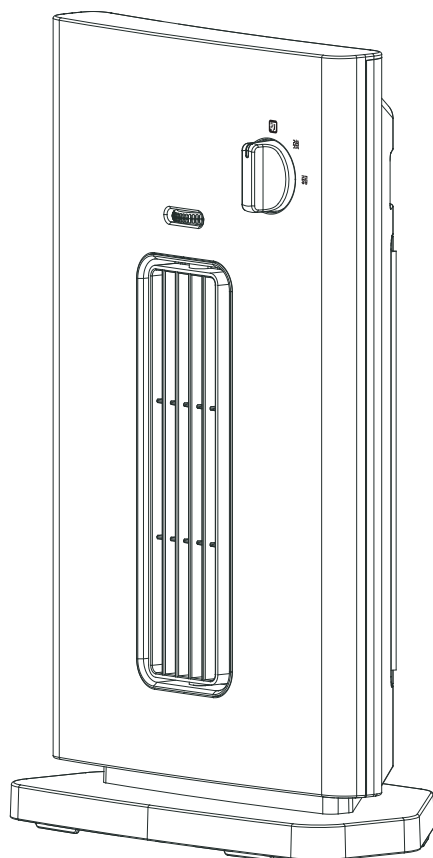

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあと、もいつでも見られるように大切に保存してください。

も く じ

安全上のご注意	P. 1～2
各部の名称とはたらき	P. 3
正しい使いかた	P. 4
お手入れと保存	P. 5～6
修理・サービスを依頼する前に	P. 6
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	強：1000W 弱：600W
ヒーター	PTCヒーター
安全装置	転倒オフスイッチ／温度ヒューズ／サーモスタット
電源コード長さ	約1.5m
外形寸法	約 幅 22 × 奥行き 13 × 高さ 36 cm
質 量	約1.5 kg
付 属 品	取扱説明書・保証書×1、プレフィルター×1 （背面カバー内に装着済）

- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告

 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 指示	電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		定格15A以上の壁コンセントを単独で使う。 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人は、使用しない・使用させない。 けが・感電・やけどの原因になります。		電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 プラグを抜く	使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。
	高温になるところ、湿度の高いところ、直射日光の当たるところ、コンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風の当たるところなどに設置しない。 故障・感電・けが・火災の原因になります。		お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。
	スプレー缶などを本体の近くに置かない。 爆発・火災の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人には修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店にご相談ください。
	本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しない。 過熱して、火災・やけどの原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	就寝中は使用しない。 寝具などが触れて火災の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない ショート・感電の原因になります。
	雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。		


⚠ 注意

 禁止	カーテンやふとんなど、燃えやすいものの近くで使わない。 火災の原因になります。	 指示	電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。
	乾燥など他の用途に使用しない。 過熱して発火の原因になります。		お手入れや持ち運び、保存の際は、本体が冷めてから行なう。 火災・やけどの原因になります。
	犬やネコなどのペット暖房用には使用しない。 ペットが本体や電源コードなどを傷め、火災の原因になります。	 接触禁止	運転をする際は、必ず背面カバー、プレフィルターを取り付ける。 背面カバー、プレフィルターを取り付けずに運転すると、火災・故障の原因になります。
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けが・火災の原因になります。		使用中や使用後しばらくは、温風吹出口(高温部)に触れない。 やけどの原因になります。
	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。		


各部の名称とはたらき

操作部


電源／モードダイヤル

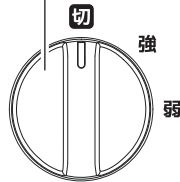

前面

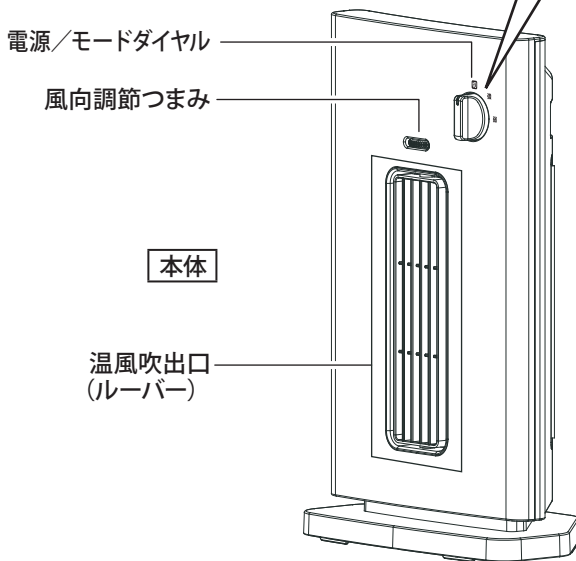

背面

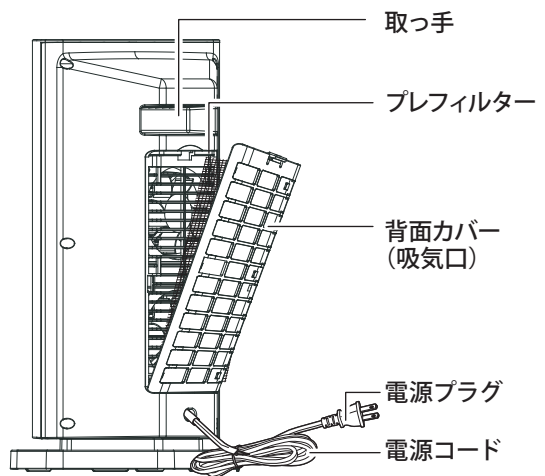

注意

- 本体を移動させる場合は、本体が冷めてから取っ手を持って移動させる。
- 使用中や使用後しばらくは、温風吹出口に触れない。

安全装置について

- 使用中に転倒したときは、転倒オフスイッチがはたらき、電源が切れます。
転倒オフスイッチがはたらいた場合、本体を水平状態に戻すと運転が再開します。
- 温度が上昇すぎると、サーモスタットがはたらき、電源が切れます。
サーモスタットがはたらいた場合、内部の温度が下がると、運転を開始します。
さらに温度が上昇すると、温度ヒューズがはたらき、運転回路を遮断します。
温度ヒューズがはたらいた場合、温度が下がっても運転はできません。販売店にご連絡ください。

正しい使いかた

本体の設置

1. 本体を水平な場所に設置する

安定した水平な場所に設置してください。(右図)

- ・移動させるときは必ず取っ手を持って移動させてください。

※ 近くに可燃物がないことを確認し、可燃物がある場合は、移動させてからご使用ください。


2. 電源プラグをコンセントに差し込む



警告

- ・ 定格15A以上の壁コンセントを単独で使用する。
他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火の原因になります。
- ・ 本体に衣類などをかけて使用しない。
火災・やけど・本機の故障の原因になります。
- ・ 電源コードを束ねたまま使用しない。
電源コードの発熱・発火の原因になります。
- ・ 外出などで本体から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く。

本製品は壁や周囲から適当な距離を保ってください。(火災の原因になります)

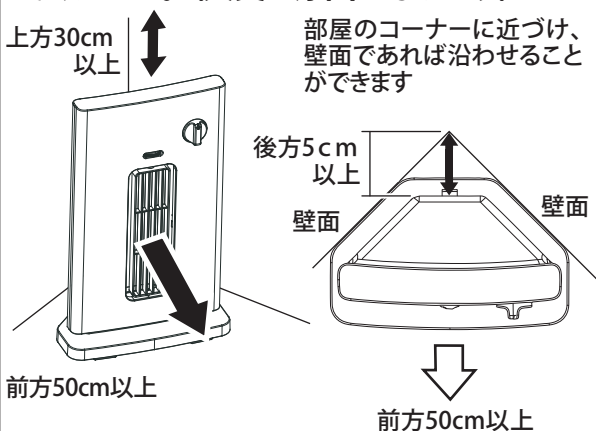

次のような場所では使用しないでください。

※ 毛足の長いカーペットや座布団の上などの不安定な場所(本体が傾いたり、浮いたりして、転倒や転倒オフスイッチの誤動作の原因になります。)

※ カーテンなどが吸気口をふさいだりしないように、十分に離して設置してください。

運転の開始／停止

1. 本体の電源／モードダイヤルを回して運転を開始する

電源／モードダイヤルを回して「強」または「弱」に合わせて運転させてください。


※ 電源／モードダイヤルを切り替えても、風量は変化しません。

2. 本体の電源／モードダイヤルを「切」に合わせて運転を停止する

運転が停止します。

3. 電源プラグを抜く

風向調節つまみを使って風向を変えることができます

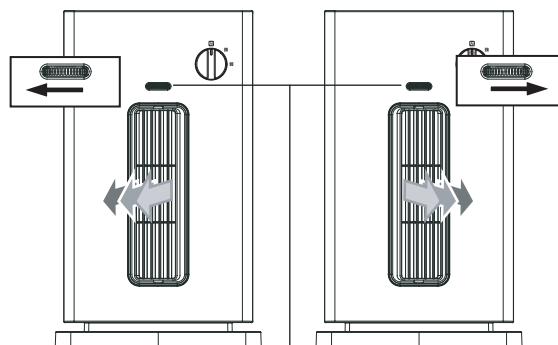

風向調節つまみ



注意

運転中、運転直後は温風吹出口の向きの調節を行わない。
やけどの原因になります。

お手入れと保存



警告 お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する。
感電・けが・やけどの原因になります。



- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わない
変色・変形の原因になります。
- ・オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。
変色・変形の原因になります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って使用する。
変色・キズの原因になります。
- ・本体に直接水をかけて洗わない。
感電・故障の原因になります。

本体のお手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸してかたくしぼった柔らかい布で拭きとり、さらに乾いた布でやさしくから拭きをしてください(強くこすらないでください。傷つきの原因となります)。

背面カバー(吸気口)／温風吹出口(ルーバー)のお手入れ

通常のお手入れは、掃除機でホコリを吸い取ってください。

プレフィルターのお手入れ

下記の手順に従って行なってください。



- 1 本体から背面カバーを取りはずす
※背面カバーのつまみを倒し、少し力を入れて手前に引くとはずれます
- 2 背面カバーからプレフィルターを取りはずす
- 3 プレフィルターのゴミやホコリを手や掃除機で丁寧に取り除く
- 4 背面カバーにプレフィルターをはめ込む
- 5 背面カバーを本体へはめ込む
※背面カバーの下のツメを本体に入れて、上のつまみを押し込みます

※お手入れのあとは、必ずプレフィルターを取り付けた背面カバーを本体に取り付けてください。

※プレフィルターは水洗いできます。




- ・背面カバーのお手入れはこまめに行なう。
- ・プレフィルターを取り付けずに運転しない。

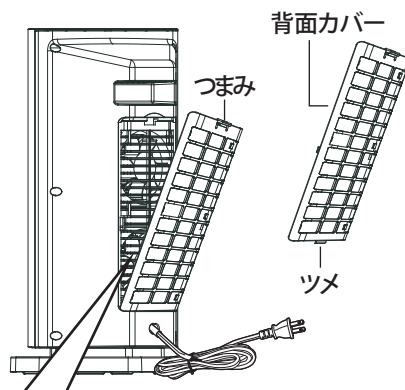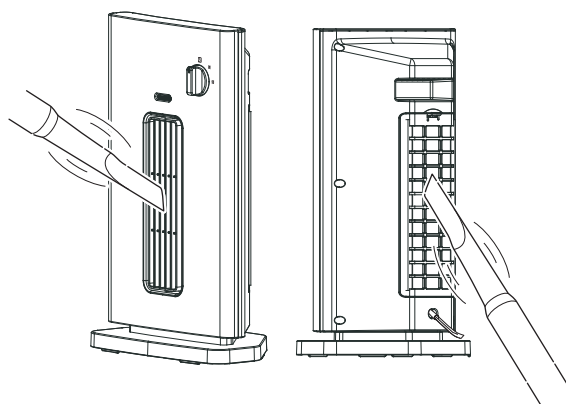

プレフィルターはお手入れのあと、背面カバー裏面にあるフィルター固定用ツメ(6か所)に取り付けてください。

背面カバー

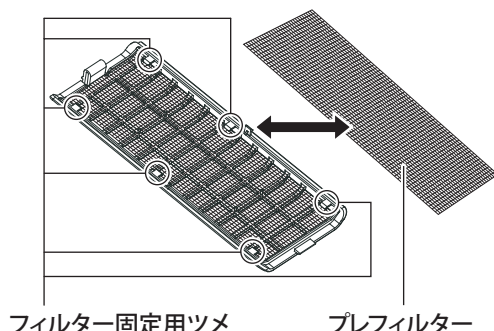

フィルターの交換

フィルターをお求めの際は、本体お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）にお問い合わせください。

※ フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

【プレフィルター】

破れたり、汚れがひどくなったり、紛失した場合などは、交換してください。

※ プレフィルターは水洗いできます。

交換用 プレフィルター

商品名 プレフィルター (1個)

型名 PFT-CHB101

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。



ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（→裏表紙）へお問い合わせください。

保存のしかた

※ お手入れの後、よく乾燥させてください。

※ ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。

修理・サービスを依頼する前に



警告

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない	電源プラグをしっかりと差し込んでください
	安定した水平な場所に置かれていないため、転倒オフスイッチが働いている	安定した水平な場所に置くなど、置き場所を確認してください
	安全装置（温度ヒューズ）が働いている（3ページ）	販売店にご連絡ください
風量が少ない	プレフィルターが汚れている	「お手入れと保存」のプレフィルターの手入れを行なう

長年ご使用の製品はよく点検を

このような症状はありませんか？

- ・ 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・ 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・ こげ臭い匂いがする。
- ・ その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

商品についてのご不明な点や故障・修理に関するご相談は

ご購入時のレシートまたは
保証書をお手元にご用意の
上お問い合わせください。

WEB
からの
お問い合わせ

ドウシシャお客様サポート



<https://www.doshisha.co.jp/support/>



ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ** 
DOSHISHA Marché
ONLINE STORE 公式オンラインストアで
<https://www.doshisha-marche.jp/>

お電話からの
お問い合わせ

**修理品
発送先**

☎0120-104-481

【受付時間】9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)

ドウシシャ 〒915-0801
福井カスタマーセンター 福井県越前市家久町41-1
※事前の連絡なしに商品を発送された場合には、修理を受け付ける
ことができません。