


人感センサー付きコーナーヒーター CHV-101J

取扱説明書・保証書

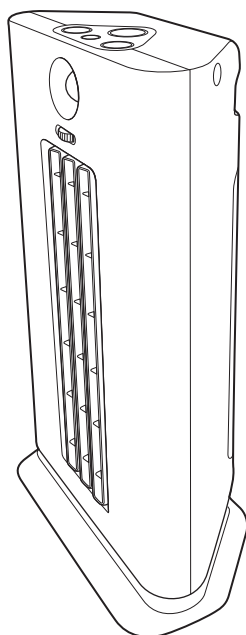

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

も く じ

安全上のご注意P. 2~3
各部の名称とはたらきP. 4
正しい使いかたP. 5~8
お手入れと保存P. 9~10
修理・サービスを依頼する前にP. 11
アフターサービスについて裏表紙
保証書裏表紙



仕 様

型 名	CHV-101J
電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	1000W (600W / 8W (脱臭))
ヒーター	PTCヒーター
安全装置	転倒オフスイッチ (内蔵タイプ) / 温度ヒューズ / サーモスタット
電源コード長さ	約1.5m
外形寸法	約 幅 20.5 × 奥行 13 × 高さ 39 cm
質 量	約2.4kg
付 属 品	取扱説明書・保証書 ×1、活性炭フィルター×1 (背面カバー内に装着済・使用開始時開封必要)、プレフィルター×1 (背面カバー内に装着済)



- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)





図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)




警告

 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものに乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 指示	電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		定格15A以上の壁コンセントを単独で使う。 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・やけど・感電の原因になります。	 プラグを抜く	電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。
	高温になるところ、湿度の高いところ、直射日光の当たるところ、コンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風の当たるところなどに設置しない。 故障・感電・けが・火災の原因になります。		お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。
	スプレー缶などを本体の近くに置かない。 爆発・火災の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはダウンシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しない。 過熱して、火災・やけどの原因になります。	 ぬれた手禁止	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	就寝中は使用しない。 寝具などが触れて火災の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない ショート・感電の原因になります。
	雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。		

⚠ 注意

 禁止	壁や家具の近くで使わない。 熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因になります。	 禁止	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
	カーテンやふとんなど、燃えやすいものの近くで使わない。 火災の原因になります。	 指示	電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。
	乾燥など他の用途に使用しない。 過熱して発火の原因になります。		お手入れや持ち運び、保存の際は、本体が冷めてから行なう。 火災・やけどの原因になります。
	使用中は本体から離れない。 火災の原因になります。		運転をする際は、必ず背面カバー、活性炭フィルター、プレフィルターを取り付ける。 背面カバー、活性炭フィルターを取り付けずに運転すると、火災・故障の原因になります。
	犬やネコなどのペット暖房用には使用しない。 ペットが本体や電源コードなどを傷め、火災の原因になります。	 接触禁止	使用中や使用後しばらくは、温風・送風吹出口(高温部)に触れない。 やけどの原因になります。
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けが・火災の原因になります。		

各部の名称とはたらき

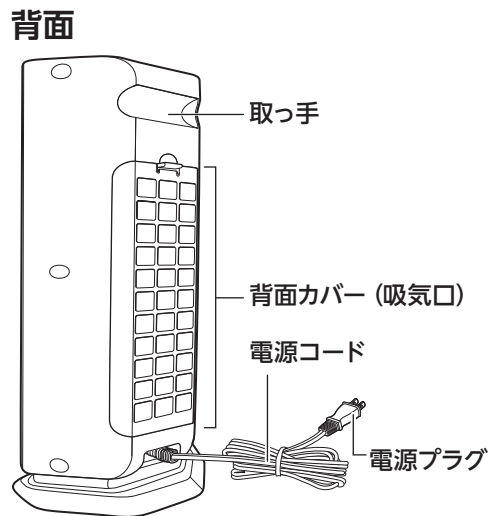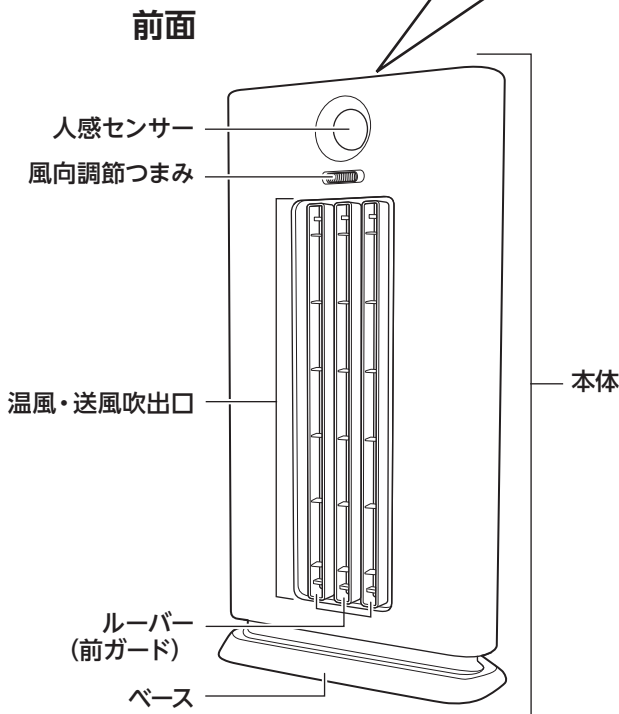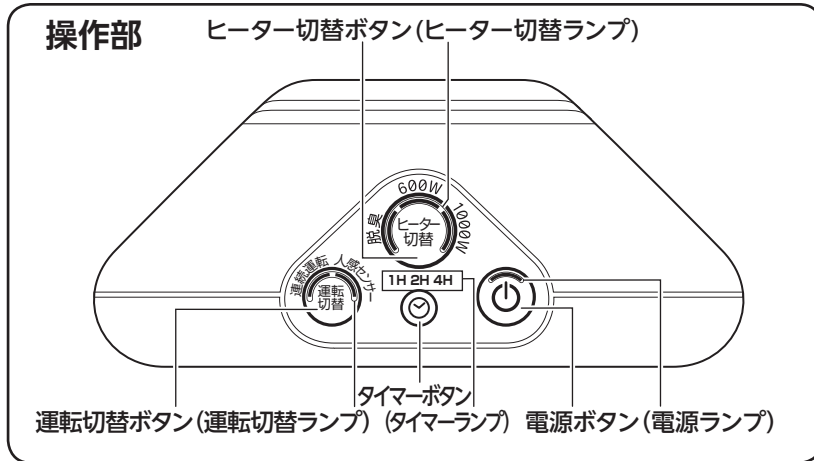

安全装置について

- 使用中に転倒したときは、転倒オフスイッチが働き、電源が切れます。
- 温度が上昇しすぎると、サーモスタットが働き、自動的に運転を停止します。さらに温度が上昇すると、温度ヒューズが働き、運転回路を遮断します。(温度が下がっても運転は開始されません。販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご連絡ください。)

人感センサーについて(「センサー運転」時のみ有効)

1000W・600W

人の動きを感知して自動的にヒーター運転を開始します。人がいなくなると、約2分後にヒーター運転が停止し、さらに約8分後に脱臭運転が停止します。

脱臭

人の動きを感知して自動的に脱臭運転を開始します。人がいなくなると、約10分後に脱臭運転が停止します。

※ センサー感知範囲は左右合わせて約60度、上下合わせて約60度、センサー到達範囲は約1mです。

⚠️ 注意

- 使用中は本体から離れない。
- 本体を移動させる場合は、本体が冷めてから取っ手を持って移動させる。
- 使用中や使用後しばらくは、前ガードに触れない。


正しい使いかた

使用前の準備


活性炭フィルターを取り付ける

使用する前に、活性炭フィルターを使用できるようにします。

- 1. 本体背面の背面カバーをはずす**
上つまみを引いて背面カバーをはずします。
- 2. 背面カバーに取り付けられている、活性炭フィルターを袋から取り出す**
活性炭フィルターは劣化防止のために密封されています。活性炭フィルターは、必ず袋から取り出して使用してください。
- 3. 活性炭フィルターを再度背面カバーに取り付ける**
袋から取り出した活性炭フィルターを、背面カバーの活性炭フィルター用の枠に取り付けます。
※プレフィルターは取りはずさず、活性炭フィルターのみ取りはずし、開封、取り付けを行いません。
- 4. 本体背面に背面カバーを取り付ける**
背面カバーの下のツメを本体に入れて、上つまみを押し込みます。

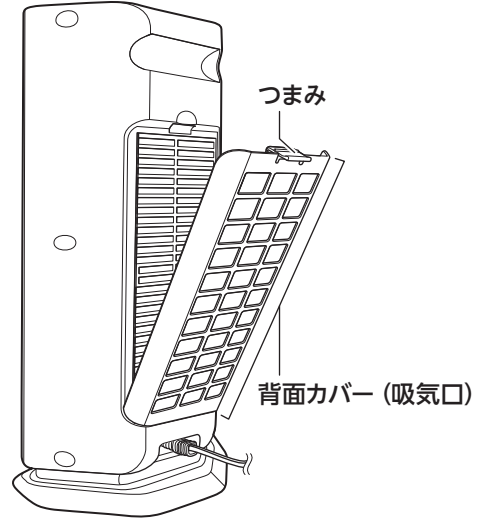

活性炭フィルターを袋から取り出し、再度取り付ける

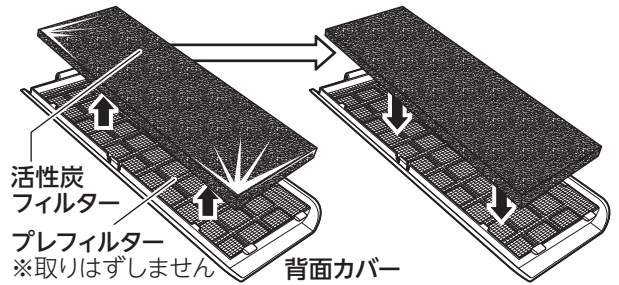

注意

- 背面カバー、活性炭フィルターを取り付けない状態で運転しない。
内部に異物が入り、火事・故障の原因になります。
- 活性炭フィルターは、1年に一度、交換する。
脱臭効果がなくなりますので、販売店またはドウシヤお客様相談室に交換部品をご注文ください(裏表紙参照)。

正しい使いかた (つづき)

設置する

1. 本体を水平な場所に設置する

安定した水平な場所に設置してください。(右図)

- ・移動させるときは必ず取っ手を持って移動させてください。

※近くに可燃物がないことを確認し、可燃物がある場合は、移動させてからご使用ください。

※本体を動かすとカラカラと音がすることがありますが、これは転倒オフスイッチ(安全装置)の音であり、異常ではありません。


2. 電源プラグをコンセントに差し込む

- ・“ピー、ピー”という音が出ます。

警告


- ・ **定格15A以上の壁コンセントを単独で使用する。**
他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火の原因になります。
- ・ **本体に衣類等をかけて使用しない。**
火災・やけど・本機の故障の原因になります。
- ・ **電源コードを束ねたまま使用しない。**
電源コードの発熱・発火の原因になります。
- ・ **外出等で本体から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く。**
安全装置が働いて、ヒーターが停止していることがあります。温度が下がると自動的に運転を開始しますので、消し忘れ・火災の原因になります。

本製品は壁や周囲から適当な距離を保ってください。(火災の原因になります)

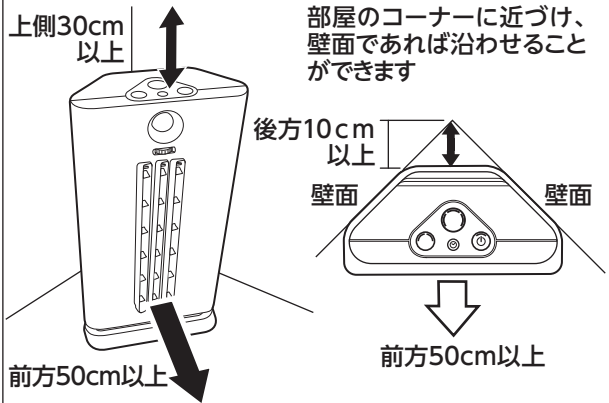

次のような場所では使用しないでください。

- ※毛足の長いカーペットや座布団の上などの不安定な場所(本体が傾いたり、浮いたりして、転倒や転倒オフスイッチの誤動作の原因になります。)
- ※カーテンなどが吸気口をふさいだりしないように、十分に離して設置してください。

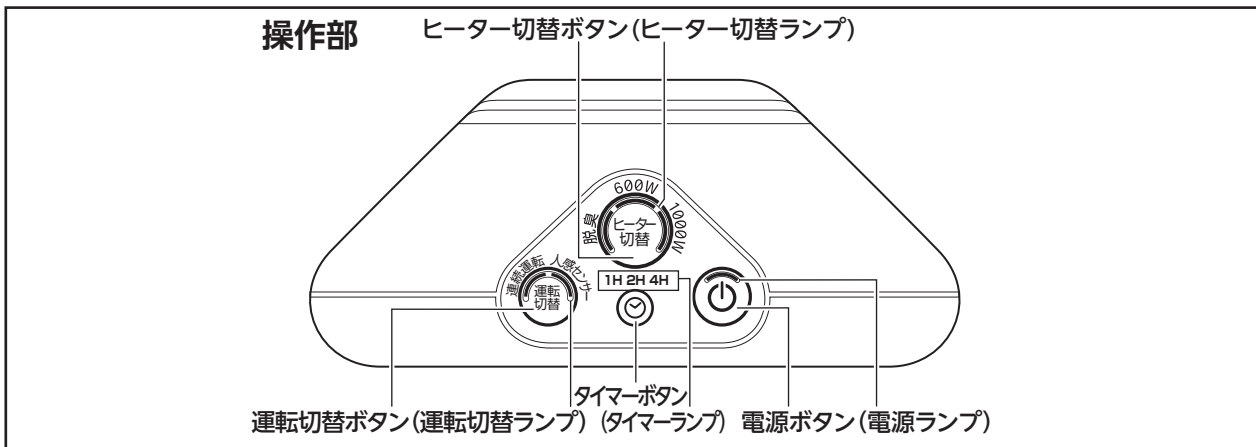

運転の開始／停止

1. 本体の⑥電源ボタンを押して運転を開始する

⑥電源ボタンを押すと、「1000W」・「連続運転」を開始します。

- ・電源ランプ・ヒーター切替ランプ「1000W」
運転切替ランプ「連続運転」が点灯します。

2. ⑦ヒーター切替ボタンを押して、「1000W」「600W」「脱臭」を切り替える

⑦ヒーター切替ボタンを押すごとに「1000W」・「600W」・「脱臭」と運転を切り替えることができます。

- ・ヒーター切替ランプも同様に切り替わります。
- ・ヒーター切替ボタンを切り替えても、風量は変化しません。
- ・「脱臭」は、暖房せずに送風のみ行ない、活性炭による脱臭効果を利用するものです。

3. ⑧電源ボタンを押して運転を停止する

「ピーツ」とブザー音が鳴って、運転が停止します。

- ・⑧電源ボタンを押してから約30秒間、ヒーターを冷やすため、ファンが回り続けます。

4. 電源プラグを抜く


ファンが停止したことを確認してから電源プラグを抜いてください。

- ・電源ボタンを押して電源を切っただけでは待機電力を消費します。使用を終えたら、電源プラグを抜いてください。

ヒーター切替ボタンを押すたびに次のように切り替わります。



風向調節つまみを使って風向を変えることができます

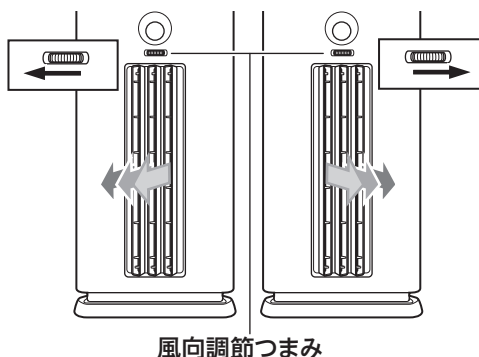

⚠注意

ルーバーを直接触らない。
やけどの原因になります。

切り忘れ防止機能

本体を最後に操作してから約12時間経過すると、運転が自動的に停止します。

減光機能

本体を最後に操作してから約1分間経過すると、操作部のランプの光が弱くなります。

正しい使いかた (つづき)

人感センサーモードを使用する

人の動きを感知して、自動的に運転を停止・開始を行ないます。

1. 人感センサーモードにするには、運転中に^(運転)運転切替ボタンを押して運転切替ランプを「人感センサー」にする

運転切替ランプが「連続運転」から「人感センサー」に切り替わり、人感センサーモードが設定されます。

- 人感センサーモード設定中は、^(運転)ヒーター切替ボタンを押すと、「1000W」と「600W」、「脱臭」運転を切り替えることができます。
- ^(タイマー)切タイマーボタンで切タイマーを設定／解除することもできます。

切り忘れ防止機能

人を感知しないまま12時間経過すると、人感センサーモードを終了して停止状態になります。

2. 人感センサーモードをやめるには、再度、運転中に^(運転)運転切替ボタンを押して運転切替ランプを「連続運転」にする

運転切替ランプが「人感センサー」から「連続運転」に切り替わります。

- 人感センサーに関係なく、連続で運転するようになります。
- 切り忘れ防止機能が働くようになり、「連続運転」にしてから操作をしない状態で12時間経過すると自動的に運転を停止します。

切タイマーの設定

切タイマーを設定すると、設定した時間後に自動的に運転を停止させることができます。

1. 運転中に^(タイマー)切タイマーボタンを押して切タイマーの時間を設定する

^(タイマー)切タイマーボタンを押して、切タイマーの時間を設定することができます。

- 切タイマーを設定したのち、時間の経過とともに、切タイマーが作動するまでの時間を表示します。

2. 切タイマーをキャンセルする

^(タイマー)切タイマーボタンを何回か押して、切タイマーランプを消灯させます。

人感センサーモード

1000W/600W運転時

- 人を感知しなくなってから約2分後にヒーターが切れ、ヒーター切替ランプと人感センサーランプが点滅し、約8分間送風運転したあと、運転を停止し、待機状態になります。

待機状態のときに、人の動きを感知すると、待機前と同じ運転を再開します。

- ヒーター切替ランプ (1000W/600W/脱臭)、人感センサーランプは点滅から点灯に切り替わります。


脱臭運転時

- 人を感知しなくなってから約2分後にヒーター切替ランプが点滅し、約8分間送風します。動作停止中は人感センサーランプが点灯から点滅に切り替わり、待機状態になります。

待機状態時に人の動きを感知すると送風運転を開始します。

- ※ センサー感知範囲は左右合わせて約60度、上下合わせて約60度、センサー到達範囲は約1mです。

切タイマーボタンを押すたびに次のように切り替わります。



切タイマーランプは時間がたつと次のように切り替わります。



- ^(運転)運転切替ボタンで「人感センサー」に設定されていると、切タイマーの時間内で人感センサーに合わせて運転／停止します。切タイマー時間が経過すると、運転中は運転が停止し、停止中はそれ以降運転を開始しなくなります。

お手入れと保存




警告 お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する。
感電・けが・やけどの原因になります。

お願い

- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。変質・変形の原因になります。
- 本体に直接、水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

本体のお手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください(強くこすらないでください。傷つきの原因となります)。

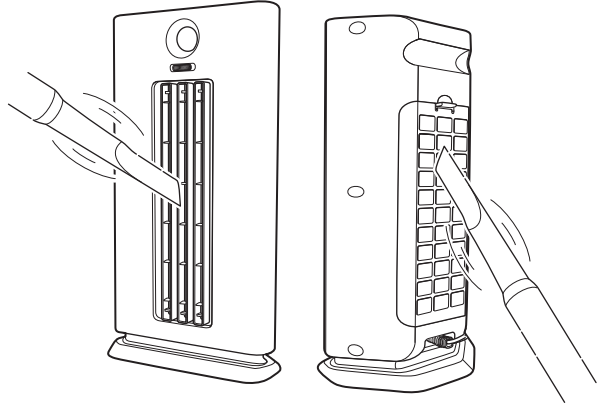

注意 オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。
変色・変形させる原因になります。

背面カバー(吸気口)／温風・送風吹出口／ルーバー(前ガード)のお手入れ

通常のお手入れは、掃除機でホコリを吸い取ってください。


活性炭フィルター・プレフィルターのお手入れ

下記の手順に従って行ってください。

- 1 本体から背面カバーを取りはずす
 - 2 背面カバーから活性炭フィルターとプレフィルターを取りはずす
 - 3 活性炭フィルターのゴミやホコリを手や掃除機で丁寧に取り除く
 - 4 背面カバーにプレフィルターと活性炭フィルターをはめ込む
 - 5 背面カバーを本体へはめ込む
- ※お手入れのあとは、必ずプレフィルターを取り付けた背面カバーを本体に取り付けてください。




- 背面カバーのお手入れはこまめに行なう。
- プレフィルターを取り付けずに運転しない。
- 活性炭フィルターに絶対に水をつけない。脱臭効果がなくなります。

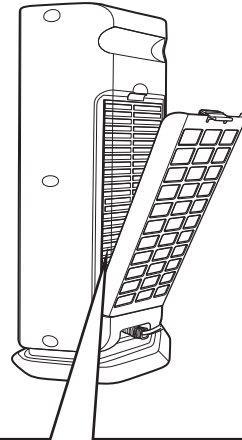

プレフィルターはお手入れのあと、背面カバー裏面にあるフィルター固定用ツメ(4か所)に取り付けてください。

背面カバー

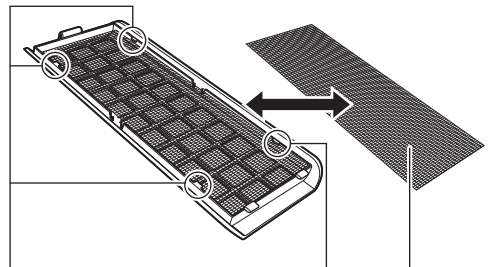

フィルター固定用ツメ

プレフィルター

お手入れと保存 (つづき)

フィルターの交換

フィルターをお求めの際は、本体お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）にお問い合わせください。

※ フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

【活性炭フィルター】

活性炭フィルターは、脱臭の効果があります。約1年で効果がなくなりますので、新しい活性炭フィルターと交換してください

※ 活性炭フィルターは水洗いできません。

交換用活性炭フィルター

商品名 活性炭フィルター (1個)

型番 ACFT-CHQ101J

【プレフィルター】

破れたり、汚れがひどくなったり、紛失した場合などは、交換してください。

※ プレフィルターは水洗いできます。

交換用プレフィルター

商品名 プレフィルター (1個)

型番 PFT-CHQ101J

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。

ドウシシャのパーツ購入は  **ドウシシャマルシェ** 
DOSHISHA Marche
ONLINE STORE 公式オンラインストアで
<https://www.doshisha-marche.jp/> 

ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（➡裏表紙）へお問い合わせください。

保存のしかた

※ お手入れの後、よく乾燥させてください。

※ ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。

修理・サービスを依頼する前に

⚠警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	• 電源プラグがコンセントに差し込まれていない	電源プラグをしっかり差し込んでください
	• 安定した水平な場所に置かれていないため、転倒オフスイッチが働いている	安定した水平な場所に置くなど、置き場所を確認してください
	• 安全装置(温度ヒューズ)が働いている(4ページ)	販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご連絡ください
風量が少ない 脱臭効果が感じられない	• 活性炭フィルターを開封・取り付けしていない	「使用前の準備」を正しく行なってください(5ページ)
電源ボタンで切にしていなのに運転を停止している	• 切り忘れ防止機能で運転を停止した	最終操作から約12時間経過すると、運転が自動的に停止するので、再度電源ボタンを押して運転を開始してください
	• 切タイマーが作動した	問題ありません。再度電源ボタンを押して運転を開始してください
電源ボタンで入にしていなのに運転を開始した	• 人感センサーモードが設定されていて、動作を開始した	運転切替ボタンを押して人感センサーモードを解除するか、電源ボタンを押して電源を切ってください
電源ボタンを押して運転停止しても、ファンが回っている	• ヒーターを冷やすために約30秒間、ファンが回ったままになります	ファンが回っているのが約30秒なら問題ありません
時間がたつと操作表示ランプが暗くなる	• 最後に操作してから約1分が経過し、減光モードになっている	本体のⓄ電源ボタン以外の操作ボタンが押されると、減光モードが解除され、元の明るさに戻ります

長年ご使用のセラミックヒーターはよく点検を

このような症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。



このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

アフターサービスについて

●製品の保証について

- この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は販売店またはドウシシャお客様相談室にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

●修理を依頼されるときは



警告

- 故障のときは、ただちに使用をやめてコンセントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。
- ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

アフターサービスについてわからないことは…
お買い上げの販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

保証書

人感センサー付きコーナーヒーター
CHV-101J **持込修理**

保証期間	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げの日から本体1年間			
お客様	ご住所	□□□-□□□□		
	電話			
様	お名前	ふりがな		
		様		

本書は、下記の保証規定により無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から1年以内に万一故障が発生した場合は本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証書に所定事項の記入または販売店印がない場合は必ず販売店発行の領収書または、その他の購入年月日、店名等を証明するものを合わせてご提示ください。
安全点検などのために、写しをとる必要がある場合、お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用していただく場合がございますので、ご了承ください。

お買い上げ店	住所・店名	印
	電話	

販売店様へお願い この保証書は、販売店様が所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずご記入ください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがって正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。
 - ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - 贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、ドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下による故障および損傷
(ハ) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
(ニ) 本書の提示がない場合
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書きかえられた場合
(ヘ) 故障の原因が本製品以外(電源、他の機器等)にあつてそれを点検、修理した場合
 - (ト) 一般家庭用以外(例えば、業務用、船舶や海上使用等)に使用された場合の故障および損傷
(チ) 腐食による故障および損傷
(リ) 樹脂加工およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- ※この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。
※お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。またお買い上げの販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって、一部ご負担いただく場合があります。

故障・修理についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎0120-104-481

【受付時間】9:00~17:00(祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ**

DOSHISHA **Marché** 公式オンラインストアで
ONLINE STORE

<https://www.doshisha-marche.jp/>



こちらの
QRコードを
読み込んで
ください