


上を向く大風量セラミックヒーター Pocara CHX-125

取扱説明書・保証書

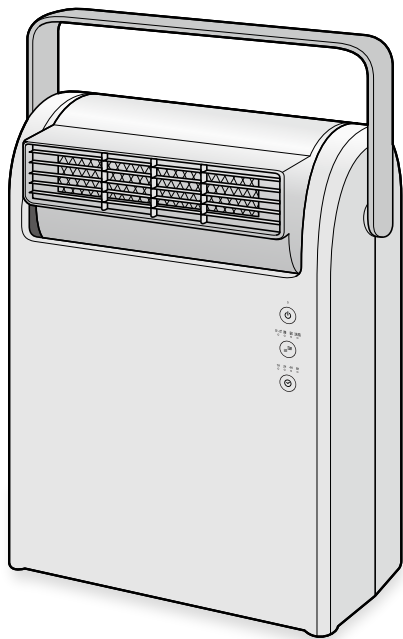

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

も く じ	
安全上のご注意	P1～2
各部の名称とはたらき	P3
正しい使いかた	P4～P6
お手入れと保存	P7～P8
修理・サービスを依頼する前に	P9
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕 様

型 名	CHX-125	
電 源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	50Hz	ターボ時：1200W / 強：1150W / 弱：800W / 送風：28.5W
	60Hz	ターボ時：1100W / 強：1050W / 弱：750W / 送風：26W
電源コード長さ	約 1.8 m	
外形寸法	約 幅 27.5 × 奥行 15.0 × 高さ 44.0cm	
質 量	約 3.5kg	
付 属 品	取扱説明書・保証書×1、吸気口カバー×1（本体に装着済）	

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています(左図の場合は、「分解禁止」を示します)。
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します)。


警告

 禁止	交流 100 V 以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 指示	電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		内部に磁石が内蔵されているので、扱いには十分注意する。 ペースメーカーなど使用されている人は使用を控えてください。磁気に弱いもの(磁気カードなど)の近くに置いたりしないでください。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。	 プラグを抜く	使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。		お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になることがあります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。		ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用しない。 火災・感電の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	 指示		電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。

注意

 禁止	壁や家具の近くで使わない。 熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因になります。	 禁止	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
	カーテンやふとんなど、燃えやすいものの近くで使わない。 火災の原因になります。	 指示	電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。
	暖房、乾燥以外の用途に使用しない。 過熱して発火の原因になります。		お手入れや持ち運び、保存の際は、本体が冷めてから行う。 火災・やけどの原因になります。
	使用中は本体から離れない。 火災の原因になります。		運転をする際は、必ず吸気口カバーを取り付ける。 吸気口カバーを取り付けずに運転すると、火災・故障の原因になります。
	犬やネコなどのペット暖房用には使用しない。 ペットが本体や電源コードなどを傷め、火災の原因になります。	 接触禁止	使用中や使用後しばらくは、温風吹出口(高温部)に触れない。 やけどの原因になります。
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けが・火災の原因になります。		

本製品は壁や周囲から適当な距離を保ってください。(火災の原因になります)

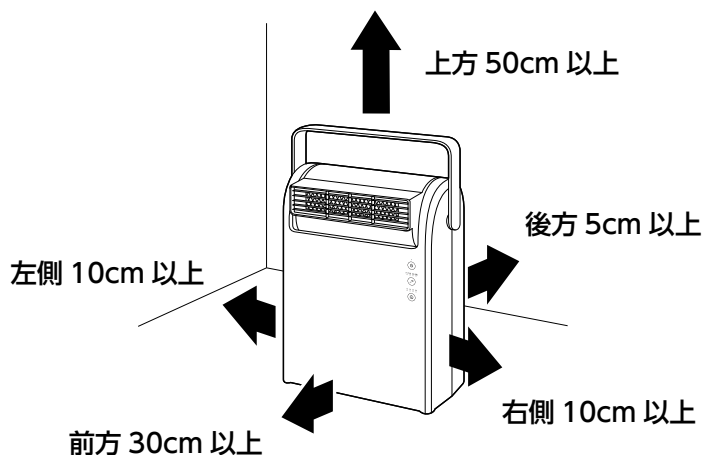


次のような場所では使用しないでください。


※ 毛足の長いカーペットや座布団の上などの不安定な場所（本体が傾いたり、浮いたりして、転倒や転倒オフスイッチの誤動作の原因になります）。

各部の名称とはたらき

本体前面

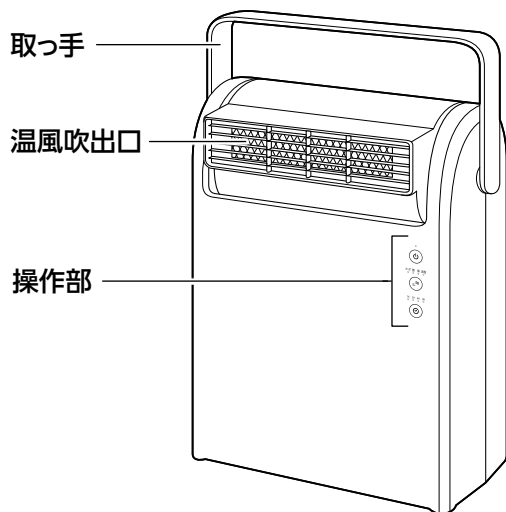

本体背面

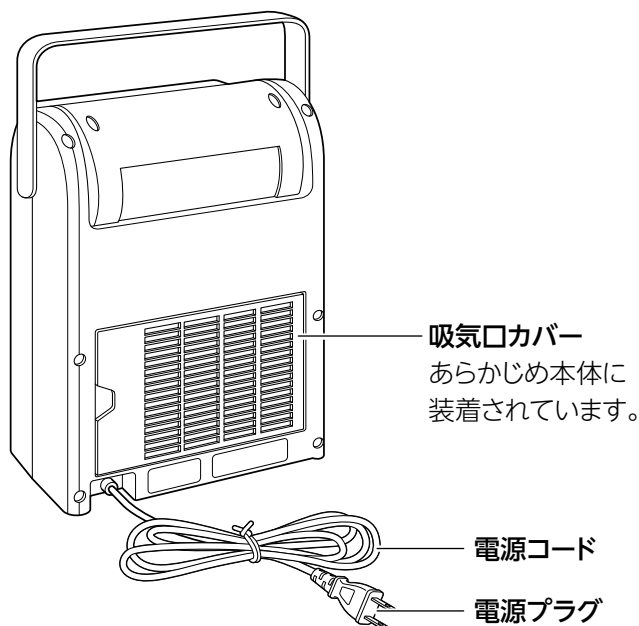


警告

- 使用中は本体から離れない。
- 本体を移動させる場合は、本体が冷めてから取っ手を持って移動させる。
- 使用中や使用後しばらくは、温風吹出口に触れない。

安全装置について

- 使用中に転倒したときは、転倒オフスイッチがはたらき、電源が切れます。
転倒オフスイッチがはたらいた場合は、本体を水平状態に戻すと、運転を開始できます。
- 温度が上昇しすぎると、サーモスタットがはたらき、電源が切れます。
サーモスタットがはたらいた場合は、電源プラグを抜き、内部の温度が下がると、運転を開始できます。
さらに温度が上昇すると、温度ヒューズがはたらき、運転回路を遮断します。
温度ヒューズがはたらいた場合、温度が下がっても運転できません。販売店またはドウシヤお客様相談室（裏表紙参照）にご連絡ください。

操作部

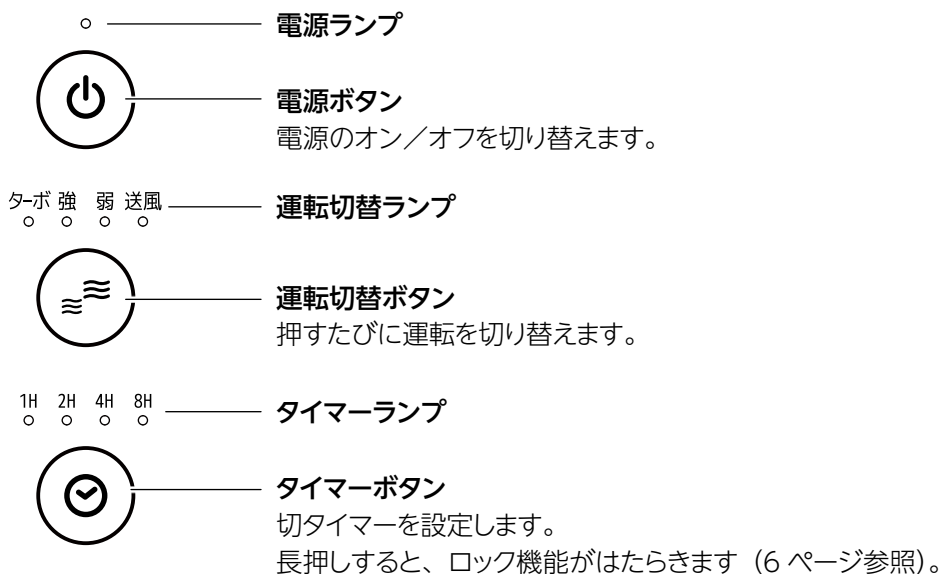

正しい使いかた

運転を開始する

1. 本体を水平な場所に設置する

安定した水平な場所に設置してください。

● 本体を傾けて設置したり、傾いた場所に設置した場合、転倒オフスイッチのはたらきによって電源が入らないことがあります。

※ 近くに可燃物がないことを確認し、可燃物がある場合は、移動させてからご使用ください。

2. 電源プラグをコンセントに差し込む

「ピッピッ」という音が出ます。



注意

- 定格 15A 以上の壁コンセントを単独で使用する。
他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火の原因になります。
- 本体に衣類などをかけて使用しない。
火災・やけど・本機の故障の原因になります。
- 電源コードを束ねたまま使用しない。
電源コードの発熱・発火の原因になります。
- 外出等で本体から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く。
安全装置がはたらいて、ヒーターが停止していることがあります。消し忘れ・火災の原因になります。


3. 風向きを調整する

温風吹出口を上下に動かすことで風向きを調整することができます。



注意

運転中、運転停止後すぐに風向きの調節を行わない。
やけどの原因になります。

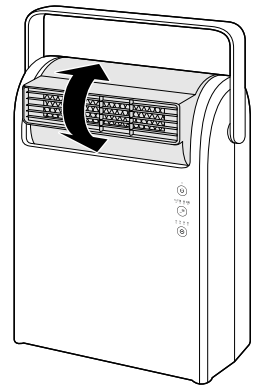


4. 電源ボタン を押して電源をオンにする

電源ランプが点灯し、「ターボ」モードで運転を開始します。



警告

運転中・運転停止後すぐに温風吹出口には触れない。
やけどの原因になります。

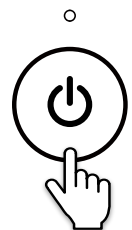

正しい使いかた（つづき）

運転を切り替える

運転切替ボタンを押してお好みの運転に設定する

ボタンを押すごとに以下の順番で運転が切り替わります。

ターボ → 強 → 弱 → 送風



ターボ 強 弱 送風
○ ○ ○ ○



- 「強」と「弱」はヒーターの発熱量を切り替えるもので、温風の強さは変わりません。「ターボ」と「送風」は「強」「弱」より風が強くなります。
- 「送風」はヒーターがはたらきません。

においについて

初めて使用したとき、においが出ることがありますが異常・故障ではありません。使用回数を重ねると、次第になくなります。

切タイマーを設定する

切タイマーを1～8時間の範囲で設定することができます。

タイマーボタンを押してタイマーを設定する

ボタンを押すごとに以下の順番でタイマーが設定されます。

1H → 2H → 4H → 8H → (消灯)
1 時間後にオフ 2 時間後にオフ 4 時間後にオフ 8 時間後にオフ タイマーオフ



1H 2H 4H 8H
○ ○ ○ ○



運転を停止する

1. 電源ボタン を押して電源をオフにする

表示部と表示ランプが消灯し、暖房運転が停止します。
その後、約 30 秒間送風運転が行われたあと完全に停止します。



2. 電源プラグをコンセントから抜く



警告

使用後は電源プラグをコンセントから抜く。
火災や故障の原因になります。

- 長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。待機電力が発生しなくなり、省エネになります。
- 運転中に、停電や電源プラグが抜けたときは、始めから操作をやり直してください。運転が停止し、すべての設定が解除されます。

切り忘れ防止機能

電源をオンにしてから、12 時間操作せずに運転すると、自動的に電源がオフになります。

ロック機能

電源プラグがコンセントに差し込まれた状態でタイマーボタンを 3 秒間長押しすると、ボタン操作が無効になります。

ロック中は電源ランプが点滅します。

ロックを解除するときは、タイマーボタンを 3 秒長押しするか、電源プラグをコンセントから抜きます。

1H 2H 4H 8H
○ ○ ○ ○



転倒オフスイッチ

本体が 60°以上傾くと、自動的に電源がオフになります。

運転を再開するときは、本体を立て直し、再度電源ボタンを押してください。

お手入れと保存



警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する。
感電・けが・やけどの原因になります。

本体のお手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系を除く）に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください（強くこすらないでください。傷がつく原因になります）。

吸気口カバーのお手入れ（1 ヶ月に 1 回程度）

1. 電源ボタン を押して電源をオフにする

ランプが消灯し、暖房運転が停止します。
その後、約 30 秒間送風運転が行われたあと完全に停止します。

2. 電源プラグをコンセントから抜く



警告




お手入れ時は電源プラグをコンセントから抜く。
火災や故障の原因になります。

3. 本体背面の吸気口カバーを取り外す

4. 吸気口カバーについたゴミやホコリを手や掃除機でいねいに取り除く

水洗いも可能です。

5. 吸気口カバーを本体に取り付ける

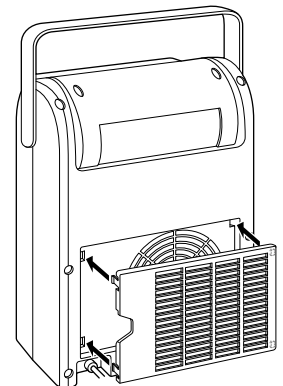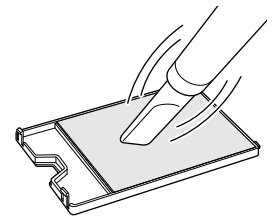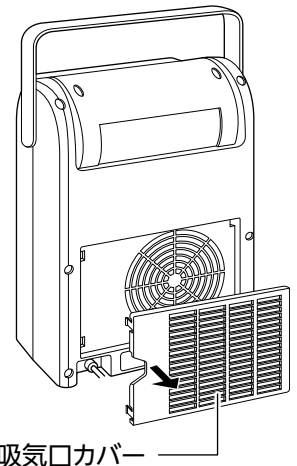


温風吹出口のお手入れ

ホコリを掃除機で吸い取ってください。

吸気口のお手入れ

吸気口カバーを外し、ホコリを掃除機で吸い取ってください。

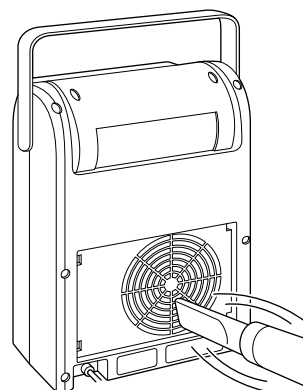

吸気口カバーの交換

【吸気口カバー】

汚れがひどくなったり、破損した場合などは、交換してください。

商品名：吸気口カバー（1 個）
FT-CHW125

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。

ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ**
DOSHISHA Marché 公式オンラインストアで
ONLINE STORE
<https://www.doshisha-marche.jp/>



ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（➡裏表紙）へお問い合わせください。

保存のしかた

ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。



警告

本体に直接水をかけて洗わない。
感電・故障の原因になります。

お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。

修理・サービスを依頼する前に



警告

修理技術者以外の人 は 分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・電源プラグがコンセントに差し込まれていない	電源プラグをしっかりと差し込んでください
	・安定した水平な場所に置かれていないため、転倒オフスイッチがはたらいっている (3 ページ参照)	安定した水平な場所に置くなど、置き場所を確認してください
	・安全装置 (サーモスタット) がはたらいっている (3 ページ参照)	電源プラグを抜き、本体が冷えるのを待ち、電源プラグをコンセントに差し込んで、再度電源を入れてください
	・安全装置 (温度ヒューズ) がはたらいっている (3 ページ参照)	電源プラグを抜き、販売店またはドウシヤお客様相談室 (裏表紙参照) にご連絡ください
においがする	・使用開始時に、においが発生することがあります	故障ではありません (使用を重ねると、においはなくなります)
電源をオフにしているのに 運転が停止している	・切り忘れ防止機能がはたらいっている	再度電源を入れてください
運転を切り替えるとき 「カチッ」という音がする	・内部の運転切り替え音です	問題ありません

長年ご使用の場合はよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。



このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

MEMO

アフターサービスについて

●製品の保証について

1. この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
2. 保証期間はご購入の日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後の修理は販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。

●修理を依頼されるときは



警告

- ・故障のときは、ただちに使用をやめて電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお願いします。
- ・ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

アフターサービスについてわからないことは…

お買い上げの販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

故障・修理についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎0120-104-481

【受付時間】9:00~17:00(祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター

〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

※ メールでのお問い合わせ、仕様などのご確認は、ドウシシャ公式オンラインストア【ドウシシャマルシェ】の家電サイトをご参照ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は

ドウシシャマルシェ

DOSHISHA Marché
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>

