


# 紙パック式軽量掃除機(MAGIC LIGHT II)

## DSV-025P 家庭用

### 取扱説明書・保証書

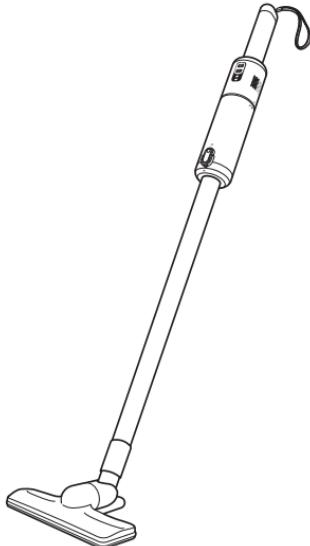

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

リチウムイオン充電池(LiB)搭載製品

#### 目 次

安全上のご注意	P1 ~ P2
各部の名称とはたらき	P3
使用前の準備	P4 ~ P5
正しい使いかた	P6 ~ P8
ゴミの捨てかた	P9 ~ P10
お手入れと保存	P11 ~ P13
修理サービスを依頼する前に	P14
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

#### 仕 様

品 名	紙パック式軽量掃除機(MAGIC LIGHT II)	
型 名	DSV-025P	
入 力	DC 5V 2A(USB-C)	
使用電池	リチウムイオン電池 DC11.1V	
充電時間	約 4.0 時間(電池が空状態から充電を開始／室温20°C)(出力 DC 5V 2Aの電源使用時)	
使用時間	標準 約25分 強 約 10 分(使用初期、満充電状態から使用／室温20°C)	
集塵容量	約 0.2L:紙パック	
外形寸法	約 幅 20.8 × 奥行き 8.5 × 高さ 111.2 cm 約 幅 20.8 × 奥行き 11.5 × 高さ 104.2 cm 約 幅 8.5 × 奥行き 7.5 × 高さ 48.0 cm	(本体+延長パイプ+フロアヘッド) (縦置き時) (本体)
質 量	約 0.83 kg(本体+パイプ+フロアヘッド)	
付 属 品	ブラシ付すきまノズル×1、取扱説明書・保証書×1、USBケーブル、紙パック×4(1枚装着済)	
USBケーブル長さ	約1.5m	
原 産 国	中国	

●仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

●この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。(物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかる拡大損害を示します。)

## 図記号の意味と例

	○は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「ACアダプターをコンセントから抜くこと」を示します。)

# ⚠ 警告

 禁止	USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 感電や発熱・火災の原因になります。		異常時(こげ臭い、発煙など)はUSBプラグを抜き、使用を中止する。 感電・火災の原因になります。
	USBケーブルが傷んだり、USBの端子の差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		USBプラグ・USB-CプラグはUSB端子・USB-C端子の奥までしっかりと差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人は、使用しない・使用させない。 けが・やけど・感電の原因になります。		充電しないとき又はお手入れのときは、必ずUSB-Cプラグを本体のUSB-C端子から抜く。 絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。
	本体を火中に投入したり、加熱しない。 破裂・発火の原因になります。		分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 感電・火災・けがの原因になります。修理は販売店にご相談ください。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		ぬれた手で、ACアダプターやUSBプラグ・USB-Cプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	引火性のあるもの(灯油・ガソリン・オイルなど)は吸い込まない。 火災・故障の原因になります。またゴム部品、プラスチック部品などを溶かしたり、変形させる原因になります。		水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。水洗いしない。 感電・ショートの原因になります。
	水まわり、湿気のある場所で使用しない。水や洗剤など吸い込まない。 水に濡れたら使用しない(水洗いできる部品は除く) 感電・ショートの原因になります。		
	不安定なところでは使用しない。 けが・やけど・故障の原因になります。		

# ⚠ 注意

 禁止	車の中など高温になるところ、直射日光があたる場所、火や熱源の近くでは使用しない・放置しない。 変形・故障・発熱・火災の原因になります。	 禁止	業務用に使用しない。 家庭用として設計されているため、業務用としては使用しないでください。
	変形や破損のあるときは、使用しない。 感電や事故の原因になります。		ゴミを大量に入れたまま使用しない。 能力が落ちるだけでなく、内部温度が上昇して、火災や感電、やけどの原因になります。
 禁止	油、ガラスの破片等の鋭利なもの、液体、たばこの灰、マッチ棒、多量の砂や粉(しつくい、コンクリート、小麦粉など)を吸い込まない。 吸引力の低下や故障の原因になります。	 指示	本体を高いところから落下させたり、強い衝撃を与えない。 故障・破損の原因になるだけでなく、内蔵している充電池が衝撃に弱いため、異常を起こす原因になります。
	排気口をふさいだ状態で使用しない。 能力が落ちるだけでなく、内部温度が上昇して、火災や感電、やけどの原因になります。		掃除以外の目的で使用しない。 感電・火災・けがの原因になります。
 禁止	屋外では使用しない。 室内専用です。室内でも土足の環境、砂や粉が多い環境では使用しない。故障の原因になります。	 指示	USBプラグ・USB-Cプラグを抜くときはUSBケーブルを持たずに必ずUSBプラグ・USB-Cプラグをもって引き抜く。 感電やショートの原因になることがあります。
	USBケーブルを束ねたまま充電しない。 火災の原因になります。		フロアヘッドなどの取り付けには、指などはさないように十分注意する。 けがや事故の原因になることがあります。
 禁止	ぬれているフィルターを使用しない。 吸引力が落ちるだけでなく、感電、故障の原因になります。		人やペットの近くを掃除するときは注意する。 毛髪や服、ペットの毛が吸い込まれ、けがや事故の原因になります。
	お手入れのときは住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。		

## 充電池について

充電池は消耗品です(消耗品のため保証対象外になります)。

- 正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、充電池の寿命と考えられますので、ドウシシャお客様相談室までお問い合わせください。
- 充電池の寿命は周囲温度、使用時間など、使用条件により異なります。

## 充電池の正しい使いかた

本機は本体に取り付けられた充電池で動作します。充電池の使いかたを誤ると、充電池の寿命が大幅に短くなったり、充電池が破損することがあります。

以下をよくお読みになり、充電池を正しくお使いください。


**⚠ 注意** 充電せずに放置しないでください。残量のない状態のまま長時間放置すると充電池の寿命が大幅に短くなるおそれがあります。

- 電源が切れても充電池は少しづつ消費されます。
- 残量のない状態のときは早めに充電してください。

充電は室温が5°C以上、35°C以下のところで行なってください。




- 室温が低いもしくは高い場合、正常な充電ができないことがあります。
- 運転時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。

# 各部の名称とはたらき

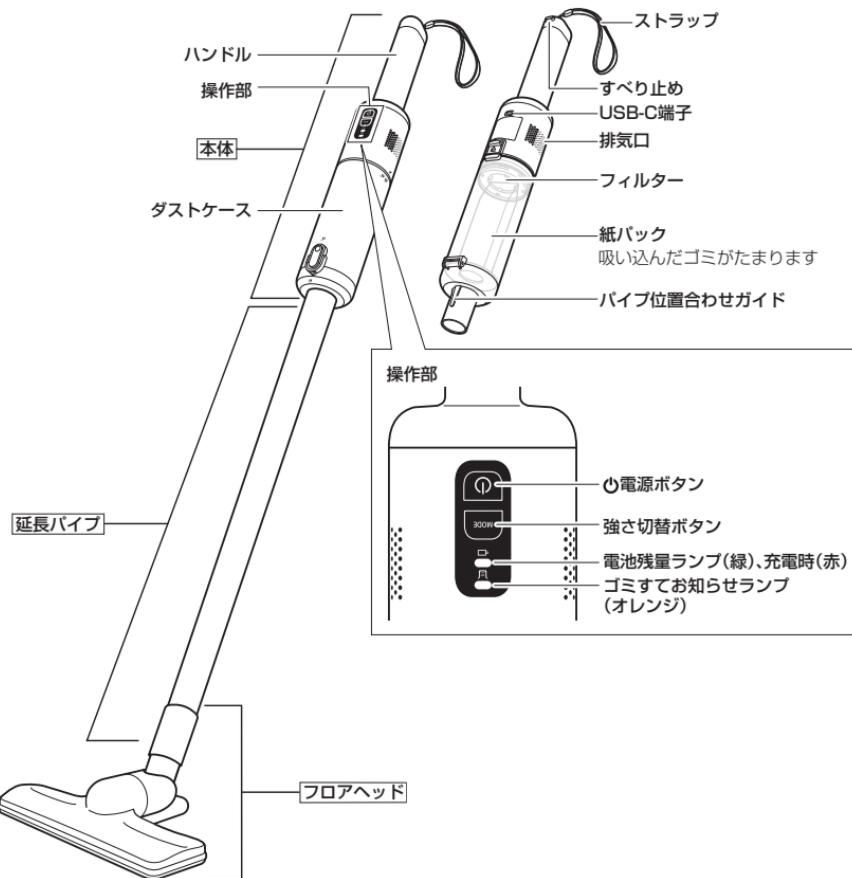


## 付属品

USBケーブル(本機充電用) ブラシ付すきまノズル 収納ケース

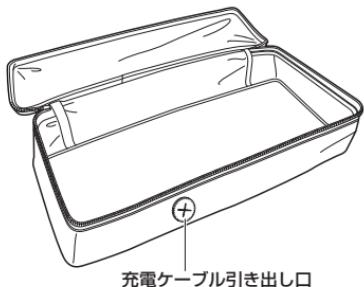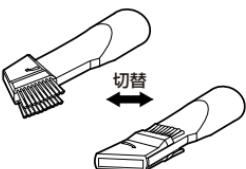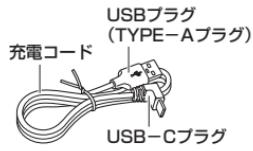


紙パック×4(1枚装着済)



# 使用前の準備

## 組み立て

本体に直接延長パイプを取り付け、さらに延長パイプの先にフロアヘッドを取り付けてください。

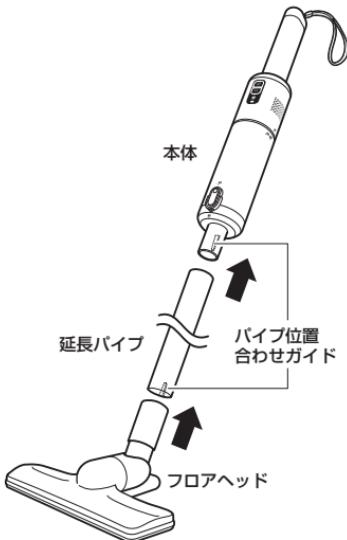

## 充電のしかた

本機を充電する方法として以下の方法があります。

- 付属のUSBケーブルのUSB-Cのプラグを本体のUSB-C端子にUSBプラグをACアダプタ(別売)のUSB端子に、それぞれ接続して充電する  
充電中は電池残量ランプが赤色に点滅し、充電が完了すると緑色に点灯します。
- 収納ケースに入れたまま充電する

※ACアダプターは付属していません。  
出力DC5V2A以上の市販品を使用してください。

- ⚠ 注意
- 充電時間・使用時間・充電池の寿命は環境によって変わります。
  - 初めて使用するときは一度満充電状態まで充電してから使用する。
  - 使用を繰り返すと、徐々に使用できる時間は短くなります。
- 充電池についての詳細は2ページ参照。
- USBハブは使用せず、直接USB端子に接続する。
  - USBプラグはしっかり奥まで差し込む。
  - 本機はモバイルバッテリーは使用できません。
  - 本機は急速充電には対応しておりません。  
お持ちのアダプターを確認してください。

## 1. 直接接続して充電する


本機にあるUSB-C端子にUSB-Cプラグを接続して充電する。

※充電中は使用できません。使用するときは、充電コードを抜いてから使用してください。

※急速充電には対応していません。

⚠ 注意

直接接続して充電するとき、本体を動かないようにして、安定した場所で充電を行なう。  
充電中倒れたりして、USB-Cプラグを傷めたりすると、故障や火事の原因になります。

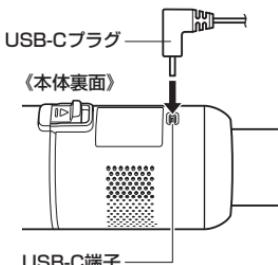

# 使用前の準備(つづき)

## 2. 収納ケースに入れたまま充電する


収納ケースに入れた状態のまま充電できます。




充電が終わったら、USB-Cプラグを本体のUSB-C端子から抜く。  
絶縁劣化による感電・漏電・火災・充電池の寿命が短くなる原因になります。

USB-A端子があるACアダプターを別途ご用意ください。出力：DC 5V/2A以上のものを使用してください。


### 1. 収納ケースに本体をばらして収納する

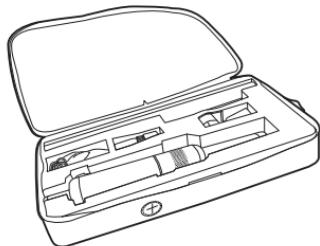

### 2. 付属のUSBケーブルを本体に接続し、片側のUSBケーブルを収納ケース横の充電ケーブル引き出し口から外へ通す

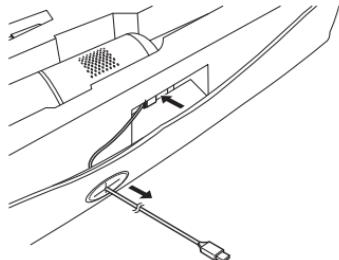

### 3. USBケーブルのUSBプラグをACアダプターに接続して充電する

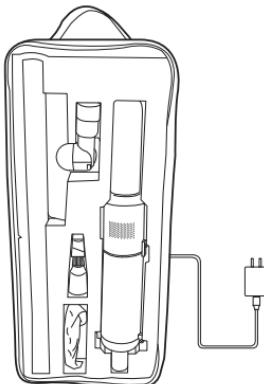

# 正しい使いかた

## 使用開始／使用終了

### 1. Ⓛ電源ボタンを押して電源を[入]にする

ストラップに手を通しハンドルを持ち、 ⓘ電源ボタンを押すと、電池残量ランプが緑色に点灯し、「標準モード」で運転を開始します。

### 2. 強さ切替ボタンを押して強弱を調整する

ボタンを押すごとに運転状態が「標準」→「強」→「標準」…の順に切り替わります。

### 3. ⓘ電源ボタンを押して電源を[切]にする

電源が[切]になると電池残量ランプは消灯します。

### 4. 充電をする

使用後は充電してください(4～5ページ)。  
使用中、電池残量ランプが赤く点滅すると、  
充電池の残量が少ないことを示しています  
ので、はやめに充電してください。  
点滅を始めると約60秒後に停止します。  
赤く点滅しているときは電源を押しても動作しません。



充電が終わったら、USB-Cプラグを本体のUSB-C端子から抜く。

絶縁劣化による感電・漏電・火災、充電池の寿命が短くなる原因になります。


### 5. ごみをする

吸引力が弱くなるとゴミすてお知らせランプがオレンジ色に点灯し、紙パックの交換時期をお知らせします。  
紙パックを新しいものと入替えてください。  
(ゴミの捨て方9～10ページ)



紙パックを交換せずに運転しつづけると自動的に停止します。

操作部

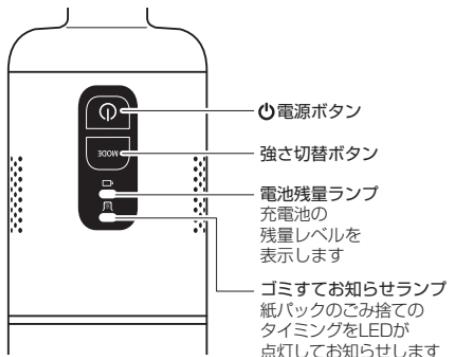

# 正しい使いかた(つづき)

## スティックタイプでの使用

### 床の掃除

#### 1. 本体に延長パイプとフロアヘッドを取り付ける

#### 2. ハンドルを持ってお掃除する


##### たたみ、床のお掃除

畳目、床目にそって何度か前後させてフロアヘッドを滑らせてください

##### ⚠ 警告

- 人やペットの近くを掃除するときは注意する。  
毛髪や服、ペットの毛が吸い込まれ、けがや事故の原因になります。
- ゴミがたまつた状態で使用を続けない。  
極端に吸引効率が悪くなるだけでなく、故障の原因になります。
- 砂や粉を吸ってしまった場合はフィルターにたまつたゴミをブラシなどできれいに取り除いてください。
- 液体や水分を多く含んだものは吸い込まない。  
そのまま使用すると、水分が入りモーターの破損、ゴミやフィルターの腐敗、異臭の原因になります。吸い込んだ場合は使用を中止してください。

- フローリングのときは、床を傷つけないように、床目に沿って軽く動かしてください。フロアヘッドを床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。
- じゅうたんのときは、一定方向に軽く往復させてください。
- たたみのときは、畳目に沿って軽く動かしてください。

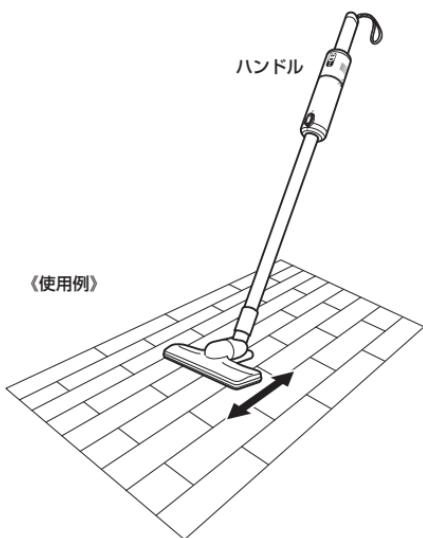

# 正しい使いかた(つづき)



## ハンディタイプでの使用

### 《使用例》

#### 階段など高さがある場所などの掃除

##### 1. 本体から延長パイプを取り外し、直接フロアヘッドを取り付ける

延長パイプをはずし、ハンディタイプにしてフロアヘッドを取り付けることにより、高さがある場所を、掃除することができます。

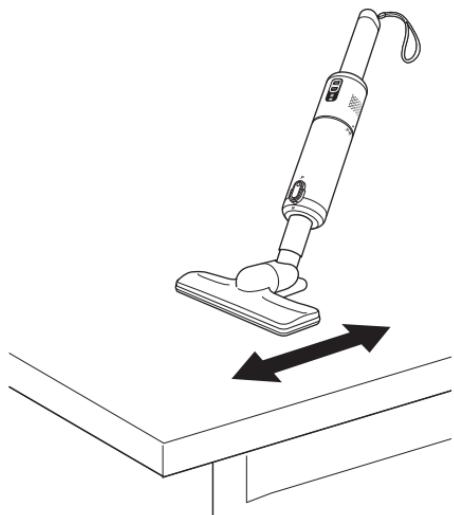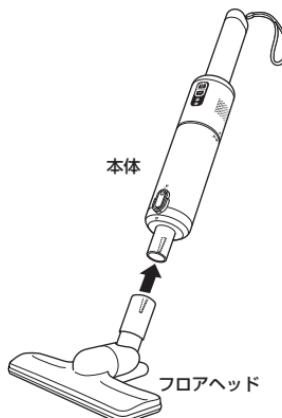


#### すき間などの掃除

##### 1. 本体から延長パイプを取り外し、ブラシ付すきまノズルを取り付ける

本体に延長パイプ同様にブラシ付すきまノズルをしっかりと差し込んで取り付けてください。

- ・使用する場所に合わせて、ノズルの先端を切替えてください。

#### ブラシ付すきまノズル

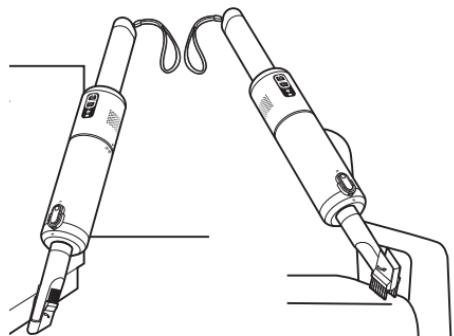

《すきまノズル使用例》

《ブラシノズル使用例》

# ゴミの捨てかた


## △注意

吸込力が弱くなったら、ゴミのたまり具合を確認してください。ゴミがいっぱいになっていたら、紙パックを交換してください。

## 紙パックの取り出しかた

### 1. カバーを開ける

ゴミ箱の上で、ロック(①)を解除してからボタン(②)を押してください。

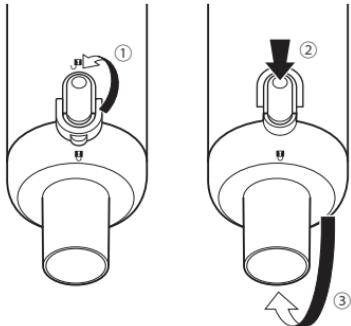


### 2. 紙パックを取り出す

### 3. 紙パックを捨てる

## △注意

紙パックは使い捨てです。  
繰り返し使用しないでください。

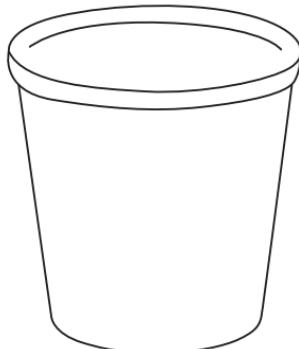

# ゴミの捨てかた(つづき)


## 紙パックの取り付けかた

### ⚠ 注意

使用時は必ず紙パックがダストケースの中央にセットされるように正しく取り付けてください。本製品専用以外の紙パックを使用しないでください。


ゴミがもれ、発煙や発火の原因になります。紙パックを正しく取り付けないとカバーは閉まりません。ムリに閉めると破損の原因になります。

### 1. 紙パックを取り付ける

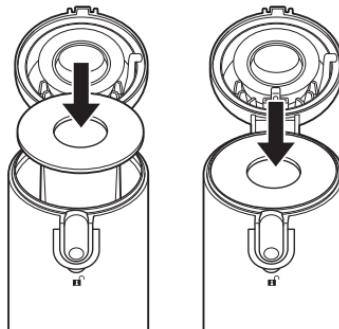

### 2. カバーを閉める

カバー(①)をカチッと音がするまで倒して閉めてください。ロック(②)もカチッと音がするところまで倒して止めてください。

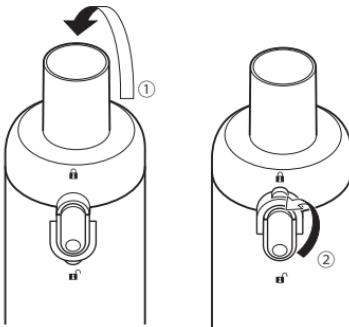

交換用の紙パックは本製品専用のものをお使いください。

- 紙パック式軽量掃除機 (MAGIC LIGHT II) DSV-025P用 専用紙パック (10枚入り)

# お手入れと保存

## ⚠️ 警告

お手入れの際は、本体からUSB-Cプラグを抜く。  
感電・火災・けがの原因になります。

## ⚠️ 注意


- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使用しない。
- ・本体は水をかけて洗わない。  
感電・故障の原因になります。
- ・各種取り付け・取り外しで、指などをはさまないように注意する。

## ダストケースのお手入れ

### 1. 本体からダストケースを取り外す


本体側を下、ダストケース側を上にして、ノズルを下にさげながらダストケースを左に回転させ、取り外してください。

ダストケース内をブラシなどできれいにしてください。

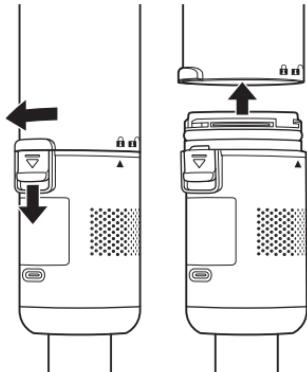


## フィルターのお手入れ

### 1. フィルターを矢印の方向に取り外す

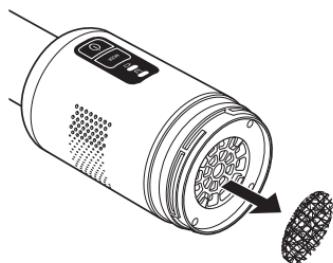

### 2. フィルターを軽くはたいてほこりを落とす

フィルターは水洗いすることができます。  
よく乾かしてから使用してください。  
ぬれたままで使わないでください。

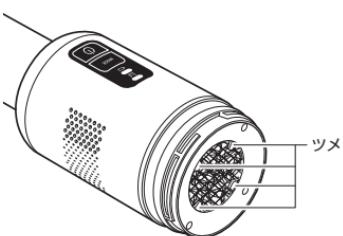


### 3. フィルターを本体の4つのツメの下に取り付ける

# お手入れと保存(つづき)

## ダストケースの取り付け


1. 本体側を下、ダストケース側を上にして、取り付けます。
2. ダストケースを右に回転させ、ロックします。

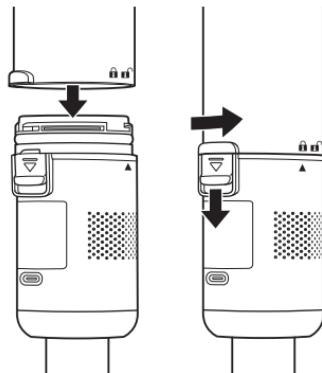

## 本体・ダストケース・延長パイプ・ フロアヘッド

本体と取り外した部品(ダストケース・延長パイプ・フロアヘッド)は、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)を入れた水に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。

フロアヘッドは分解することができません。内部にゴミが詰まった場合は、割り箸などで取り除いてください。いくつかある、車輪部分にも毛などがからまっていることがあるので、取り除いてください。

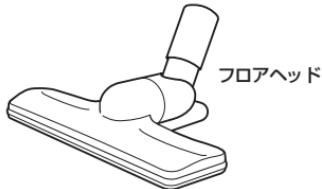

# お手入れと保存(つづき)

## 交換部品について

ドウシシャのバーツ購入(交換用フィルターなど)はドウシシャマルシェのご利用が便利です。

ドウシシャのバーツ購入は [ドウシシャマルシェ](#)    
**DOSHISHA Marché** ONLINE STORE 公式オンラインストアで  
<https://www.doshisha-marche.jp/>



ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(➡裏表紙)へお問い合わせください。

※ フィルター、紙パック、充電池は消耗品のため、初期不良のとき以外、保証対象にはなりませんのでご注意ください。

## 保存のしかた

- ・ご使用後はストラップをフック等にかけて保管することができます。
- ・壁などに立てかけて保管するときは、倒れないように十分注意してください。
- ・たまつたゴミを捨て、お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・収納ケースに入れて、湿気のない場所に保存してください。
- ・長期使用しないときは、冷暗所にて保存してください。2~3か月に一度、使用・充電をするようにしてください。

## 電池の廃棄について

この製品はリチウムイオン電池を使用しています

通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。

リチウムイオン電池が内蔵されている製品本体は、回収を行っている業者・自治体の指示に従ってください。

対応される業者に依頼できないかたは、ドウシシャ福井カスタマーセンターまで宅配便にてお送りください。



**Li-ion**

# 修理サービスを依頼する前に



**修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。**

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源ボタンを押しても運転しない 電源残量ランプが赤く点滅する	・十分充電されていない ・USBケーブルが取り付けられ充電中になっている	充電する 充電中は使用できません。充電完了後にUSBケーブルを抜いて使用する
充電できない	・USBケーブルを接続していない	USBケーブルを正しく接続する
	・USBケーブルがUSB端子に取り付けられていない	USBケーブルをUSB端子に取り付ける
	・充電している室温が低い、もしくは高いため、正常な充電ができない	室温が5°C以上、35°C以下のところで充電をする
	・運転直後で内部の温度が高いため、正常な充電ができない	内部の温度が下がるまで待つ(温度が下がると充電を開始します)
吸引力が弱い	・ゴミを溜め過ぎている	ゴミを捨てる
	・フロアヘッドの風路内にゴミが詰まっている	ゴミを取り出す
	・フィルターが汚れている	フィルターのお手入れをする
	・フィルターがぬれている	よく乾燥させる
	・十分充電されていない	充電する(4~5ページ)
	・排気口がふさがれている	排気口から排気ができるようにする
	・延長パイプやフロアヘッドなど取り付け部に正しく取り付けられていない	取り付け部を正しく取り付ける
吸引力が弱い 使用時間が短くなつた	充電池が交換時期になっている(充電池の充電回数は約300回です)	充電池の交換が必要ですのでドウシシャお客様相談室にご相談ください(交換は有償となります)
音がうるさくなつた	・ダストケースまたはフィルターなどが正しく取り付けられていない	ダストケース、フィルターを正しく取り付ける
においがする	・フィルターが汚れている ・紙パックまたはフィルターにゴミが溜まっている	ダストケース、フィルターのお手入れをする 紙パックを交換する
動作中に停止した (ゴミすてお知らせランプがオレンジ点灯)	・紙パックにゴミが溜まっている ・フィルターが詰まっている	紙パックを交換する フィルターのお手入れをする

※汚れがひどい場合は、フィルターをご購入、交換してください。

## 長年ご使用的掃除機はよく点検を

### このような症状はありませんか?

- ・USBケーブルや本体が異常に熱い。
- ・USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、本体からUSBケーブルを抜いて必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。



# アフターサービスについて

## ●製品の保証について

- この製品には保証書がついています。  
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。  
保証期間中でも無料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は販売店にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

## ●修理を依頼されるときは



- 故障のときは、ただちに使用をやめて本体からUSB-Cプラグを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。
- ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

アフターサービスについてわからないことは…

お買い上げの販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

商品についてのご不明な点や故障・修理に関するご相談は

ご購入時のレシートまたは  
保証書をお手元にご用意の  
上お問い合わせください。

WEB  
からの  
お問い合わせ

ドウシシャお客様サポート

<https://www.doshisha.co.jp/support/>



ドウシシャのバーツ購入は [ドウシシャマルシェ](https://www.doshisha-marche.jp/)  
**DOSHISHA Marché** 公式オンラインストアで  
<https://www.doshisha-marche.jp/>

お電話からの  
お問い合わせ

0120-104-481  
【受付時間】9:00～17:00(祝日以外の月～金曜日)

修理品  
発送先

ドウシシャ  
福井カスタマーセンター 福井県越前市家久町41-1  
※事前の連絡なしに商品を発送された場合には、修理を受け付ける  
ことができません。