


電気ストーブ DSZ-601 / ZSD-6011

取扱説明書・保証書

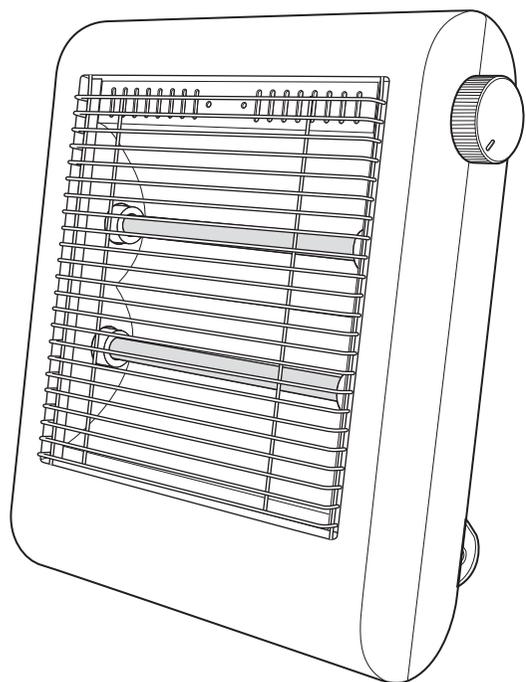

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

も く じ

安全上のご注意P. 1~2
各部の名称とはたらきP. 3
正しい使いかたP. 4
お手入れと保存P. 5~6
修理・サービスを依頼する前にP. 6
アフターサービスについて裏表紙
保証書裏表紙

仕 様

型 名	DSZ-601 / ZSD-6011
電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	強 600W / 弱 300W
ヒーター	石英管ヒーター×2本
安全装置	転倒オフスイッチ/温度ヒューズ
電源コード長さ	約1.6m
外形寸法	約幅 28.5 × 奥行 16 × 高さ 31.5 cm
質 量	約 1.1 kg
付 属 品	取扱説明書・保証書 ×1、脚部×2

- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告


 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。			
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。			
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		定格15A以上の壁コンセントを単独で使う。 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。			
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人は、使用しない・使用させない。 けが・感電・やけどの原因になります。		電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。			
	本体のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。			
	高温になるところ、湿度の高いところ、直射日光の当たるところ、コンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風の当たるところなどに設置しない。 故障・感電・けが・火災の原因になります。		 プラグを抜く	お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。		
	スプレー缶などを本体の近くに置かない。 爆発・火災の原因になります。		 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店にご相談ください。		
	熱に弱い場所に設置しない。 火災・変色・変形の原因になります。			 ぬれ手禁止	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。	
	就寝中は使用しない。 寝具などが触れて火災の原因になります。				 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない ショート・感電の原因になります。
	ガードを取りはずした状態で使用しない。 火災・事故・やけどの原因になります。					
	雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。					

⚠ 注意


 禁止	壁や家具の近くで使わない。 熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因になります。	 指示	初めて使用するときには、しばらく十分に換気をする。 ヒーターから揮発性有機化合物およびカルボニル化合物が拡散することがあり、換気をしないと体調が悪くなる原因に(シックハウス症候群など)なります。
	カーテンやふとんなど、燃えやすいものの近くで使わない。 火災の原因になります。		電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。
	乾燥など他の用途に使用しない。 過熱して発火の原因になります。		お手入れや持ち運び、保存の際は、本体が冷めてから行なう。 火災・やけどの原因になります。
	犬やネコなどのペット暖房用には使用しない。 ペットが本体や電源コードなどを傷め、火災の原因になります。	 接触禁止	運転をする際は、必ず背面カバー、吸気口フィルターを取り付ける。 背面カバー、吸気口フィルターを取り付けずに運転すると、火災・故障の原因になります。
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けが・火災の原因になります。		使用中や使用後しばらくは、温風・送風吹出口(高温部)に触れない。 やけどの原因になります。
	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。		

各部の名称とはたらき

前面

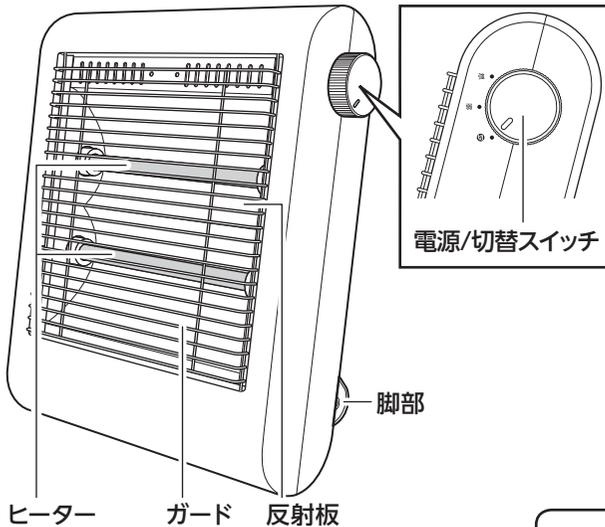

背面

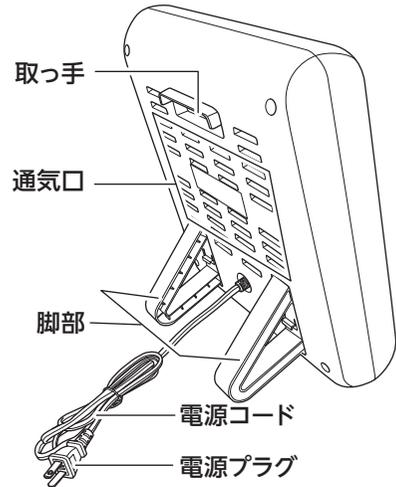

注意

本体を移動させる場合は、本体が冷めてから取っ手を持って移動させる。


安全装置について

- 使用中に転倒したときは、転倒オフスイッチがはたらき、電源が切れます。
転倒オフスイッチがはたらいた場合、本体を水平状態に戻すと運転が再開します。
- 温度が上昇しすぎると、サーモスタットがはたらき、電源が切れます。
サーモスタットがはたらいた場合、一度電源を切にして内部の温度が下がると、運転を開始できます。
内部温度が下がるのは、約30分かかります。

さらに温度が上昇すると、温度ヒューズがはたらき、運転回路を遮断します。
温度ヒューズがはたらいた場合、温度が下がっても運転はできません。販売店またはドウシヤお客様相談室(裏表紙参照)にご連絡ください。

脚部の取付

- 使用前に必ず付属の脚部を正しく取り付けてください。
- 取り付ける前に、脚部には外側と内側がありますので確認してください。右図のように、内側にリブのある側を向けるようにしてください。
 - 脚部のツメを本体の穴に合わせて押し込み、脚部を全体的に上側にスライドさせるとロックされます。
 - 脚部を取りはずすときは、脚部にあるリリースボタンを押したまま、下側にスライドさせます。

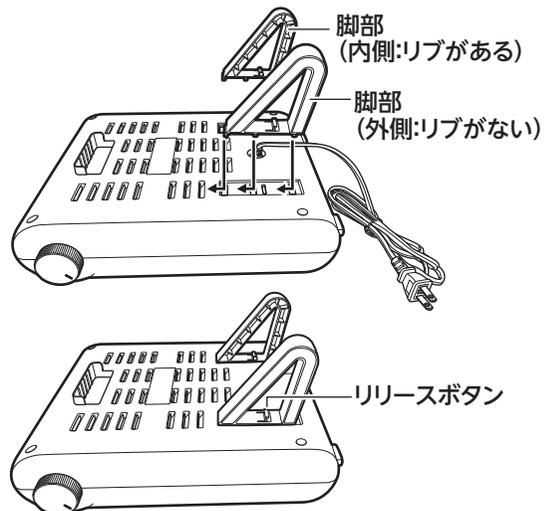

正しい使いかた

本体の設置

設置する前に必ず脚部を取り付けておいてください。

1. 本体を水平な場所に設置する

安定した水平な場所に設置してください。

・移動させるときは必ず取っ手を持って移動させてください。

※近くに可燃物がないことを確認し、可燃物がある場合は、移動させてからご使用ください。


2. 電源プラグをコンセントに差し込む



警告

- ・定格15A以上の壁コンセントを単独で使用する。
他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火の原因になります。
- ・本体に衣類などをかけて使用しない。
火災・やけど・本機の故障の原因になります。
- ・電源コードを束ねたまま使用しない。
電源コードの発熱・発火の原因になります。
- ・外出などで本体から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く。

本製品は壁や周囲から適当な距離を保ってください。(火災の原因になります)

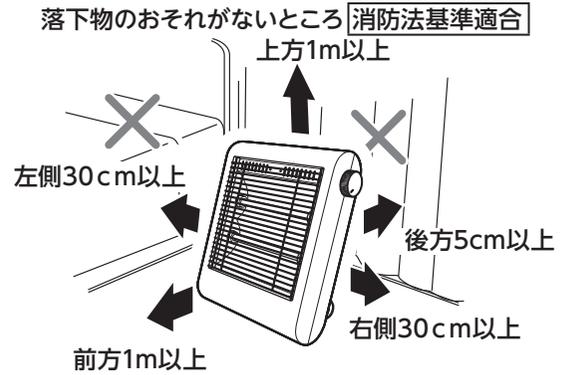

次のような場所では使用しないでください。

- ※毛足の長いカーペットや座布団の上などの不安定な場所(本体が傾いたり、浮いたりして、転倒や転倒オフスイッチの誤動作の原因になります。)
- ※カーテンなどが通気口をふさいだりしないように、十分に離して設置してください。

運転の開始/停止

1. 本体の電源/切替スイッチを回して運転を開始する


電源/切替スイッチを回して「強」または「弱」にすると、電源が入り、運転を開始します。

2. 本体の電源/切替スイッチを回して「強」・「弱」を切り替える

電源/切替スイッチを「強」・「弱」に切り替えることができます。

3. 本体の電源/切替スイッチを回して「切」にして運転を停止する

電源/切替スイッチを「切」にすると、運転が停止します。

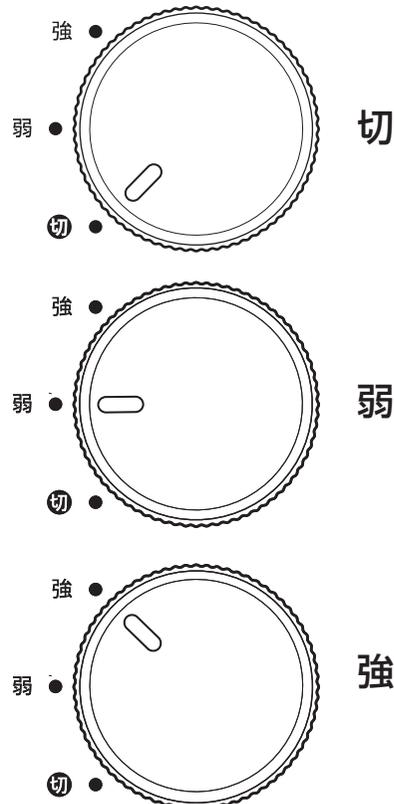

お手入れと保存



お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する。
感電・けが・やけどの原因になります。



- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わない
変色・変形の原因になります。
- オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。
変色・変形の原因になります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って使用する。
変色・キズの原因になります。
- 本体に直接水をかけて洗わない。
感電・故障の原因になります。

本体のお手入れ


本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸してかたくしぼった柔らかい布で拭きとり、さらに乾いた布でやさしく拭きをしてください(強くこすらないでください。傷つきの原因となります)。

通気口のお手入れ

通常のお手入れは、掃除機でホコリを吸い取ってください。





ガード、通気口のお手入れはこまめに行なう。

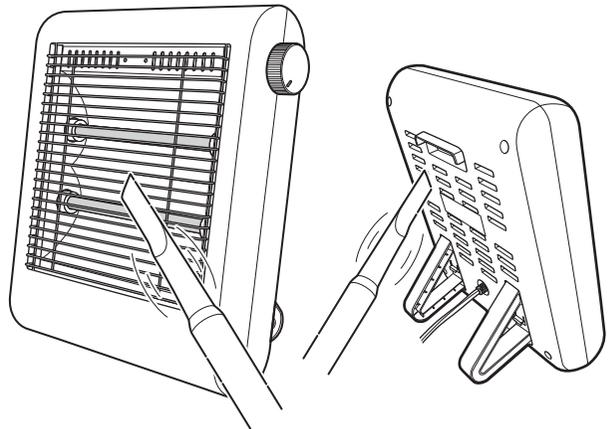

ガードの取りはずし・取り付け

季節の始めや終わりのお手入れでは、ガードを取りはずしてのお手入れをしてください。

1. ガードを全体的に持ち上げ①、下の端が出たら下側を手前に引く②
2. 下に引いて上の部分を取りはずす③
3. お手入れが終わったら、ガードの上側を、本体の穴に左右同時に入れる①
取り付けるガードの向きには注意してください。ストッパーがある側が下になります。
4. ガードの一番下が入るだけ持ち上げ、本体側に倒し②、ガードの下の部分を下の穴に入れ、ストッパーまでガードを全体的に下げる③

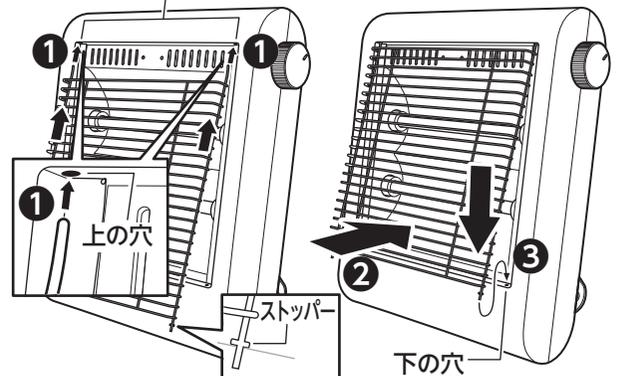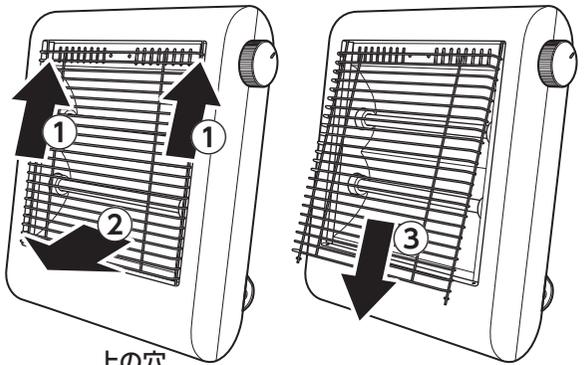

ガードを取りはずした状態で使用しない。
火災・事故・やけどの原因になります。

保存のしかた

- ※ お手入れの後、よく乾燥させてください。
- ※ ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。

修理・サービスを依頼する前に

⚠警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない	電源プラグをしっかりと差し込んでください
	安定した水平な場所に置かれていないため、転倒オフスイッチが働いている	安定した水平な場所に置くなど、置き場所を確認してください
	安全装置(温度ヒューズ)が働いている(➡3ページ)	販売店またはドウシヤお客様相談室(裏表紙参照)にご連絡ください
暖かくならない	部屋が広すぎる 本機は小型なので、部屋全体をあたためるのには適していません	小さな部屋で使用する
においがする	通気口にホコリなどが詰まっている	通気口をお手入れする
	購入後初めて使用した	初めての使用時は、においがすることがあります(換気して使用する)

長年ご使用の場合はよく点検を

このような症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

アフターサービスについて

●製品の保証について

1. この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
2. 保証期間はご購入の日から 1 年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後の修理は販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。

●修理を依頼されるときは



警告

- ・故障のときは、ただちに使用をやめてコンセントから電源プラグを抜き、ご購入の販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。
- ・ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

アフターサービスについてわからないことは…

ご購入の販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

製品についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

ドウシシャ福井カスタマーセンター

☎ 0120-104-481

【受付時間】 9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)
〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<https://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance/>



ドウシシャのパーツ購入は  **ドウシシャマルシェ**

DOSHISHA Marche
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>

