


コードレススティッククリーナー DVS-1602

取扱説明書・保証書

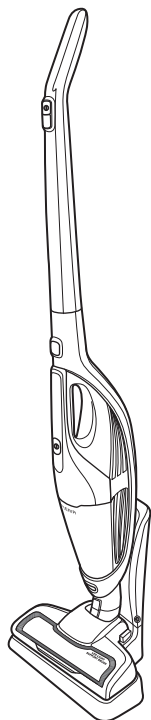

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

※本機はお客様組み立て商品となっています。

も く じ

安全上のご注意	P1 ~ P2
各部の名称	P3
使用前の準備	P3 ~ P5
正しい使いかた	P5 ~ P7
お手入れと保存	P7 ~ P9
修理サービスを依頼する前に	P10
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙



仕 様

品 名	コードレススティッククリーナー
型 名	DVS-1602
AC アダプター	入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC23.0V
使用電池	リチウムイオン電池
定格電圧	DC 18 V
充電時間	約4.5時間 (電池が空状態から充電を開始/室温20°C)
使用時間	強 約15分 弱 約30分 (使用初期、満充電状態から使用/室温20°C)
製品寸法	約幅 260 × 奥行き 200 × 高さ 1130mm (スティッククリーナー、充電ホルダー含まず) 約幅 120 × 奥行き 130 × 高さ 420mm (ハンディクリーナー、ノズル含まず)
質 量	約 2.45 kg (スティッククリーナー) 充電ホルダー・ノズル含まず 約 1.2 kg (ハンディクリーナー)
電源コード長さ	約 1.4 m



- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)




図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「ACアダプターをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告

 禁止	充電に充電ホルダー以外は使用しない。 故障・火災の原因になります。	 指示	異常時（こげ臭い、発煙など）は AC アダプターを抜き、充電を停止する。 感電・火災の原因になります。
	製品の組み立てや取り外し、お手入れの際は、AC アダプターを差し込まない。 感電・けが・火災の原因になります。		AC アダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	電源コードや AC アダプターが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		AC アダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着しているときはふきとる。 ホコリが付着したまま AC アダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 プラグを抜く	充電後、充電しないときは、必ず AC アダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・やけど・感電の原因になります。	 分解禁止	お手入れのときは、安全のため AC アダプターをコンセントから抜く。電源を切る。 感電・火災・けがの原因になることがあります。
	本体を火中に投入したり、加熱しない。 バッテリー内蔵のため、液もれや破裂・発火の原因になります。		分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 感電・火災・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）にご相談ください。
	本体や充電ホルダーの接続部にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、ACアダプター、DCプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	引火性のあるもの（灯油・ガソリン・オイルなど）は吸い込まない。 火災・故障の原因になります。またゴム部品、プラスチック部品などを溶かしたり、変形させる原因になります。	 水ぬれ禁止	風呂場などの水場では絶対に使用しない。また、水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	ブラシ回転部に手をいれない。 けがの原因になります。		


注意

 禁止	高温になるところ、直射日光が当たる場所、火や熱源の近くでは使用しない。 変形、故障の原因になります。	 禁止	業務用に使用しない。 家庭用として設計されているため、業務用としては使用しないでください。
	変形や破損のあるときは、使用しない。 感電や事故の原因になります。		本機を自立させたまま電源を入れない。運転させたまま自立させない。 必ずハンドルを持った上で使用してください。自走してまわりのものを破損させたり傷つけてしまう原因になります。
	油、ガラスの破片等の鋭利なもの、液体、たばこの灰、マッチ棒、細かいゴミ（しっくい、コンクリート、小麦粉など）を吸い込まない。 故障の原因になります。	 指示	ACアダプターを抜くときはコードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電やショートの原因になることがあります。
	吸い込み口、排気口をふさいだ状態で使用しない。 能力が落ちるだけでなく、内部温度が上昇して、火災や感電、やけどの原因になります。		本体とフロアヘッドの接続には、指などはさまないように十分注意する。 けがや事故の原因になることがあります。
	屋外では使用しない。 室内専用です。故障の原因になります。		フロアヘッドのパワーブラシは回転するため、人やペットの近くを掃除するときは注意する。 毛髪や服、ペットの毛が巻き込まれ、けがや事故の原因になります。
	コードを束ねたまま充電しない。 火災の原因になります。		
	濡れているダストケースやフィルターを使用しない。 吸引能力が落ちるだけでなく、感電、故障の原因になります。		
お手入れのときは住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。			

バッテリーの正しい使いかた

スティッククリーナーは本体に内蔵したバッテリーで動作します。使いかたを誤ると、バッテリーの寿命が大幅に短くなったり、バッテリーが破損することがあります。

以下をよくお読みになり、充電を正しく行なってください。

 注意	スティッククリーナーを充電せずに放置しないでください。充電切れのまま長時間放置するとバッテリーの寿命が大幅に短くなるおそれがあります。 ・使用後は必ず充電してください。 ・電源が切れていてもバッテリーは少しずつ消費され、数日でバッテリー切れになります。 ・充電が切れたときは早めに充電してください。 充電は中断しないでください。 ・電源ランプが緑色に点灯するまで中断せずに充電してください。 充電は室温が5°C以上、35°C以下のところで行ってください。 ・室温が低いもしくは高い場合、正常な充電ができないことがあります。 ・運転時間が短くなったり、充電時間が長くなる場合があります。
--	--



小形充電式電池のリサイクルについて

この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。

- ご不要になった製品を廃棄する場合、内蔵の充電電池を取り外してください。
充電電池はハンディクリーナー部分に内蔵されています。
- ご自分で分解が出来ない方は下記の場所へ宅配便（元払い）にてお送りください。

〒915-0801 福井県越前市家久町 41-1 ☎0120-104-481


ドウシシャ福井第2家電サービスセンター

【受付時間】9：00～17：00（祝日以外の月～金曜日）

Li-ion


各部の名称

本体（スティッククリーナー）

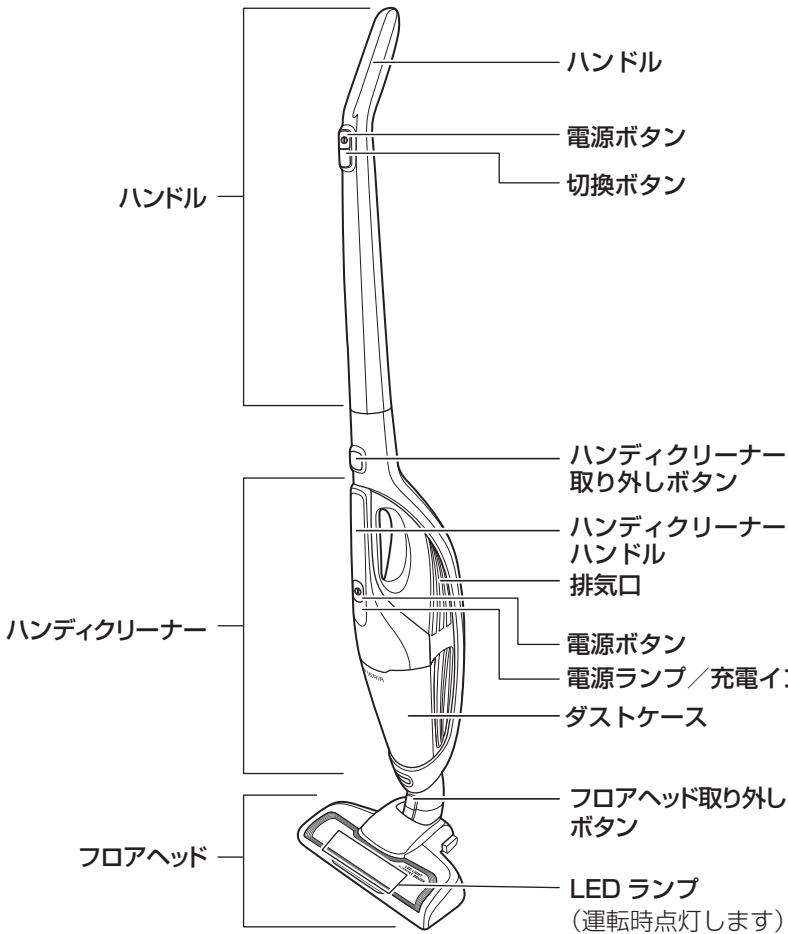


充電ホルダー

充電スタンドにはハンドクリーナー用ノズル（ブラシノズル、すき間ノズル）を取り付けておくことができます。

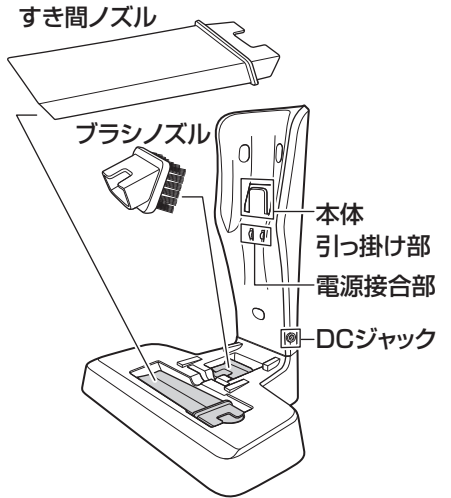

ACアダプター

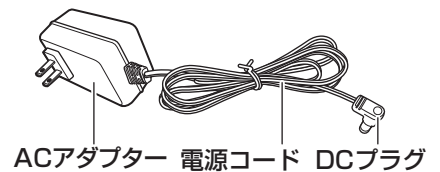


使用前の準備

使用前の準備

充電ホルダーの準備


1. 充電ホルダーを組み立てる

右図のように、充電ホルダー・上の薄い充電ホルダーツメ部分を充電ホルダー・下部分に通して組み立ててください。

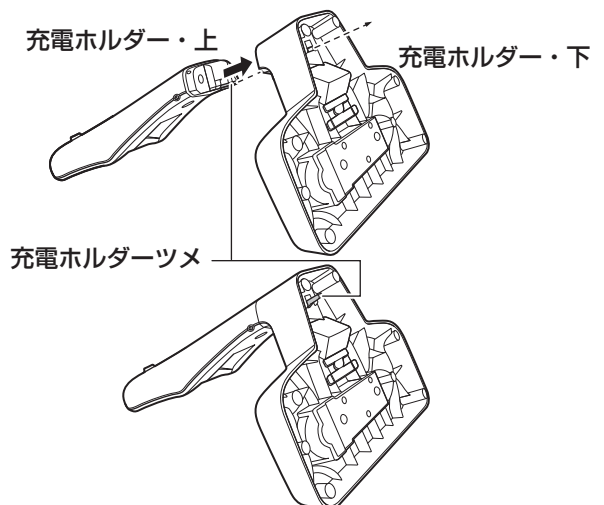

2. 充電ホルダーを設置し、ACアダプターを取り付ける

充電ホルダーを水平な安定した場所に設置し、ACアダプターのDCプラグを充電ホルダーの右側にあるDCジャックに取り付けます。ACアダプターをコンセントに取り付けてください。

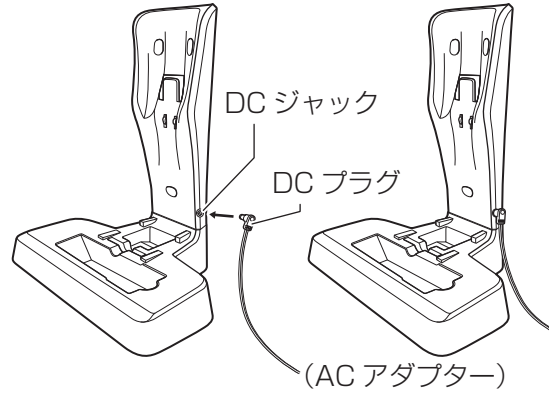


フロアヘッド・ハンドルの取り付け

1. スティッククリーナー下部にフロアヘッドを取り付ける①



- 取り付ける前に接合部（本体側・フロアヘッド側）にゴミなどついていないか確認する。
- フロアヘッドを取り付けるときに、指などはさまないように注意する。

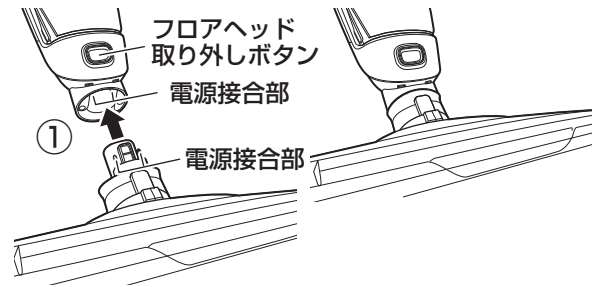


2. スティッククリーナー上部にハンドルを取り付ける②

3. 付属のハンドル固定ネジをネジ穴に入れ③、コインやマイナスドライバーを使って締め付ける④



- ハンドルを取り付けるときは、手など挟み込まないように十分注意する。けがの原因になります。

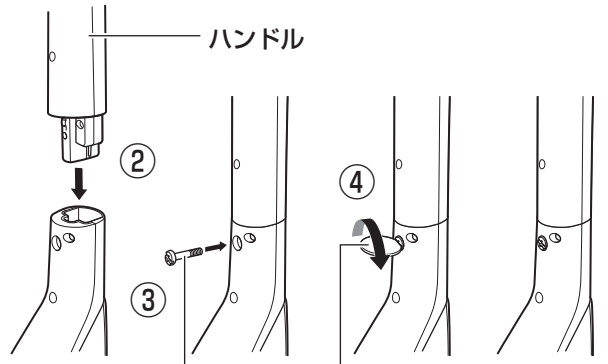

充電の開始

1. 組み立てた本体を組み立てた充電ホルダーにのせて充電を開始する


充電ホルダーの本体引っ掛け部に本体背面をかけるようにのせてください。

- 正しくのせられると、本体の電源ランプ／充電インジケータが緑色に点滅します。充電されるに従って、充電インジケータの点灯は増えます。
- フル充電される時間は、使用状況や充電環境によって変化しますが、約 4.5 時間です。フル充電されると、充電インジケータが点滅から点灯になり、すべて点灯します。
- ハンディクリーナー状態では充電できません。スティッククリーナー本体に取り付けた上で充電をしてください。

購入後初めて使用するときは、必ず最初にフル充電してから使用開始してください。




- 充電ホルダーにのせる前に電源接合部（本体側・充電ホルダー側）にゴミなどついていないか確認する。
- 充電ホルダーにのせるときに、指などはさまないように注意する。

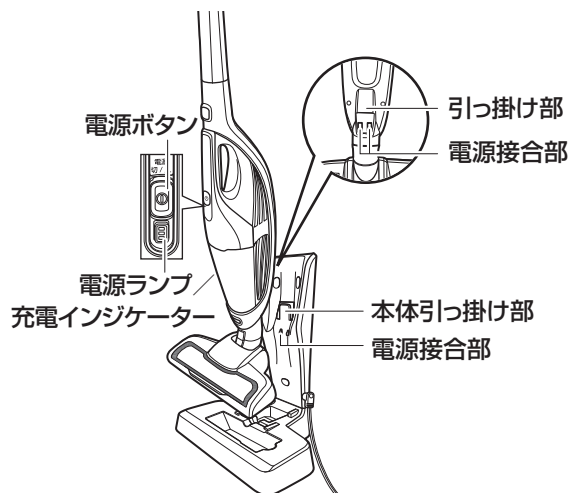

使用前の準備（つづき）

2. 充電が終わったら、ACアダプターをコンセントから抜く

 警告	充電インジケーターが点滅から、3つ点灯に変わったら充電完了。ACアダプターをコンセントから抜く。 バッテリーが劣化する原因になります。
--	--

正しい使いかた

使用開始《スティッククリーナー》

1. 電源ボタンを押して電源を入れる

スティッククリーナーハンドルの電源ボタンを押すと運転を開始します。


- 本体のランプが点灯します。
- スティッククリーナーハンドルの切換ボタンを押すごとに強→弱→強...の順番で切り替わります。
- 床面を軽く滑らせるようにご使用ください。

※大きなゴミや、じゅうたんの毛（新しいじゅうたんなど、遊び毛が多い場合）または小さなお子様が入ってしまった場合など、安全装置が働き、自動的に停止します。このような場合は、一度電源ボタンを押して電源を切り、ゴミなどを取り除いてから、再度ご使用ください。

本機は自走式のため、自然に前に進みます。


本機の動きに合わせて掃除をすすめ、ハンドルをつかんで動きをコントロールしてください。

※充電電池の残量がなくなると、緑色の電源ランプが消灯し、運転を停止します。

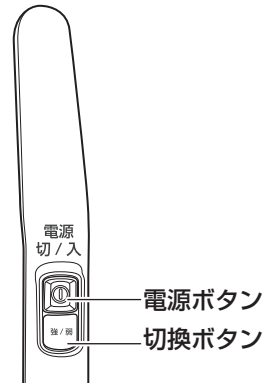



※運転状態でフロアヘッドを同じ場所に長い時間使用すると、回転ブラシの摩擦で表面が傷つくことがあります。

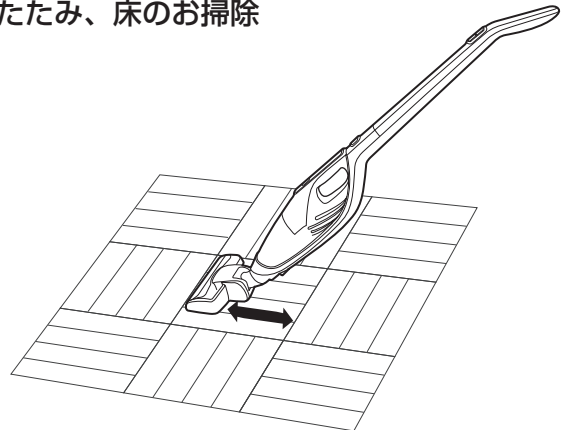畳目、床目にそって軽く滑らせてください。
たたみ、床のお掃除



じゅうたんのお掃除
新しいじゅうたんによってはダストケースが遊び毛でいっぱいになることがありますが、使っている間に少なくなります。

 警告	フロアヘッド回転部に手などを入れない。 体にのせない。髪の毛の近くを掃除しない。 けがの原因になります。
--	--

 注意	<ul style="list-style-type: none">• フロアヘッドは、ブラシが回転するため使用するところに注意する。• ブラシによって傷がつかないようにする。• 長い時間同じ場所に使用しない。• 糸など、からまらないようにする。• 女性や力の弱い方は両手でハンドルをつかんでご使用ください。
--	--

※使用中に突然充電インジケーターが点滅して、停止するときは、安全装置が働いています。フロアヘッド回転部への巻き込みがないか、確認してください（9 ページ参照）。

2. 電源を切る

使い終わったら電源ボタンを押して電源を切り、充電ホルダーに置いて充電してください(4ページ)。



注意 本製品は単独で立てて置く機能はついておりません。安全のため、使用後は必ず充電ホルダーに戻してください。

ハンディクリーナーで使う

1. ハンディクリーナーを取り外す

スティッククリーナー本体の取り外しボタンを押しながらハンディクリーナーを取り外します。



注意 スティッククリーナー本体からハンディクリーナーを取り外したときは、自立させないようにする。

2. ハンディクリーナーに各種ノズルを取り付ける

ハンディクリーナーに付属のハンディクリーナー用ノズルを用途にあわせて、取り付けます。

- すき間ノズル 部屋の隅やアルミサッシの溝のお掃除にお使いください。
- ブラシノズル テーブル・階段・床や畳・ソファなどのお掃除にお使いください。

3. 電源を入れて運転を開始する

ハンディクリーナー本体の電源ボタンを押すと、電源ランプが緑色で点灯し、運転を開始します。

- 運転は強のみで、電源ボタンを押すたびに切→入(強)→切→入(強)....を繰り返します。





4. 電源を切る

ハンディクリーナー本体の電源ボタンを押して電源ランプが消灯したのを確認します。

※ 充電電池の残量がなくなると、充電インジケータがひとつずつ消灯し、最後に点滅して消灯します。

5. 使用後はスティッククリーナー本体に取り付ける

- 各種ノズルを取りはずし、充電ホルダーに各種ノズルを収納します(3ページ)。
- ハンディクリーナーをスティッククリーナー本体に手順1の逆の方法で取り付けてください(先にハンディクリーナー先端部分を取り付け①、後方をカチッと音がするまではめ込みます②)。

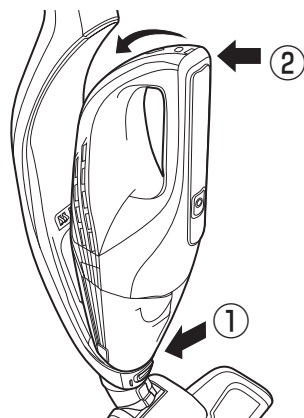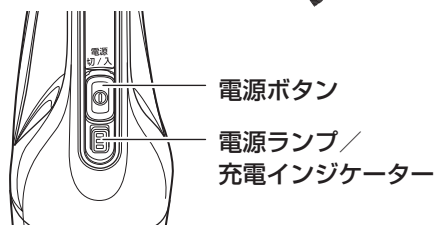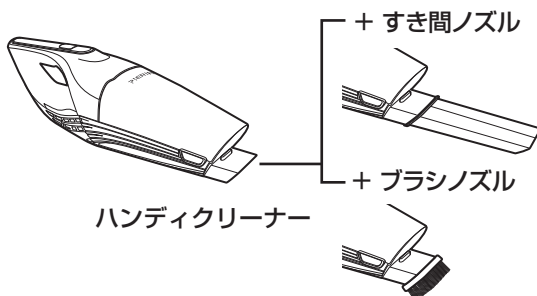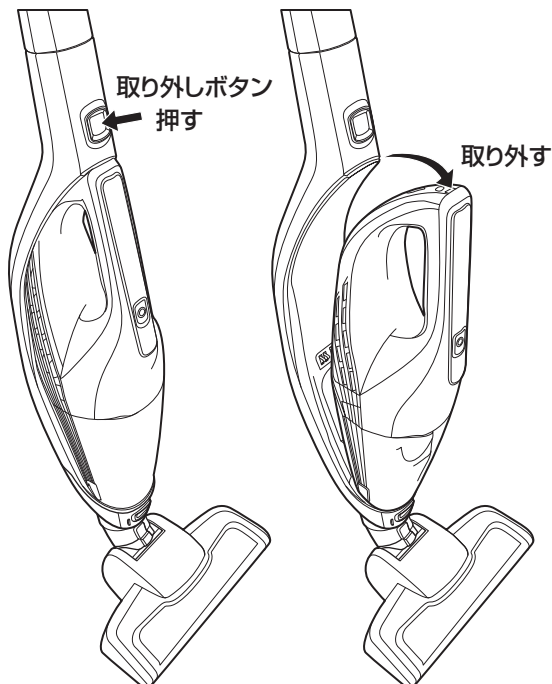


正しい使いかた（つづき）

6. ハンディクリーナーを取り付けたスティッククリーナー本体を充電ホルダーにのせて充電する

充電ホルダーの本体引っ掛け部に本体背面をかけるようにのせてください。

(充電について詳しくは4ページ)

- ハンディクリーナー状態では充電できません。スティッククリーナー本体に取り付けた上で充電をしてください。

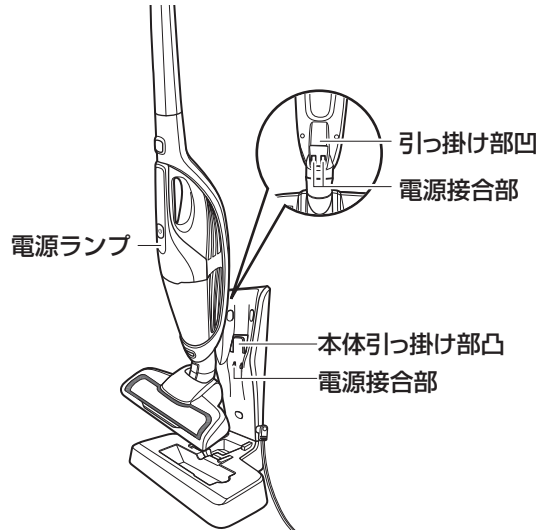

- 充電ホルダーにのせる前に電源接合部（本体側・充電ホルダー側）にゴミなどついていないか確認する。
- 充電ホルダーにのせるときに、指などはさまないように注意する。



充電が終わったら、ACアダプターをコンセントから抜く。
バッテリーが劣化する原因になります。

お手入れと保存



お手入れの際は、必ず AC アダプターをコンセントから抜く。
感電・火災・けがの原因になります。




- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わない。
- 本体・充電ホルダーに水をかけて洗わない
感電・故障の原因になります。
- 各種取り付け、取り外しで、指などはさまないように注意する。

お手入れ

ゴミを捨て確認

右図のようにフィルターユニットの半円部があります。ダストケース内のゴミがこの半円部《ゴミ捨てライン》を超えましたら内部のゴミを捨ててください。

※使用後は、このラインを超えていなくても内部のゴミを捨ててください。

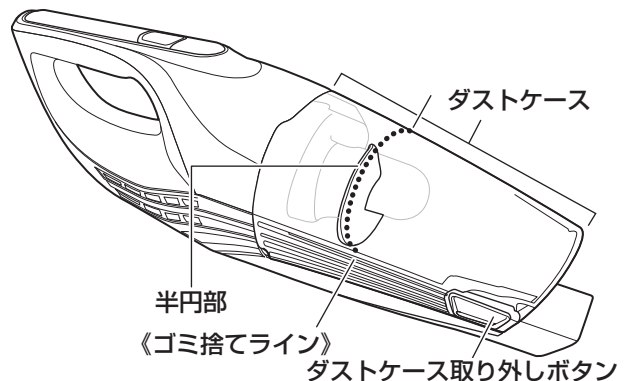

使用ごとにダストケース内のゴミを捨てる。
フィルターにゴミが多く付着したまま使用を続けると、吸引力の低下やモーターの故障の原因になります。

ゴミを捨てる

- ① 電源が切れていることを確認の上、ダストケース取り外しボタン両側2か所を同時に押して①、ダストケースをダストケース取り外しボタン側から持ち上げて②、ダストケースを取り外します③。
- ② ダストケースから、フィルターユニットを取り外します④。
- ③ ダストケース内にあるゴミを捨てます。



使用ごとにダストケース内のゴミを捨てる。
フィルターにゴミが付着したまま使用を続けると、吸引力の低下やモーターの故障の原因になります。

ダストケース・フィルターユニットのお手入れ

ゴミを捨てたダストケース、フィルターユニットは分解してお手入れします。

- ・フィルターケースからブリーツフィルターを取り外し、ブリーツフィルターからスポンジフィルターを取り外します。
- ・フィルターケースとスポンジフィルターは水で洗った後、よく乾燥させてください。

※ ブリーツフィルターは水洗いしないでください。

お手入れ後、十分乾燥したことを確認してから、

- ① ブリーツフィルターにスポンジフィルターを取り付けます
- ② フィルターケースにブリーツフィルターを取り付けます
- ③ フィルターユニットをダストケースにとりつけます。





・ブリーツフィルターは水洗いしない。水につけない。
・濡れているダストケースやスポンジフィルターを使用しない。
吸引力が落ちるだけでなく、感電、故障の原因になります。


交換用フィルターは販売しております。お買い上げの小売店もしくはお客様相談室へご相談ください。

交換用：DVS-1602 ブリーツフィルター
型番 FTR-DVS1602 1個 800円(税抜)
交換用：スポンジフィルター
型番 SFR-DVS1602 1個 800円(税抜)
(2016年6月現在)


※ ブリーツフィルター、スポンジフィルターは消耗品のため、初期不良のとき以外、保証対象になりませんのでご注意ください。

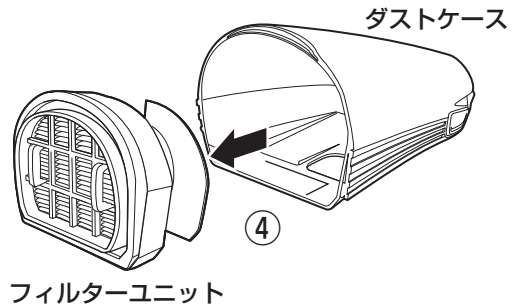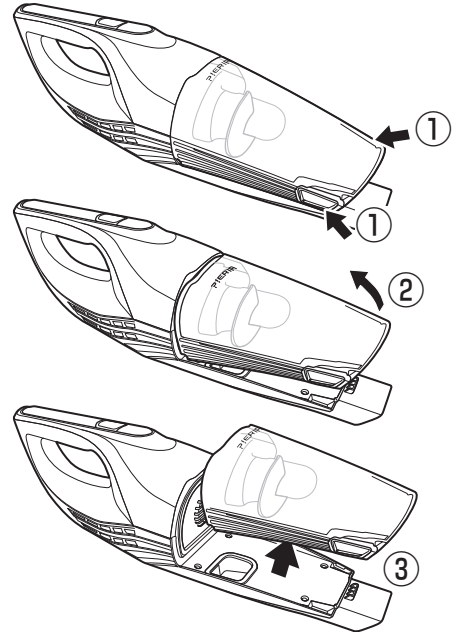

●組み立てかた

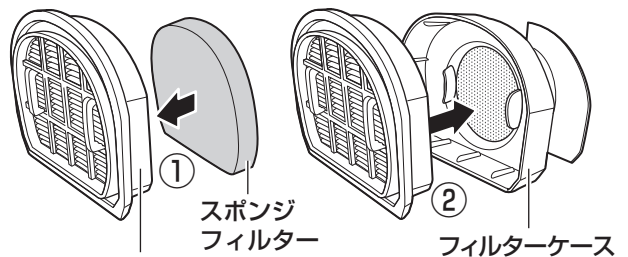




ブリーツフィルター
[水につけること禁止]
※洗うことができません

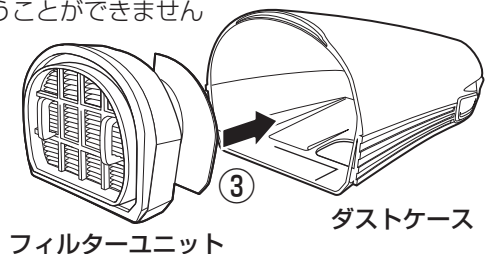



お手入れと保存 (つづき)

フロアヘッド

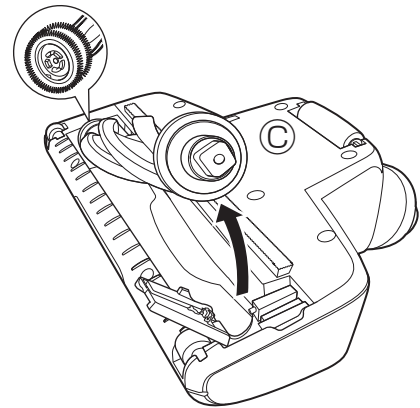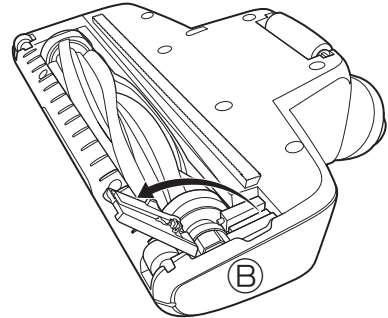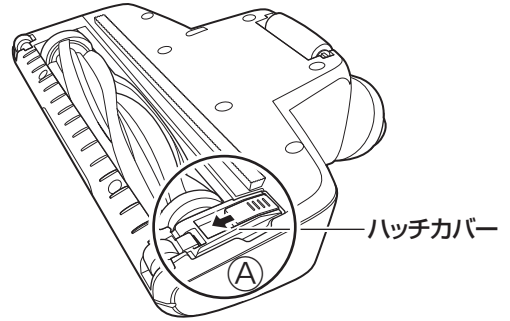- 回転ブラシのハッチカバーのロックをロック解除の位置まで移動させ①、カバーを開きます②。回転ブラシを取り出し③、巻き込んでいた髪などを取り除きます。
※ 回転ブラシを水洗いするときは、流水でかるくゆすぐか、手でかるくもみ洗いしてください。
- お手入れが終わったら回転ブラシを元のように取り付けます。
※ 取り付けたあと、ブラシが回転するか、きちんと取り付けられているか、確かめてください。
※ フロアヘッド底面に磁石 (モーター用) があり、金属片が付着することがあります。



 警告	ブラシ回転部に手をいれない。 けがの原因になります。
 注意	フロアヘッドを取り外したままにしない。 フロアヘッドと本体のあいだには、電源接合部があり、取り外したままにすると、故障、感電、火災などの原因になります。

本体・充電ホルダー

- むるま湯か食器用中性洗剤 (柑橘系を除く) に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。

保存のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、湿気のない場所に保存してください。

廃棄するときは

通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。
リチウムイオン電池を内蔵しているため、適切な処理が必要です。
使用済み製品の廃棄の方法については、自治体の指導に従ってください。

リチウムイオン電池のリサイクルのお願い

この製品はリサイクル可能なリチウムイオン電池を使用しています。
使用済みの充電電池を貴重な資源として再利用できるため、リサイクルにご協力ください。
製品の廃棄の方法を、ドウシシャ福井第2家電サービスセンター (裏表紙参照) までお問い合わせください。



Li-ion

修理サービスを依頼する前に



警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源ボタンを押しても運転しない	十分充電されていない	充電する
	ハンディクリーナーがスティッククリーナーに正しく取り付けられていない	ハンディクリーナーをスティッククリーナーに正しく取り付ける
	スティッククリーナーが充電中である	充電完了後、充電ホルダーから取り外す
吸引力が弱い	ゴミを溜め過ぎている	ゴミを捨てる
	フィルターが汚れている フィルターがぬれている	フィルターのお手入れをする・乾燥させる (8 ページ参照)
回転ブラシが回らない	本体に正しく取り付けられていない	電源接合部に注意して正しく取り付ける
	回転ブラシに巻きついているものがある	巻きついているものを取り外す
	ハンディクリーナーの電源ボタンを押している	ハンドルの電源ボタンを押す
急に電源が切れた	安全装置が働いた直後である	一度ハンドルの電源ボタンを押して電源電源を切る
フロアヘッドの跡がつく	フロアヘッドの回転ブラシが正しく取り付けられていない	回転ブラシを正しく取り付ける
フロアヘッドのLEDが点灯しない	本体に正しく取り付けられていない	電源接合部に注意して正しく取り付ける
充電できない	電源ランプが点灯していない (通電していない)	スティッククリーナーを充電ホルダーに置きなおす
	ACアダプターがコンセントに差し込まれていない	ACアダプターをコンセントに差し込む
	DCプラグがDCジャックに差し込まれていない	DCプラグをDCジャックに差し込む
	充電している室温が低い、もしくは高いため、正常な充電ができていない	室温が 5°C 以上、35°C 以下のところで充電をする

長年ご使用のスティッククリーナーはよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・電源コードが異常に熱い。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから AC アダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。