


DCフォールディングファン FLT-254D

取扱説明書・保証書

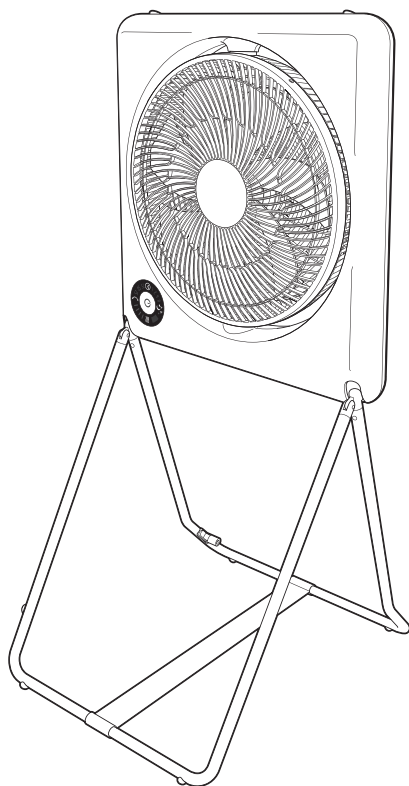

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

も く じ

安全上のご注意	P1～P2
各部の名称とはたらき	 P3
正しい使いかた	 P4～P10
お手入れと保存	 P11～P12
修理・サービスを依頼する前に	 P13
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	 P14
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕 様

電 源	DC24V ACアダプター (付属)
消費電力	約 13.5 W
ACアダプターコード長さ	約 1.8 m
外形寸法	約 幅 36.5 × 奥行き 45 × 高さ 46～79 cm
質 量	約 2.4 kg (本体のみ・リモコン・ACアダプター含まず)

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告


 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 プラグを抜く	使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	付属のACアダプター以外は使用しない。 火災・感電の原因になります。		ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。		お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。
	製品のお手入れの際は、ACアダプターをコンセントに差し込まない。 感電・けが・火災の原因になります。	 指示	ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。	 使用禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		お手入れ後、羽根とガードをしっかりと固定する。 締め付けが不十分だったり、正しく取り付けられていないと、けが・故障の原因になります。		ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		リモコン用の電池からもれた液が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、医師の診察を受ける。 失明や目に障害を負う恐れがあります。	 ぬれ手禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	羽根とガードを取り付けずに運転をしない。 けが・故障の原因になります。		リモコンには磁石が使用されているので、扱いには十分注意する。 ペースメーカーなど使用されている人が胸ポケットに入れたり、磁気に弱いもの(磁気カードなど)の近くに置いたりしないでください。		
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。				
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。				

⚠ 注意

 指示	ACアダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。	 禁止	リモコンの電池は指定以外の電池を使用しない。 液もれなどの原因になります。	 禁止	不安定な場所で使わない。 けが・故障の原因になります。
	リモコンの電池は⊕⊖を正しく入れる。 間違えて入れると、故障するだけでなく、液もれや破裂の原因になります。		リモコンの電池は直射日光が当たる場所など高温になる場所に置かない。 液もれや破裂・火災などの原因となります。		髪をガードに近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。
	長時間使用しないときはリモコンの電池を抜く。 長時間入れたままにしておくと、液漏れによって内部を汚したり、破裂による火災やけがの原因になります。		風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。		次のようなところでは使わない。 ●レンジなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきが掛かるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になります。
	リモコンを廃棄するときは、電池を抜く。 そのまま廃棄すると、思わぬ事故の原因となります。電池は各地方自治体の指示に従って処分してください。		本体を引きずらない。 床が傷つく原因になります。		お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
	スタンドをたたむとき、指などをはさまないように十分注意する。 けがの原因となります。		ガードの中に指などを入れない。 けがの原因になります。		首ふり動作中の本体を無理に正面に向けない。 破損・故障・異音などの原因になります。

各部の名称とはたらき

操作部

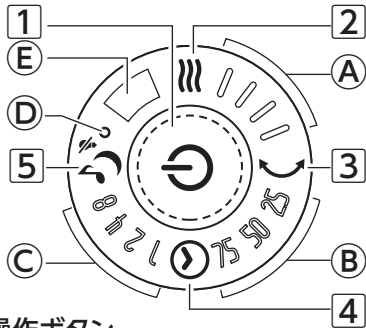


操作ボタン

本体・リモコンの操作ボタンの機能は同じです。

- ① 電源ボタン
運転を開始／停止します。
- ② ≡風量ボタン
運転中の風量を調節します。
- ③ 〰首ふりボタン
首ふり運転を開始／角度設定／停止します。
- ④ ⌚タイマーボタン
入・切タイマーの時間を設定します。
- ⑤ 〰リズム／おやすみ風ボタン
リズム／おやすみ風機能の切り替えをします。
※長押し(3秒以上)で動作ランプが🌙消灯モードに設定されます。

リモコン

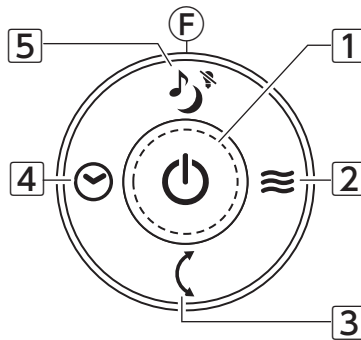

表示部

操作ボタンのまわりにあるランプで、現在の状況を確認できます。

①風量表示

運転中の風量を表示します。風量が強くなるにつれて表示ランプの数が増えます。(微弱1個～強4個)

②首ふりランプ

首ふり運転中に点灯し、首ふり角度を表示します。

③タイマーランプ

点滅時:入タイマー／点灯時:切タイマー入・切タイマーが作動するまでの時間を表示します。

④リズム／おやすみ風ランプ


リズム風のときは緑色、おやすみ風のときはオレンジ色に点灯します。

⑤リモコン受光部 (本体)

リモコンをここにに向けて操作します。

⑥リモコン送信部 (リモコン)

ここを本体のリモコン受光部に向けて操作してください。

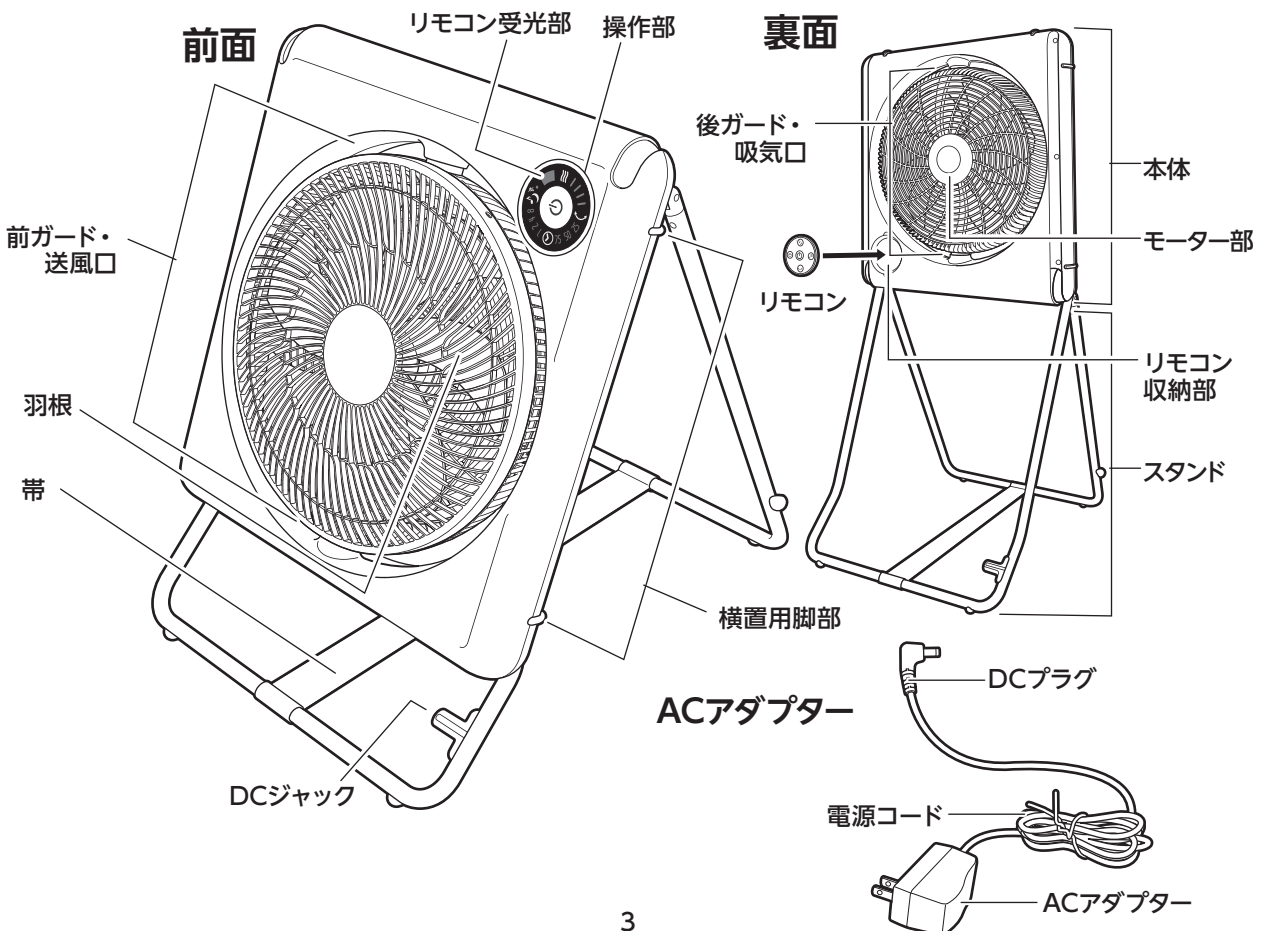

正しい使いかた

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体	1個	コイン形リチウム電池 (CR2025)	1個
リモコン	1個	取扱説明書 (保証書含む)	1個
ACアダプター	1個		

※お買い上げの際、製品の箱に入っていた包装部材は、シーズン終了後、製品を収納するときに必要ですので捨てないでください。




警告

- ・前ガード・羽根取付用スピナーを取り付けずに運転をしない。
- ・本体を正しく設置した状態 (安定したところにスタンドを開いた状態) 以外で運転をしない。

使用前の準備

1. リモコンに電池を入れる

- ① 電池ボックスをリモコン本体から引き出す
電池ボックスのすきまから引き出します。
- ② コイン形リチウム電池を、電池の⊕⊖の向き
に注意して電池ボックスに入れる
電池の⊕側を上にして入れてください。
- ③④ 電池ボックスをリモコン本体に差し込む
カチッと音がするまで差し込んでください。

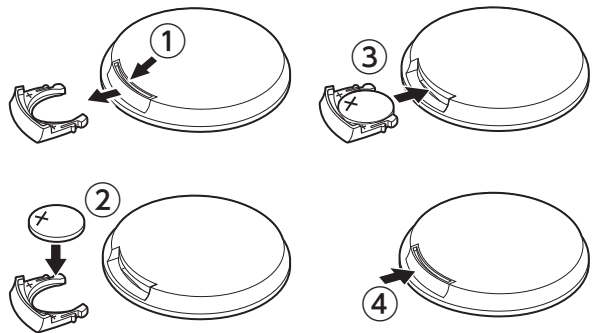

使用可能範囲


- ・本体正面から直線で約5m
- ・本体正面から左右に約30度
- ・リモコンと本体の間に障害物がある場合は、リモコンが正常に動作しないことがあります。



注意


- ・電池の寿命を長くするため、長時間使わないときは電池を取りはずす。
- ・電池の破裂や液もれを防ぐため、⊕⊖を正しく入れる。
- ・電池の充電・ショート・分解・火への投入・加熱などはしない。
- ・万一、液もれが起こったときは、よくふき取ってから新しい電池を入れる。

正しい使いかた(つづき)

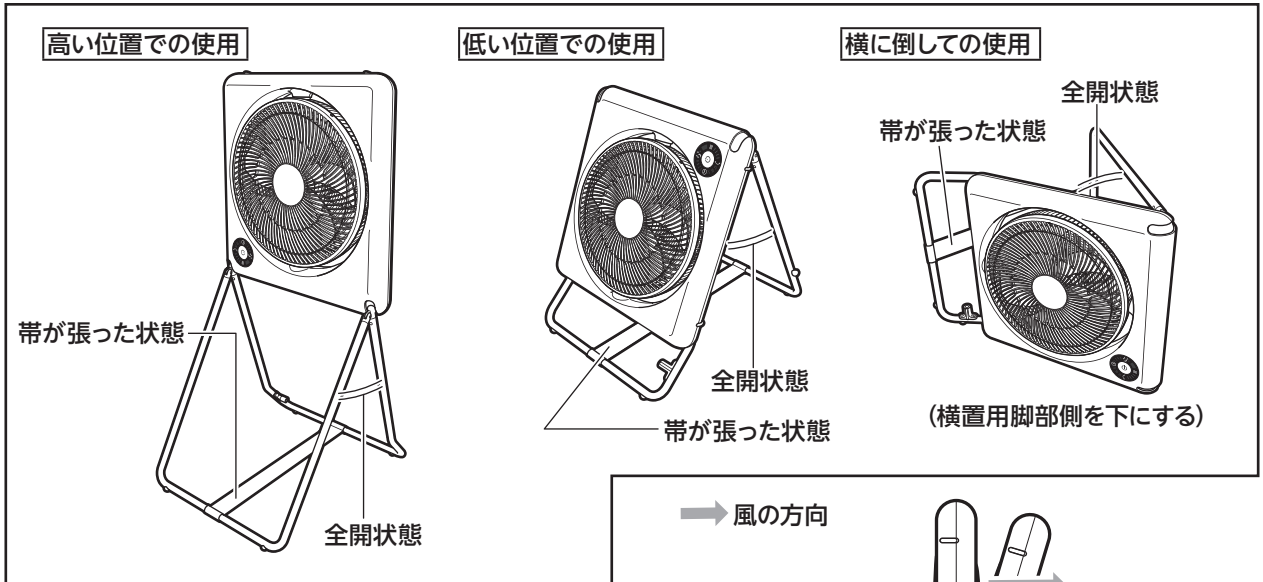

2. 本体を水平で安定した広い場所にスタンドを広げて設置する

使用時は、立てて使用する場合でも横に倒して使用する場合でも、必ずスタンドをすべて広げて(全開状態)、帯が張った状態で使用してください。
横に倒して使用するとき、横置用脚部(操作部、DCジャック側)を下にして設置してください。

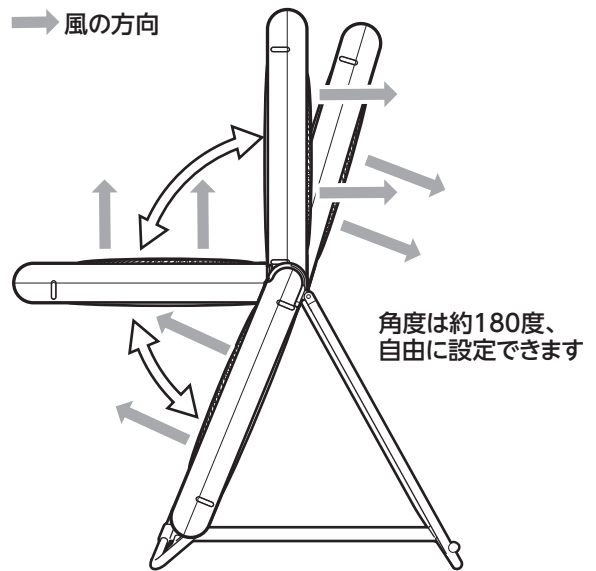

⚠ 注意


- 本体とスタンドに手などはさまないように十分に注意する。
- スタンドを必ずすべて広げて(全開状態)、帯を張った状態で使用する。
スタンドの全開状態以外では使用しないでください。
- 正しくスタンドを設置する前に運転を開始しない。

3. ACアダプターのDCプラグを本体に差し込む

スタンドにあるDCジャックに、DCプラグを奥までしっかり差し込んでください。

⚠ 注意

電源コードをスタンドの下を通さない。
電源コードが傷つき、火災・感電の原因になります。

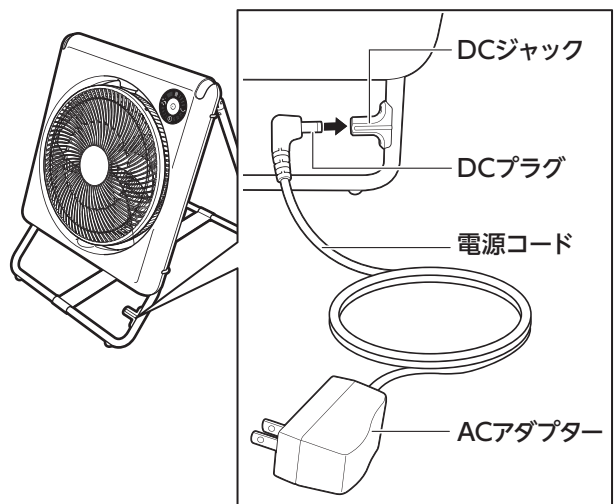

4. ACアダプターをコンセントに差し込む

ピッピッと音がします。

運転を開始／停止する

1. 運転を開始する

本体またはリモコンの $\odot$ 電源ボタンを押すと、運転を開始します。

- 通常の使用時にはメモリー機能により、前回停止時の風量・首ふりで運転を開始します。
- ACアダプターをコンセントに差し込んでから最初に本体またはリモコンの $\odot$ 電源ボタンを押したときには、微弱、首ふりなしで運転を開始します。

メモリー機能

本体またはリモコンの $\odot$ 電源ボタンを押すと、前回の設定で運転を始めます（風量・首ふり）。

※ACアダプターをコンセントからはずすと、初期設定にリセットされます。

[初期設定] 風量：微弱、首ふり：なし

減光モード

本体またはリモコンの操作をしてから約60秒経過すると、自動的に点灯・点滅しているランプが減光モードになります。再度、本体またはリモコンのボタンを押して操作が入力されるとともに減光モードが解除され、ランプの明るさは通常に戻ります。

消灯モード

本体の $\heartsuit$ リズム／おやすみ風ボタンを長押し(3秒以上)すると、 $\heartsuit$ 消灯モードが設定され点灯・点滅するランプを消灯させることができます。


再度、本体またはリモコンのボタンを押して操作が入力されるとともに消灯モードが解除され、ランプが点灯・点滅します。



- スタンドを開いていない状態で運転を開始しない。
- 前ガード・送風口と後ガード・吸気口、どちらも周囲から十分に距離を保つ。
吸気、首ふりの安全性からも、周囲の距離などを十分に確認してから運転を開始してください。


2. 風量を調節する

本体またはリモコンの $\approx$ 風量ボタンを押して風量を調節してください。



3. リズム／おやすみ風機能を作動させる

運転中に本体またはリモコンの $\heartsuit$ リズム／おやすみ風ボタンを押すと機能が切り替わります。



運転中に本体またはリモコンの $\heartsuit$ リズム／おやすみ風ボタンを長押し(3秒以上)すると、表示部・運転ランプが $\heartsuit$ 消灯モードに設定されます。

リズム／おやすみ風機能について

リズム風（緑色ランプが点灯）

風量に強弱をつけ、自然な風を再現します。

本体またはリモコンの $\approx$ 風量ボタンを切り替えることで風量パターンが変化します。

おやすみ風（赤色ランプが点灯）

風量に強弱をつけ、自然な風を再現します。


本体またはリモコンの $\approx$ 風量ボタンを切り替えると、次のように風量パターンが変化します。

- (強時) 強リズム風 → 中リズム風 → 弱リズム風 → 微弱リズム風 と時間とともに変化します。
- (中時) 中リズム風 → 弱リズム風 → 微弱リズム風 と時間とともに変化します。
- (弱時) 弱リズム風 → 微弱リズム風 と時間とともに変化します。
- (微弱時) 微弱リズム風 と同じです。

※ おやすみ風運転中、風量が変わっても風量ランプは設定時の表示から変化しません。

正しい使いかた(つづき)

操作部

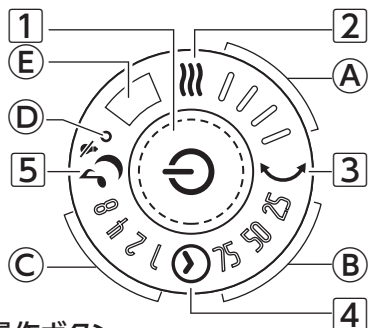


操作ボタン

本体・リモコンの操作ボタンの機能は同じです。

- ① 電源ボタン
運転を開始／停止します。
- ② 風量ボタン
運転中の風量を調節します。
- ③ 首ふりボタン
首ふり運転を開始／角度設定／停止します。
- ④ タイマーボタン
入・切タイマーの時間を設定します。
- ⑤ リズム／おやすみ風ボタン
リズム／おやすみ風機能の切り替えをします。
※ 長押し(3秒以上)で動作ランプが消灯モードに設定されます。

リモコン

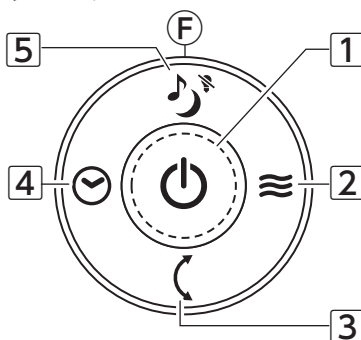

表示部


操作ボタンのまわりにあるランプで、現在の状況を確認できます。

- ① 風量表示
運転中の風量を表示します。風量が強くなるにつれて表示ランプの数が増えます。(微弱1個～強4個)
- ② 首ふりランプ
首ふり運転中に点灯し、首ふり角度を表示します。
- ③ タイマーランプ
点滅時:入タイマー／点灯時:切タイマー入・切タイマーが作動するまでの時間を表示します。
- ④ リズム／おやすみ風ランプ
リズム風のときは緑色、おやすみ風のときはオレンジ色に点灯します。
- ⑤ リモコン受光部 (本体)
リモコンをここにに向けて操作します
- ⑥ リモコン送信部 (リモコン)
ここを本体のリモコン受光部に向けて操作してください。

4. 首ふり運転を開始／停止する


運転中に本体またはリモコンの首ふりボタンを押すと、首ふり運転を開始します。

- ・本体ファン部のみが動きます。
- ・本体の首ふりランプで首ふり運転の確認をすることができます。首ふりボタンを押すたびに、首ふりの角度が変わり、左右首ふりランプが切り替わります。



首ふりの1回目は、本機内で現在の角度など確認するため、正しく首ふりを開始するまでに時間がかかります。かかる時間は、その首ふり開始角度によって変わります。

- ・首ふり運転を停止するときは、首ふりボタンを何度か押して、首ふりランプが消灯したことを確認してください。

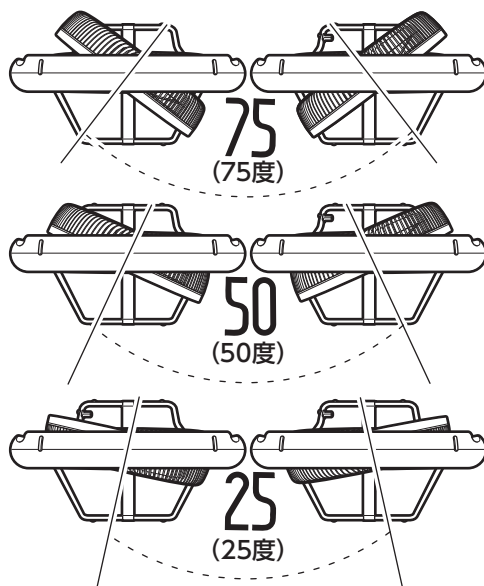

手動で向きを変えられます。

変えられる向きは、左右各3段、1段約10度で、合計約60度です。

注意

- ・首ふり動作中に無理に向きを変えない。
- ・安全のため、運転を停止させた状態で向きを変える。
無理に向きを変えると破損・故障・異音などの原因になることがあります。

5. 運転を停止する

運転中に本体またはリモコンの電源ボタンを押すと、運転を停止します。

切り忘れ防止機能

本体またはリモコンを最後に操作してから12時間経過すると、運転を自動的に停止します。

6. ACアダプターをコンセントから抜く



警告

使用後はACアダプターをコンセントから抜く。

火災・故障の原因になります。



注意

- ACアダプターがコンセントに差し込まれていると、ACアダプター、マイコンなどに電流が流れ続けます。

長時間ご使用にならないときは、節電のためにもACアダプターをコンセントから抜いてください。

- 運転中に、停電やACアダプターが抜けた場合は、すべての設定が解除され、運転が停止します。

始めから操作をやり直してください。


本体中央を中心に首ふりさせるときは

首ふり中心の合わせかた

首ふり運転をしていない状態で電源ボタンを押して運転を停止し、右または左にいっぱいまで手動で首ふりをさせ、停止した位置から3段階がするまで戻してください。

その後電源ボタンを押して運転を開始し、首ふりボタンを押して首ふり運転を開始すると、本体中央を中心に首ふりします。

横に倒しての使用

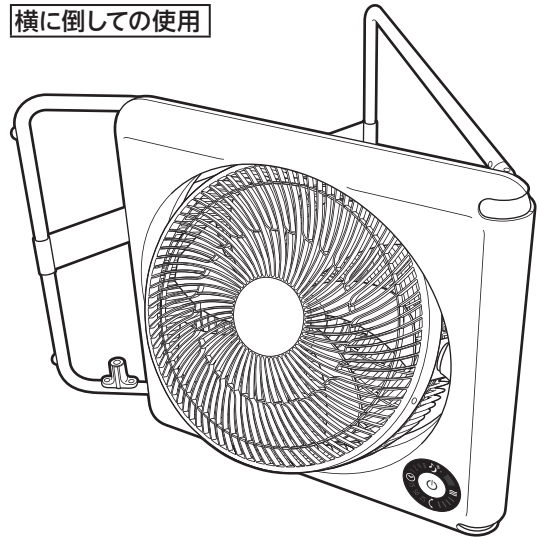

首ふりを使って、スタンド使用よりも低い位置から風を送ることができます。

正しい使いかた(つづき)

タイマーを設定する

切タイマーの設定

切タイマーを設定すると、設定した時間後に自動的に運転を停止させることができます。

1. 運転中に⊙タイマーボタンを押して切タイマーを設定する

運転中に本体またはリモコンの⊙タイマーボタンを押すと、タイマーランプが点灯し、切タイマーが設定されます。

切タイマーの動作時間は本体またはリモコンの⊙タイマーボタンを押して設定することができます。


- ・タイマーランプを確認して運転が停止するまでの時間を設定してください。
- ・タイマーランプは切タイマーを設定したあと、切タイマーが作動するまでの時間を表示します。

2. 切タイマーをキャンセルする


本体またはリモコンの⊙タイマーボタンを何回か押して、タイマーランプを消灯させます。

タイマーランプについて

タイマーランプは、本体またはリモコンの⊙タイマーボタンを押すごとに下のように切り替わります。

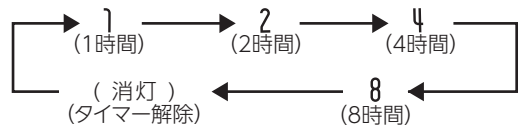

入・切タイマーを設定したのち、時間の経過とともにタイマーランプが移り変わり、タイマーがはたらくまでの時間を表示します。

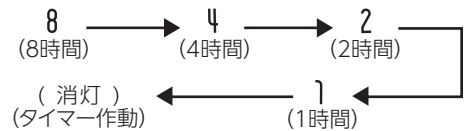

タイマーランプは、切タイマーのときは点灯し、入タイマーのときは点滅します。

※入タイマーと切タイマーを同時に設定することはできません。



使用後は⚡電源ボタンを押して電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。
火災・故障の原因になります。

入タイマーの設定

入タイマーを設定すると、設定した時間後に自動的に運転を開始させることができます。



入タイマーは、設定時間に動作しても問題ない環境であることを十分確認の上、使用する。
子供がいたり、本体が倒れるような強い風が入ってくる場所や、周囲に火気があるなど、事故につながるような環境で入タイマーは使用しないでください。

1. 運転が停止している状態で、⊙タイマーボタンを押して入タイマーの時間を設定する

運転が停止した状態で本体またはリモコンの⊙タイマーボタンを押すと、タイマーランプが点滅し、入タイマーが設定されます。

- ・直前に使用していた風量ランプが（首ふりしていたときは首ふりランプも）点滅します（「メモリー機能」→6ページ）。

入タイマーの動作時間は⊙タイマーボタンを押して設定することができます。

- ・タイマーランプは入タイマーを設定したあと、入タイマーがはたらくまでの時間を表示します。

2. 設定した時間に運転する風量などを設定する

本体またはリモコンの≡風量ボタンを押して、設定した時間に運転する風量を設定します。設定した風量ランプが点滅します。

- ・⌂首ふりボタンや🌀リズム／おやすみ風ボタンを押して、設定した時間に運転する風を設定することができます。
- ・設定は、ランプの点滅により確認できます。

切り忘れ防止機能

入タイマーで運転を開始したときも、12時間連続運転すると、運転を自動的に停止します。
運転開始後、ボタンを最後に操作してから12時間経過すると、運転を停止します。

3. 入タイマーをキャンセルする

本体またはリモコンの⊙タイマーボタンを何回か押して、タイマーランプを消灯させます。

スタンドのおりたたみ・最小化

本機は、使用しないときにおりたたんで（最小化）コンパクトに収納することができます。



1. 羽根が正面を向いた状態で運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜き、DCプラグを本体からはずす
2. 本体部をスタンド側にゆっくりと倒して、本体とスタンド密着させる
3. 帯を上方向に引出し①、手前に向けて巻きつけて②、ホックで固定する③

⚠注意

- おりたたむ前に必ずACアダプターをコンセントから抜く。
- スタンドをたおすとき、指をはさまないように注意する。
けがや故障の原因になります。
- 最小化したものを長時間立てておかない。幼児の手の届くところに保存しない。
転倒し事故の原因になります。長期間保存するときは、倒しておくか、倒れない場所（すき間など）に保存してください。

※ 最小化したものは、人のいるところに立てかけておいたりしないでください。転倒により思わぬ事故になる恐れがあります。

※ リモコンはリモコン収納部に取り付け、ACアダプターは、適切な場所に保存してください。

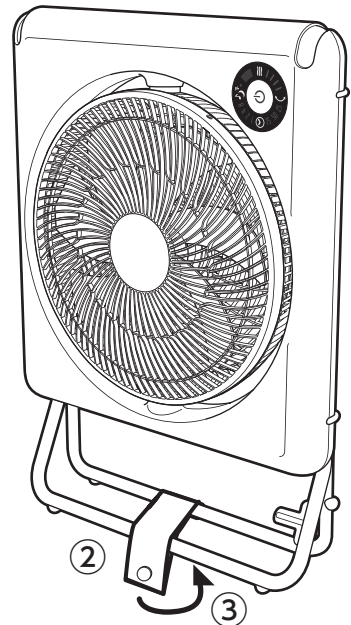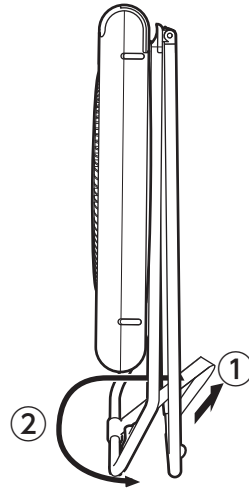

帯の巻きつけかた

お手入れと保存



警告 お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く。
感電・火災・けがの原因になります。

お願い

- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 本体・ACアダプターに水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

お手入れ

通常のお手入れ (汚れが気になるとき)

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤 (柑橘系を除く) に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。(樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)

通常のお手入れ

前ガード・送風口、後ガード・吸気口のホコリを掃除機で吸い取ってください。




- お手入れのあとは必ず羽根・羽根取付用Spinner・前ガードを正しく本体に取り付ける。
- 前ガードを取り付けずに運転しない。

内部のお手入れ


以下のようにして前ガード・羽根を取りはずして内部のお手入れをします。

取りはずし

- ① そのままでは前ガードをはずしにくいので、ファン部を少し傾けて (首振り状態にして) から、前ガードを左回り (反時計回り) に回して取りはずしてください。

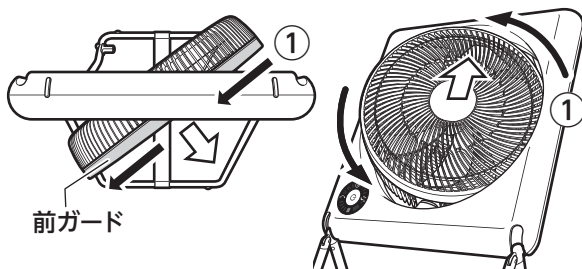


- ② 羽根取付用Spinnerを右回しにしてはらずし、羽根も取りはずします。

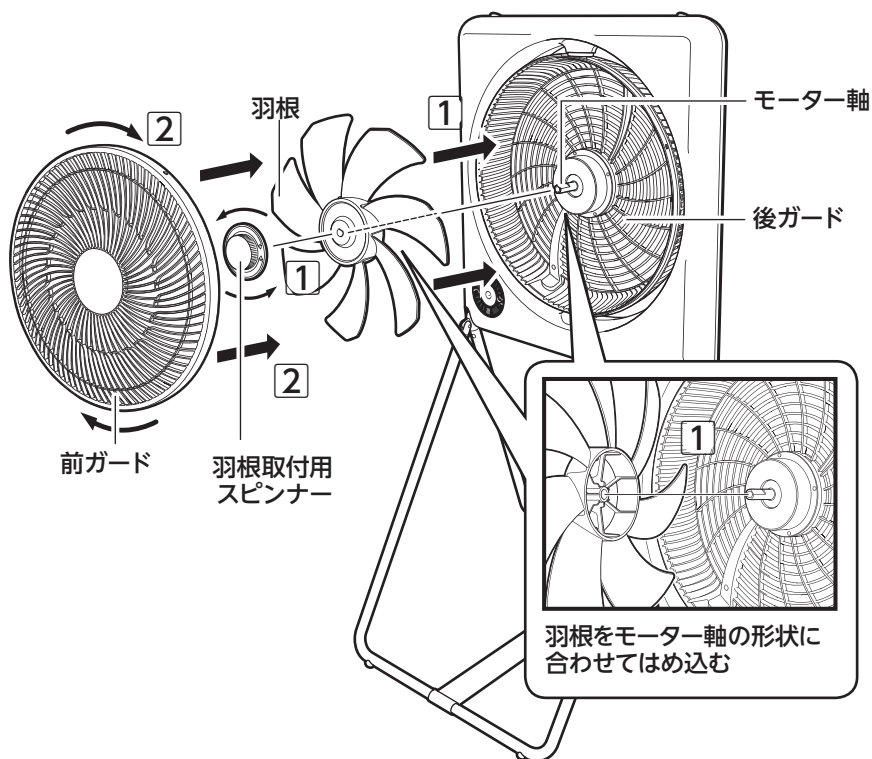

取り付け

- ① 羽根をモーター軸の形状に合わせてはめ込み、羽根取付用スピナーをしっかりと左回しにして締め付け、羽根を取り付けます。
- ② 前ガードを、前ガードのネジ穴と本体中央部に合わせて全体的に取り付け、右回り(時計回り)に回してください。

前ガードを、前ガードのU型の凹みと後ガードのU型の凹みに合わせるように全体的に取り付け、右回り(時計回り)に回してください。

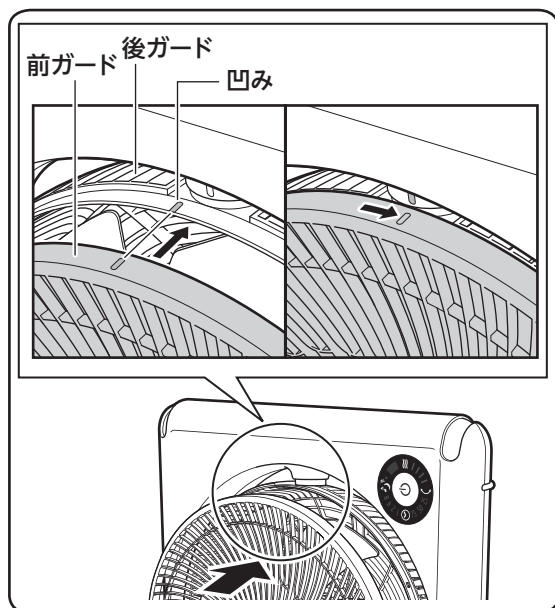

保存のしかた

スタンドおりたたみ・最小化(10ページ参照)して、保存してください。

前ガード・送風口、後ガード・吸気口のホコリを掃除機でお手入れしておきます。

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っていた箱に入れて、湿気のない場所に保存してください。
- 長期間使用しないときは、リモコンの電池を取りはずしておいてください。

修理・サービスを依頼する前に

⚠警告 修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・ACアダプターのDCプラグがDCジャックから抜けている	DCプラグをDCジャックに差し込む
	・ACアダプターがコンセントから抜けている	ACアダプターをコンセントに差し込む
風が弱い	・ガードにホコリがたまっている	ホコリを掃除機などで取り除く
羽根がまわらない	・羽根が正しく取り付けられていない ・羽根がガードに当たっている	羽根やガードを正しく取り付ける（「お手入れと保存」11ページ参照）
表示部・ランプが暗い	・減光モードが設定されている	本体またはリモコンの電源ボタン以外の操作ボタンが押されると、減光モード・消灯モードが解除され、元の明るさに戻る
突然運転が止まる	・切り忘れ防止機能がはたらいっている	本体またはリモコンの操作ボタンを押して電源を入れる
異音がする	・前ガードや羽根が正しく取り付けられていない	前ガードや羽根を正しく取り付ける
ボタンを押してもランプが点滅して動作しないことがある	・入タイマー設定の状態になっている	⌚タイマーボタンを何回か押して、入タイマーを終了させる
首ふり中心が正面からずれている	・首ふり手動調節がされている（7ページ参照）	停止した状態で手動首ふり調節を行なう 1. 右側に首をふり、カチカチとならないまで動かす 2. 左側に首をふり「カチカチカチ」と3段階動かす
リモコンから操作できない	・リモコンの電池が切れている	新しい電池に交換する
	・リモコンの電池が逆に入っている	電池を正しく入れる
	・リモコン収納部に取り付けたまま操作している	- 送信部をリモコン受光部に向ける - リモコン受光部に近づいて使用可能範囲で操作する
	・リモコン受光部に向けて操作していない ・リモコン受光部までの距離が遠い	

長年ご使用の扇風機はよく点検を

このような症状はありませんか？

- ・電源コードやACアダプターが異常に熱い。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

（本体への表示内容）

※経年劣化により発火・けが等の事故の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

	[製造年]（本体に西暦4桁で表示してあります） [設計上の標準使用期間]（本体に表示してあります）
	設計上の標準使用期間を超えて使用されますと経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

（設計上の標準使用期間とは）

※下表の標準的な使用条件の下で使用した場合に、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■ 標準使用条件〈JIS C9921-1による〉

環境条件	電圧	AC 100V	製品の取扱説明書による
	周波数	50Hz／60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設置	標準設置	
負荷条件		定格負荷（風速）	
規定時間 など	運転時間	8h／日	
	運転回数	5回／日	
	運転日数	110日／年	
	スイッチ操作回数	550回／年	
	首振運転の割合	100%	

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

故障・修理についてのご相談に関しては…

【受付時間】 9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)

ドウシシャお客様相談室

☎0120-104-481

ドウシシャ福井第2家電サービスセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。



株式会社ドウシシャ

www.doshisha.co.jp