


## デスクスタンドファン FMDS-101U

### 取扱説明書・保証書

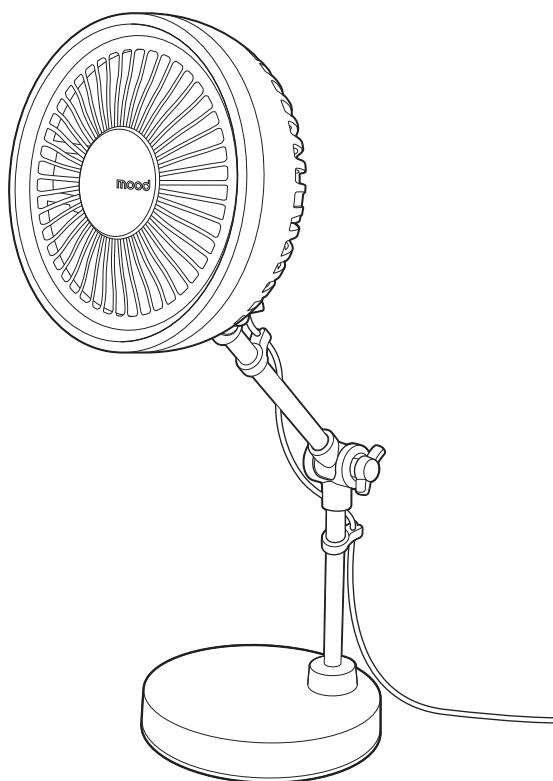

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

※ 本機はお客様組み立て商品となっています。

#### も く じ

安全上のご注意	.....P1~P2
各部の名称とはたらき	..... P2
正しい使いかた	.....P3~P4
お手入れと保存	..... P5
修理・サービスを依頼する前に	..... P6
アフターサービスについて	.....裏表紙
保証書	.....裏表紙



### 仕 様

電 源	DC5V 専用ACアダプター (付属) / パソコンUSB端子
消費電力	約2.8W (ACアダプター使用時)
USBケーブル長さ	約1.8m
外形寸法	約 幅14× 奥行15~25× 高さ29.5~45cm
質 量	約1.1kg (本体のみ: ACアダプターは含みません)



- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。  
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)





## 図記号の意味と例

	○は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)




# 警告

 禁止	コンセントから電源をとる場合は、交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターやUSBプラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 プラグを抜く	お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になることがあります。
	USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 指示	ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	USBケーブルやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。	 プラグを抜く	ACアダプターの刃および刃の取り付く面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、ACアダプターやUSBプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。		使用しないときは電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。				


# 注意

 指示	ACアダプターを抜くときはUSBケーブルを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になることがあります。		風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。		送風口や後ガードの中に指などを入れない。 けがの原因になることがあります。
 プラグを抜く	使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。	 禁止	ベース部を引きずらない。 床が傷つく原因になることがあります。	 禁止	不安定な場所で使わない。 けが・故障の原因になることがあります。

# ⚠ 注意

 禁止	髪を送風口や後ガードに近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。	 禁止	次のようなところでは使わない。 ●レンジなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶぎがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になることがあります。	 禁止	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
--	--	---	--	---	--

## 各部の名称とはたらき

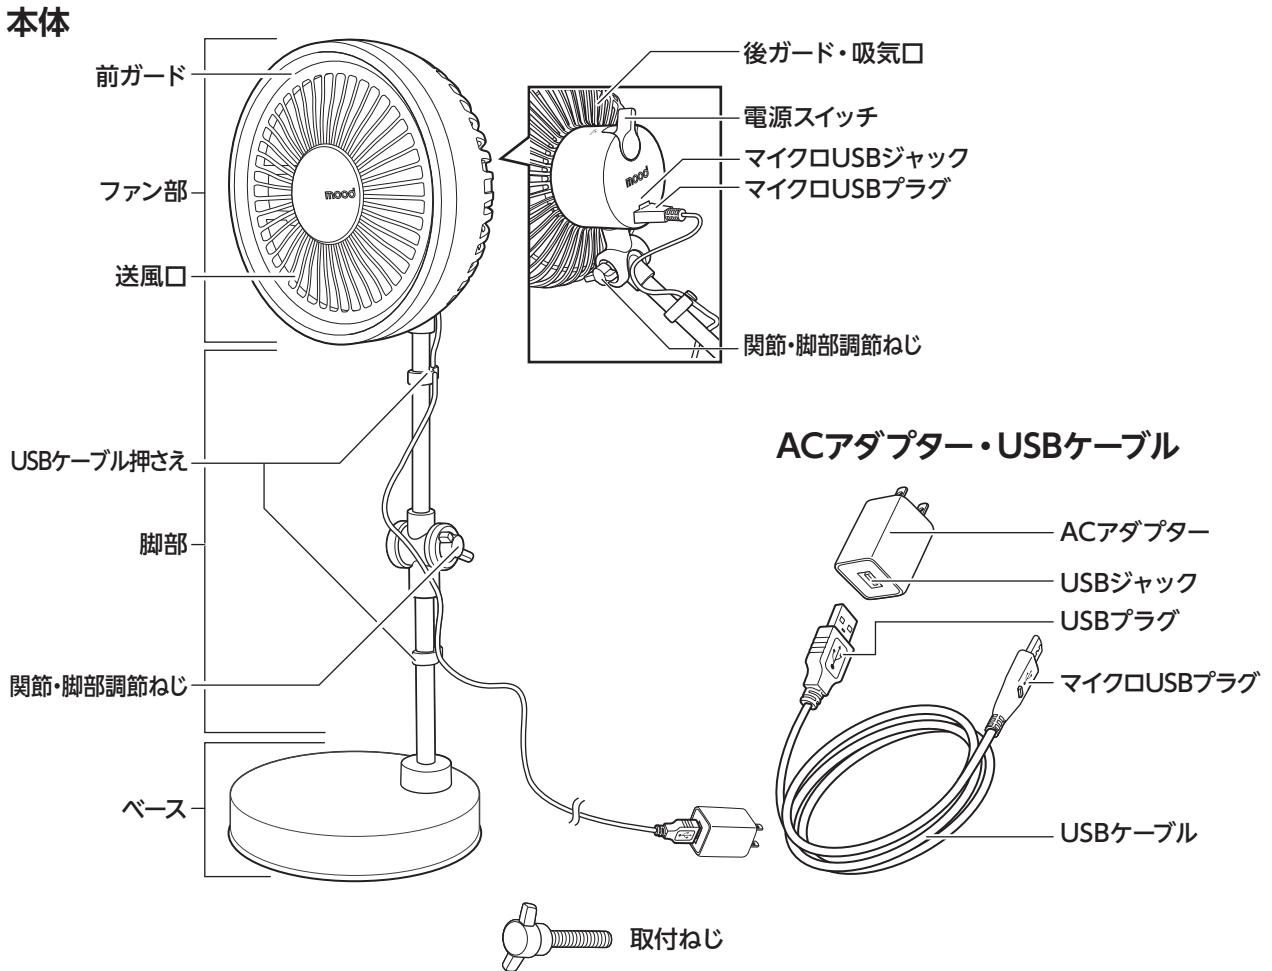

### 梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体 (ファン部+脚部) .....	1個	ACアダプター .....	1個
本体 (ベース部) .....	1個	USBケーブル .....	1個
取付ねじ .....	1個	取扱説明書 (保証書含む) .....	1個


# 正しい使いかた

## 組み立てる

### 1. ベース部へ脚部を取り付け、ベース部底面から取付ねじを取り付ける

脚部にある切り込み2箇所とベース部にある突起2箇所の形状を合わせて取り付け、最後に反対側(ベース部底面)から取付ねじを取り付けてください。

・脚部をテーブルなどの台にのせ、ベース部を倒して設置すると容易に取り付けることができます。

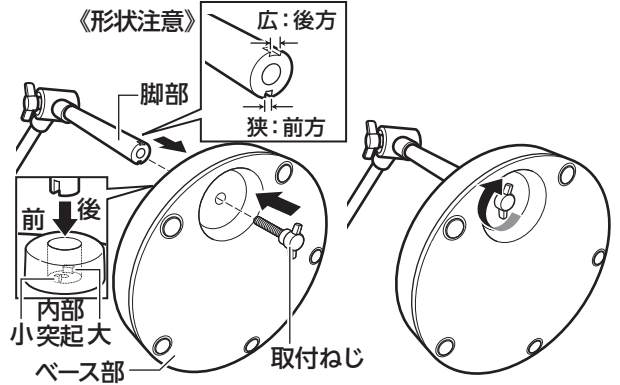


### ⚠注意

- ・脚部はベース部に対して垂直に取り付ける。
- ・ゆるみのないように取り付ける。
- ・ベース部の突起は前後で大きさが異なるため形状を確認し、脚部の切り込み部とベース部の突起部を合わせて取り付ける。取り付けを間違えるとゆるみが発生し、けが、故障の原因となります。

### 2. 本体のマイクロUSBジャックにUSBケーブルのマイクロUSBプラグを取り付ける

電源スイッチがOFFになっていることを確認し、本体のマイクロUSBジャックにマイクロUSBプラグを取り付けてください。

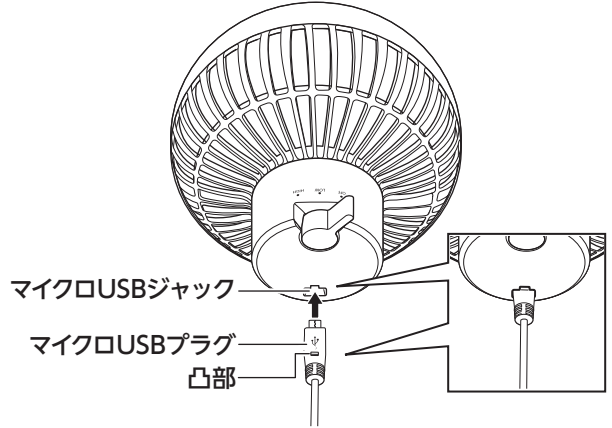

### ⚠注意

マイクロUSBプラグの凸部とUSBマークが上になるように、マイクロUSBプラグをマイクロUSBジャックに取り付ける。取り付け向きをまちがえると、故障の原因となります。


## パソコンのUSB端子から使用する場合

### 3. 電源をパソコンから供給する USBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSB端子に差し込む

※ USBプラグはパソコンのUSB端子に直接接続してください。USBハブなどに接続すると、電源の容量が不足することがあります。

### ⚠注意

USBプラグはしっかり奥まで差し込む。

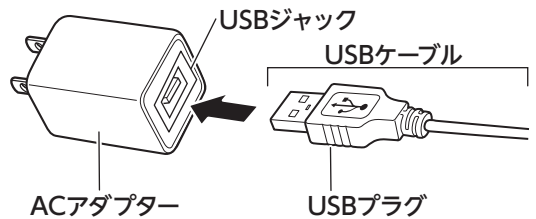

## コンセントから使用する場合

### 3. USBケーブルのUSBプラグをACアダプターのUSBジャックに差し込む


### ⚠注意

USBプラグはしっかり奥まで差し込む。

### 4. ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込む

### ⚠注意

電源プラグはしっかり奥まで差し込む。

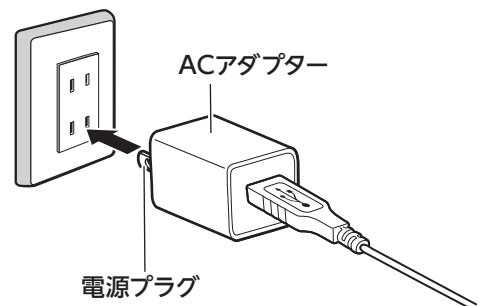


## 設置する

### 1. ふたつの関節を自在に動かして設置する

脚部の2つの関節を動かして自在に動かして設置することができます。

- 動かしたあと、固定させる形が決まったら、関節・脚部調節部のねじをしっかりと締めてください。
- USBケーブルをUSBケーブル押さえ (2箇所) に取り付けて固定します。USBケーブルはあまりたるみのないようにしてください。

※ 本体は安定した水平な場所に設置してください。

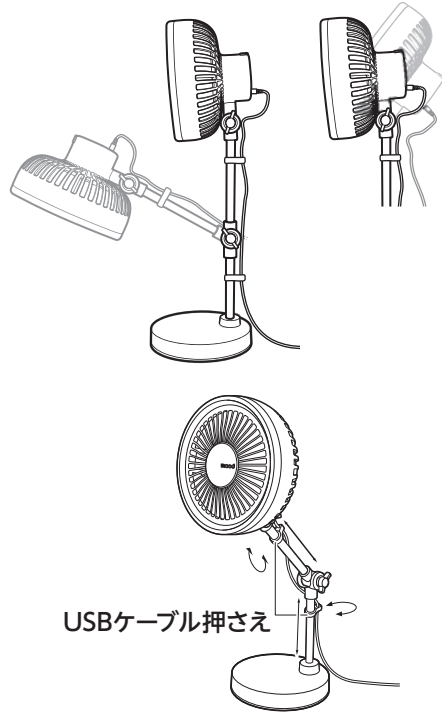


#### ⚠ 注意

- 関節や脚部に指をはさまないように注意する。
- USBケーブルを関節にはさまないように注意する。
- ベース部は机の端など落下の危険がある場所に設置しない。

## 運転を開始／停止する

### 1. 本体後方の電源スイッチを切り換えて運転を開始、風量調節、停止する

電源スイッチの位置を変えることにより、右図のように電源入切、風量調節 (強・弱) をすることができます。

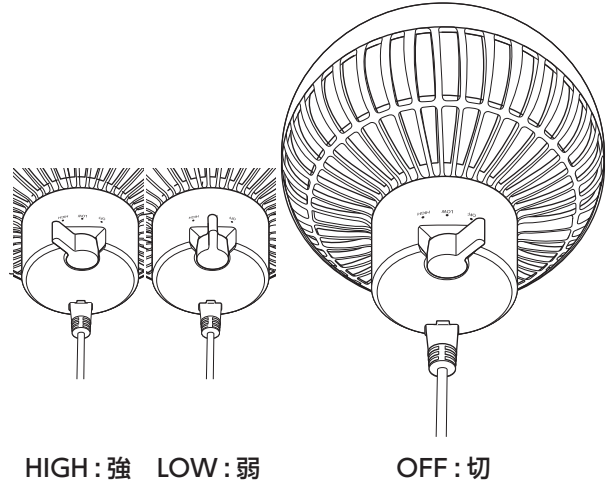

## 使用が終わったら

### 2. ACアダプターをコンセントから抜く、USBプラグをパソコンからはずす

電源スイッチが切 (OFF) になっていることを確認してください。

#### ⚠ 警告

使用後は電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く、USBプラグをパソコンからはずす。  
火災・故障の原因になります。

# お手入れと保存



お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く。  
感電・火災・けがの原因になります。

## お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・本体・ACアダプターに水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

## お手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。(樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)

## 羽根のお手入れ

本体の内部の羽根などのお手入れは、前ガードを取りはずして行ないます。

### 1. 前ガードを左に回す



前ガードを強く回しすぎないようにする。  
破損・故障の原因になります。

### 2. 回らなくなったところで前ガードを全体的に引き出す

羽根はとりはずすことができません。  
ここからお手入れをしてください。



前ガードを取り付けずに運転をしない。

内部のお手入れが終了しましたら、以下の手順で前ガードを取り付けてください

### 1. 前ガードの■(長四角の刻印)と後ガードの▼(三角の刻印)を合わせて前ガードを全体的に押し込む①



### 2. 全体的に押し込まれたら、前ガードを右に回して、前ガードの■と後ガードの■を合わせる②

## 保存のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・ポリ袋などをかぶせ、湿気のない場所に保存してください。



お手入れのあとは十分乾燥させる。  
やけど、火災や故障の原因になります。

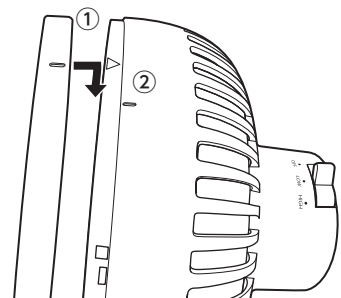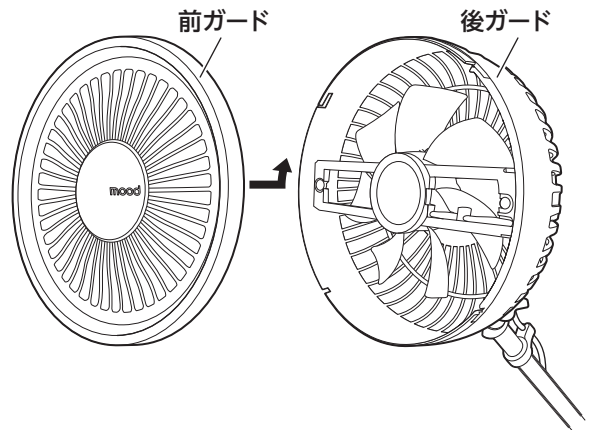

# 修理・サービスを依頼する前に

**⚠警告** 修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
羽根がまわらない	• ACアダプター、USBプラグ、またはマイクロUSBプラグが抜けている	ACアダプター、USBプラグ、またはマイクロUSBプラグを差し込む
異音がする	• 前ガードの取り付けがおかしい	前ガードの取り付けをもう一度行なう
	• ベース部の安定が悪い • ベース部の場所が水平に置かれていない	ベース部を水平な安定したところに置く
	• 関節の調節ねじがゆるんでいる	調節ねじを強くしめる
	• ファン部に何かに触れている	触れるものを近づけない

## 長年ご使用の扇風機はよく点検を

### このような症状はありませんか?

- USBケーブルやACアダプターが異常に熱い。
- USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。