


アクトレスミラーファン FMU-95

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

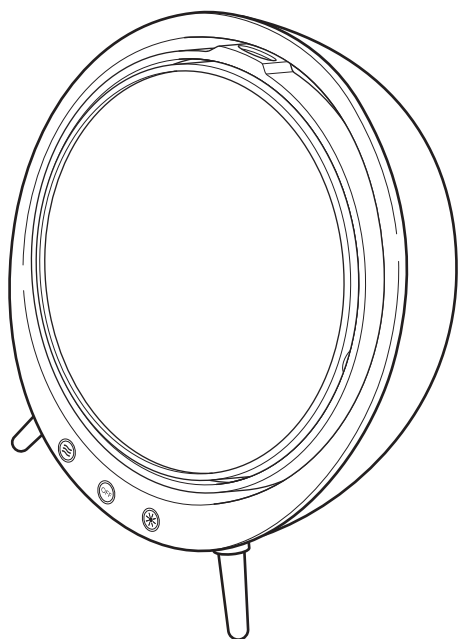

も く じ

安全上のご注意	P1~P2
各部の名称とはたらき	P3
正しい使いかた	P4~P5
お手入れと保存	P5~P6
修理・サービスを依頼する前に	P6
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙



仕 様

電 源	DC24V ACアダプター (付属)
消費電力	約6.6W (ACアダプター使用時)
電源コード長さ	約1.5m
外形寸法	約 幅 21.5 × 奥行き 14.5 × 高さ 24.5cm (後脚を最も立てた場合)
質 量	約1.2kg



- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)





図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)




警告

 禁止	ACアダプターは、交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 禁止	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 プラグを抜く	使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	付属のACアダプター以外は使用しない。 火災・感電の原因になります。		ストーブなど温度の高くなるものの近くに置かない。 火災・変形・故障の原因になります。		製品の組み立てや取りはずし、お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。
	ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。 火災・故障の原因になります。		直射日光に当たる場所での使用・保存をしない。 鏡への太陽光の反射により、火災の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターやDCプラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。		 水ぬれ禁止
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。	 指示	ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。		


⚠ 注意

 指示	コンセントからACアダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。		不安定な場所で使わない。 けが・故障の原因になります。	 禁止	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
 禁止	本体を引きずらない。 床などが傷つく原因になります。	 禁止	使用後は、鏡を元の位置に戻す。 引っかけて落下させるなどして、けがや故障の原因になります。		
	送風口や吸気口の中に指などを入れない。 けがの原因になります。		次のようなところでは使わない。 ●コンロなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になります。		

各部の名称とはたらき

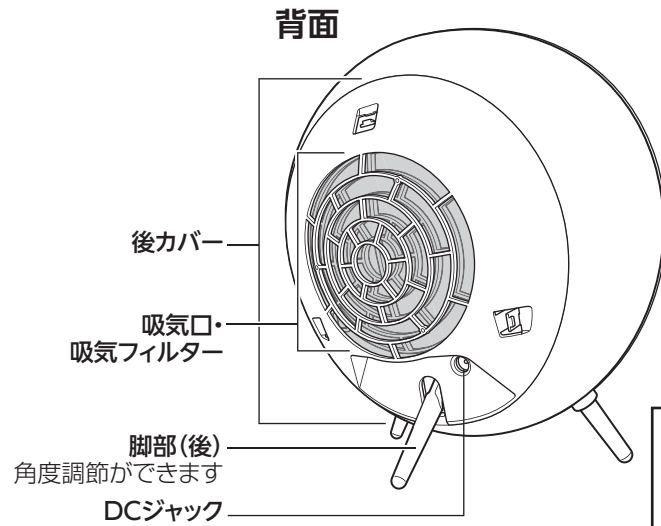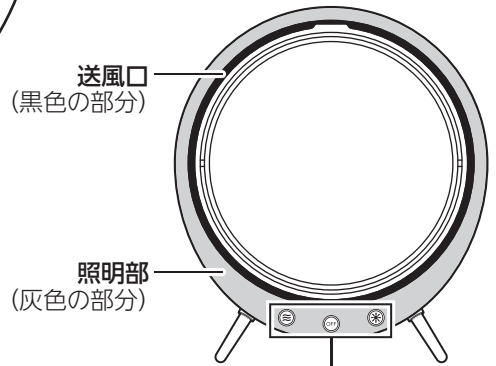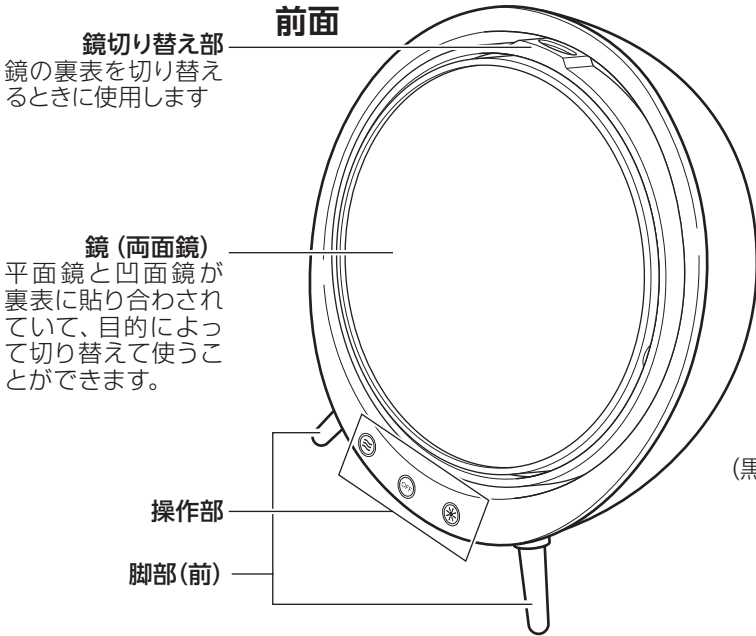


操作部

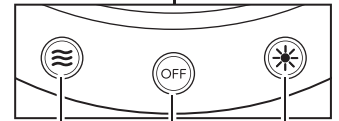

ファンボタン OFFボタン 照明ボタン

⚠ 警告 直射日光に当たる場所での使用・保存をしない。
鏡への太陽光の反射により、火災の原因になります。

付属品

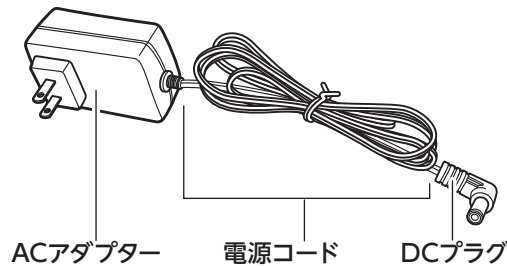

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体	1個	取扱説明書 (保証書含む)	1個
ACアダプター	1個	吸気フィルター (後カバーに取付済)	1個

正しい使いかた

使用前の準備

1. 本体を安定した水平な場所に設置する
脚部（後）の角度を変えることで、本体の角度を変えることができます。


2. 本体背面にあるDCジャックに、付属のACアダプターのDCプラグを接続する

注意 DCプラグはしっかり奥まで差し込む。

3. ACアダプターをコンセントに差し込む

注意

- ACアダプターはしっかり奥まで差し込む。
- ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。火災・故障の原因になります。
- 付属の専用ACアダプター以外は使わない。

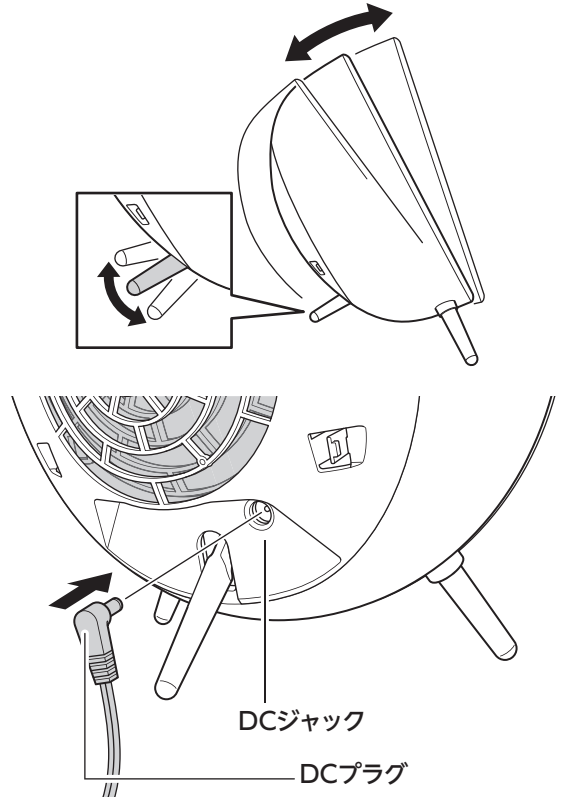

鏡の種類を変更する

通常の平面鏡と拡大される凹面鏡を切り替えて使用することができます。

1. 鏡上部の鏡切り替え部を押して①、鏡を前方へ倒す②

注意 鏡切り替え部を押す際は本体を片方の手でささえて後方に倒れないようにする。

2. 鏡を回転させて、鏡を切り替える③


3. 鏡切り替え部を押して、元に戻す④

注意


- 指や髪の毛などはさみ込まないように注意する。
- 安定した場所で、切り替えるようにする。

警告

使用後、凹面鏡のままにしない。
鏡への太陽光の反射により、火災の原因になります。

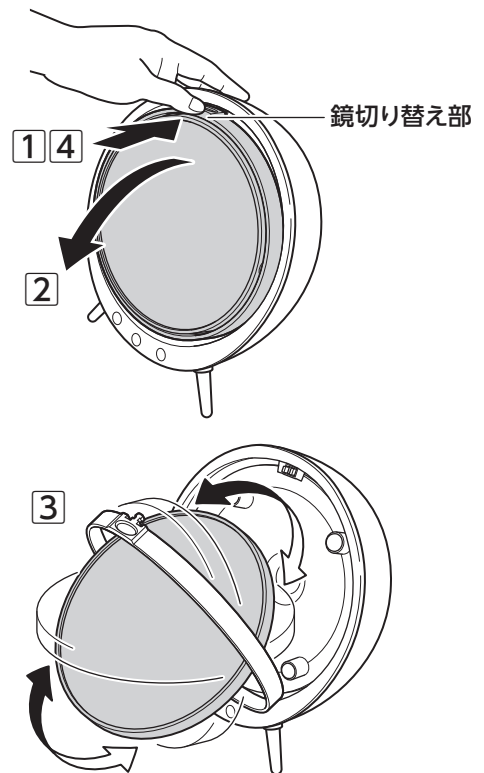

正しい使いかた (つづき)

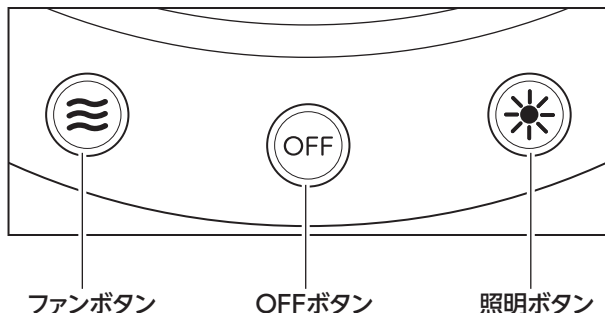

送風運転を開始／停止する

1. 送風運転を開始する

- Ⓔ ファンボタンを押すと、送風運転が開始されます。
- ・送風運転中はⒺ ファンボタンが赤く点灯します。

2. 風量を調節する

送風運転中にⒺ ファンボタンを押すと、風量が変わります。



3. 運転を停止する

- Ⓔ ファンボタンを何回か押して、Ⓔ ファンボタンを消灯状態にします。
- ・Ⓕ OFFボタンを押すことでも運転を停止させることができます。

照明部を点灯／消灯する

1. 照明部を点灯する

- Ⓖ 照明ボタンを押すと照明部が点灯します。

2. 照明部の明るさを調節する

- Ⓖ 照明ボタンを押すと照明部の明るさが変わります。



3. 照明部を消灯する

- Ⓖ 照明ボタンを何回か押してⒼ 照明ボタンを消灯状態にします。
- ・Ⓕ OFFボタンを押すことでも照明を消灯させることができます。

4. ACアダプターをコンセントから抜く



警告

使用後は、ACアダプターをコンセントから抜く。
火災・故障の原因になります。


お手入れと保存



お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く。
感電・火災・けがの原因になります。



お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・本体に水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

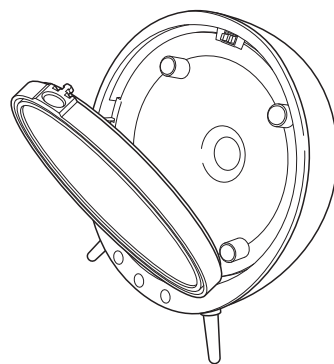

お手入れ

- ・送風口・吸気口のコホリを掃除機などで吸い取ってください。
- ・後カバーにある3つのツマミを吸気口側に押すと、後カバーを取りはずすことができます。
内側にある吸気フィルターをお手入れしてください。
 - ・吸気フィルターは取りはずしてお手入れすることができます。
- ・本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系を除く）に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください（強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります）。

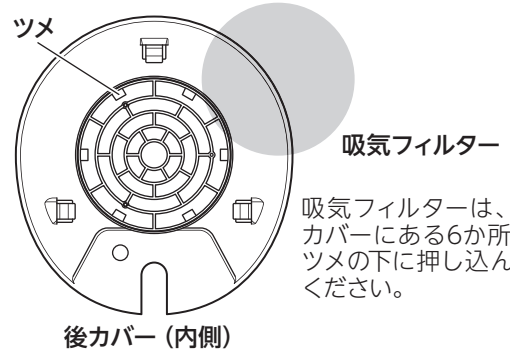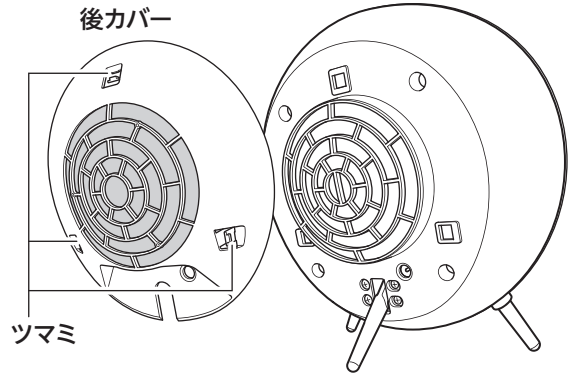

吸気フィルターは、後カバーにある6か所のツメの下に押し込んでください。

保存のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っていた箱に入れて、湿気のない場所に保存してください。

⚠警告	直射日光に当たる場所での使用・保存をしない。 鏡への太陽光の反射により、火災の原因になります。
------------	--

⚠注意	吸気フィルター、後カバーを取り付けずに運転しない。 故障の原因になります。
------------	--

修理・サービスを依頼する前に

⚠警告	修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。
------------	------------------------

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・ ACアダプター、DCプラグが抜けている	ACアダプターまたはDCプラグを差し込む
風が弱い	・ 吸気フィルターが汚れている	吸気フィルターをお手入れする

長年ご使用の製品はよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・ 電源コードやACアダプターが異常に熱い。
- ・ 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・ こげ臭い匂いがする。
- ・ その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

故障・修理についてのご相談に関しては…

【受付時間】 9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)

ドウシシャお客様相談室

☎0120-104-481

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0857 福井県越前市四郎丸町52-5

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。



株式会社 **ドウシシャ**

www.doshisha.co.jp