


コンパクトファン FSQ-103U

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

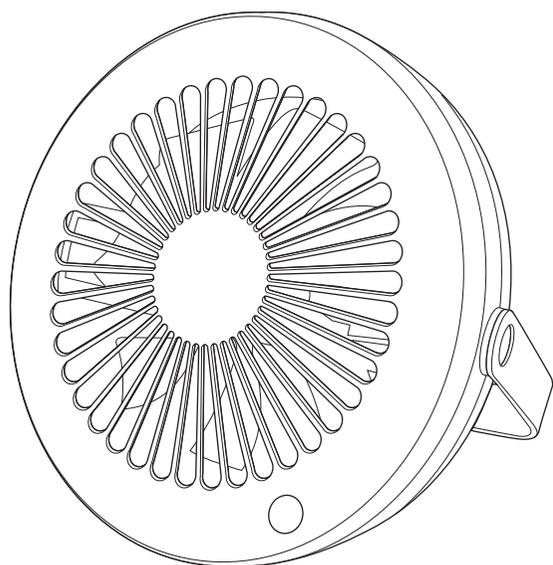

も く じ

安全上のご注意	P1~P2
各部の名称とはたらき	P3
正しい使いかた	P3~P5
お手入れと保存	P6
修理・サービスを依頼する前に	P6
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕 様

電 源	DC5V 専用ACアダプター (付属) / パソコンUSB端子
消費電力	約2.4W
USBケーブル長さ	約1.2m
外形寸法	約 幅17.5× 奥行13× 高さ14cm (スタンドを広げた状態)
質 量	約0.4kg (本体のみ: ACアダプター含まず)

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	❯は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、❯の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)



警告

 禁止	コンセントから電源をとる場合は、交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、ACアダプターやUSBプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
 禁止	USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 指示	ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
 禁止	USBケーブルやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。	 指示	吸気口の前に空間をあけて使用する。 床につけて使用しない。熱を持ち、火災・故障の原因になります。		
 禁止	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。	 プラグを抜く	使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。		
 禁止	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 プラグを抜く	お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になることがあります。		
 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターやUSBプラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店またはドウシヤお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。		

⚠ 注意

 指示	ACアダプターを抜くときはUSBケーブルを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になることがあります。		送風口や後ガードの中に指などを入れない。 けがの原因になることがあります。		次のようなところでは使わない。 ●レンジなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になることがあります。
 禁止	風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。	 禁止	不安定な場所で使わない。 けが・故障の原因になることがあります。	 禁止	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
 禁止	スタンドを引きずらない。 床が傷つく原因になることがあります。		髪を送風口や後ガードに近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。		スタンドの開閉時に指などをはさまない。 けがの原因になることがあります。

各部の名称とはたらき

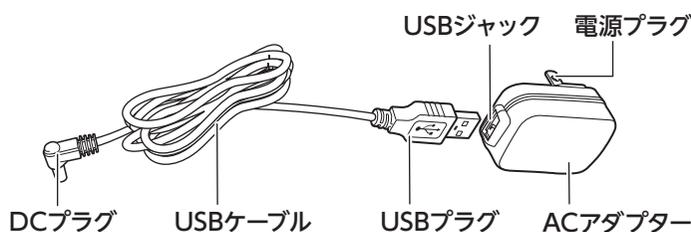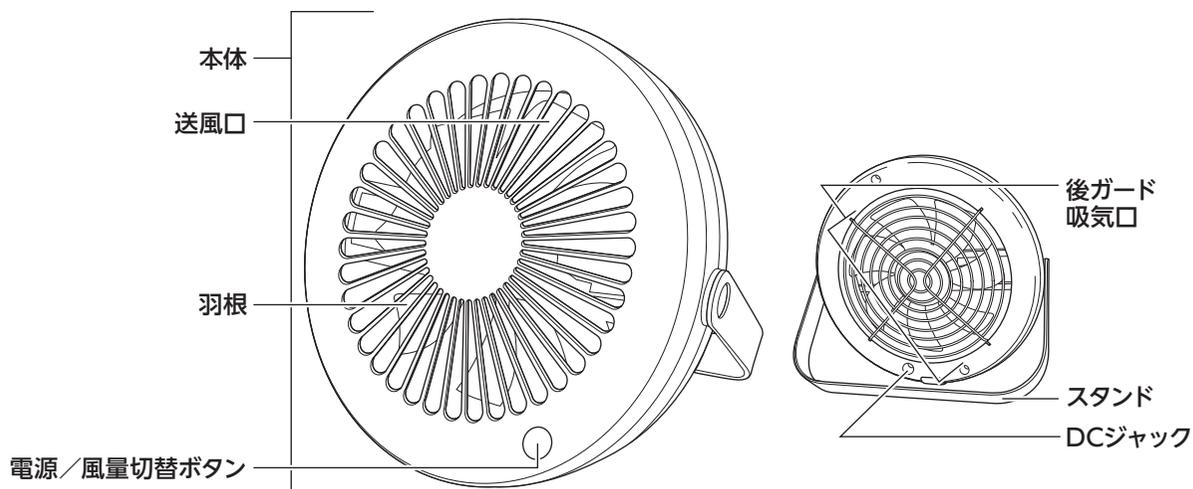

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体.....	1個	USBケーブル.....	1個
ACアダプター.....	1個	取扱説明書 (保証書含む).....	1個

正しい使いかた

使用前の準備

1. 安定した水平な場所に設置する


※送風口や吸気口をふさいだ状態で使わないでください。

2. スタンドを広げる

※スタンドは必ず広げきった状態で使用してください。



スタンドを広げたり、閉じたりするときに、指などはさまないように注意する。

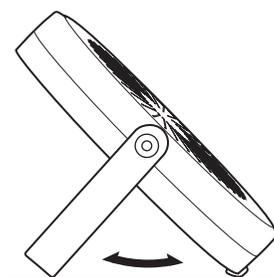


スタンドを広げきる

3. USBケーブルのDCプラグを本体のDCジャックに差し込む




- DCプラグはしっかり奥まで差し込む。
- ラジオやテレビ、電波時計、携帯電話から2m以上離す。
電波障害の原因になることがあります。
- ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。
- コンセントから電源をとる場合、付属の専用ACアダプター以外は使わない。

DCジャック

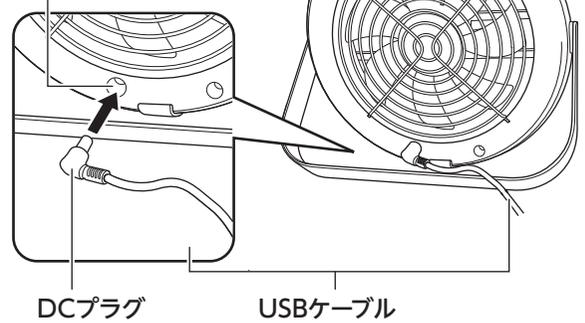


USBケーブルをスタンドにはさまないようにする。
故障の原因になります。

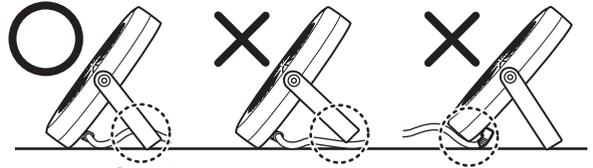

スタンドの上を通す


コンセントから使用する場合

4. USBケーブルのUSBプラグをACアダプターのUSBジャックに差し込む

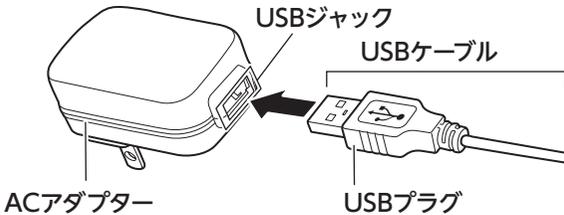

USBプラグはしっかり奥まで差し込む。

5. ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込む

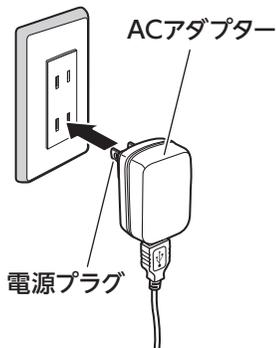

電源プラグはしっかり奥まで差し込む。

パソコンのUSB端子から使用する場合

4. USBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSB端子に差し込み、電源をパソコンから供給する

※ USBプラグはパソコンのUSB端子に直接接続してください。USBハブなどに接続すると、電源の容量が不足する場合があります。



USBプラグはしっかり奥まで差し込む。


正しい使いかた(つづき)

運転を開始／停止する


1. スタンドを広げきって安定して立てた状態であること、送風口や吸気口がふさがれていないことを確認する

必ずスタンドを広げきって、立てた状態で使用してください。


- スタンドを広げきっていない状態や、不安定な置きかたをすると、本体が転倒し、事故や故障の原因になります。
- 立てずに使用したり、送風口や吸気口をふさいだ状態で使用すると、モーターへの負荷が大きくなり、故障の原因になります。

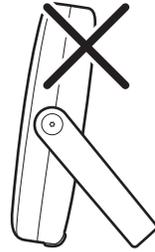


スタンドを広げきっていない

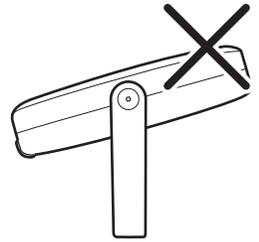

不安定な置きかた

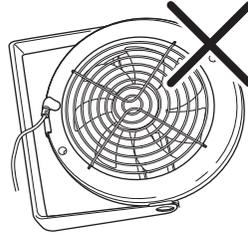

送風口や吸気口がふさがれている

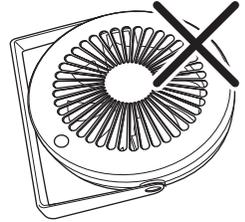

2. 電源／風量切替ボタンを押して、運転を開始、停止、風量調節する

電源／風量切替ボタンを押すたびに右図のように切り替わります（運転開始時は弱風）。

※ 運転を開始する際、モーター起動音がしますが、製品の仕様上のもので故障ではありません。



3. ACアダプターをコンセントから抜く、またはUSBプラグをパソコンから抜く



使用後は、ACアダプターをコンセントから抜く。またはUSBプラグをパソコンから抜く。
火災・故障の原因になります。

お手入れと保存



警告 お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く。
感電・火災・けがの原因になります。

お願い

- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 本体・ACアダプターに水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

お手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。(樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)

保存のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っている箱に入れて、湿気のない場所に保存してください。

修理・サービスを依頼する前に



警告 修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
羽根がまわらない	• ACアダプター、USBプラグまたはDCプラグが抜けている	ACアダプター、USBプラグまたはDCプラグを差し込む
	• USBハブに接続している	パソコンのUSB端子に直接接続する

長年ご使用の扇風機はよく点検を

このような症状はありませんか?

- USBケーブルやACアダプターが異常に熱い。
- USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。