


コンパクトファン FSQ-104U

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

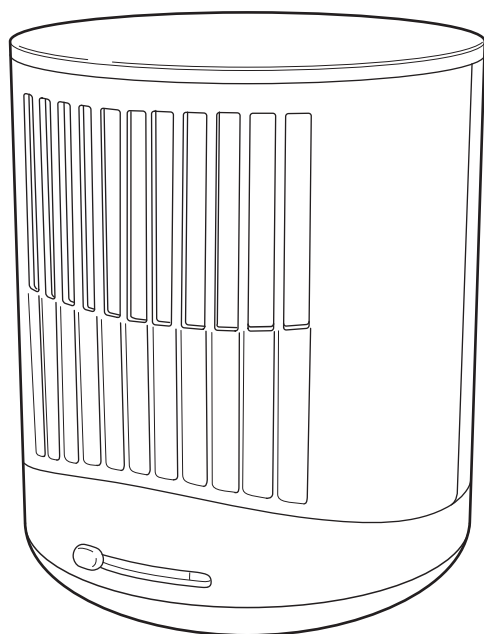

も く じ

安全上のご注意	P1～P2
各部の名称とはたらき	P2
正しい使いかた	P3～P4
お手入れと保存	P5～P6
修理・サービスを依頼する前に	P6
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕 様

電 源	DC5V 専用ACアダプター (付属) / パソコンUSB端子
消費電力	約2.0W (ACアダプター使用時)
USBケーブル長さ	約1.2m
外形寸法	約 幅12× 奥行き12×高さ14.5cm
質 量	約0.5kg (本体のみ: ACアダプター含まず)

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)


警告

 禁止	コンセントから電源をとる場合は、交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、ACアダプター・USBプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 指示	ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	USBケーブルやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		吸気口の前に空間をあけて使用する。 床につけて使用しない。熱を持ち、火災・故障の原因になります。		
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。		使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。		
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 プラグを抜く	お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になることがあります。		
 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターやUSBプラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。		

⚠ 注意

 指示	ACアダプターを抜くときはUSBケーブルを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になることがあります。	 禁止	送風口や吸気口の中に指などを入れない。 けがの原因になることがあります。	 禁止	次のようなところでは使わない。 ●レンジなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になることがあります。
	前後の角度の調節は両手で慎重に行なう。 間違ったところに力を加えたり、片手で安易に調節を行なうと破損の原因になります。また指をはさみ、けがの原因になることがあります。		不安定な場所で使わない。 けが・故障の原因になることがあります。		お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
 禁止	風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。		髪を送風口や吸気口に近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。		吸気カバー・プレフィルタを取り付けずに運転しない。 けがの原因になることがあります。

各部の名称とはたらき

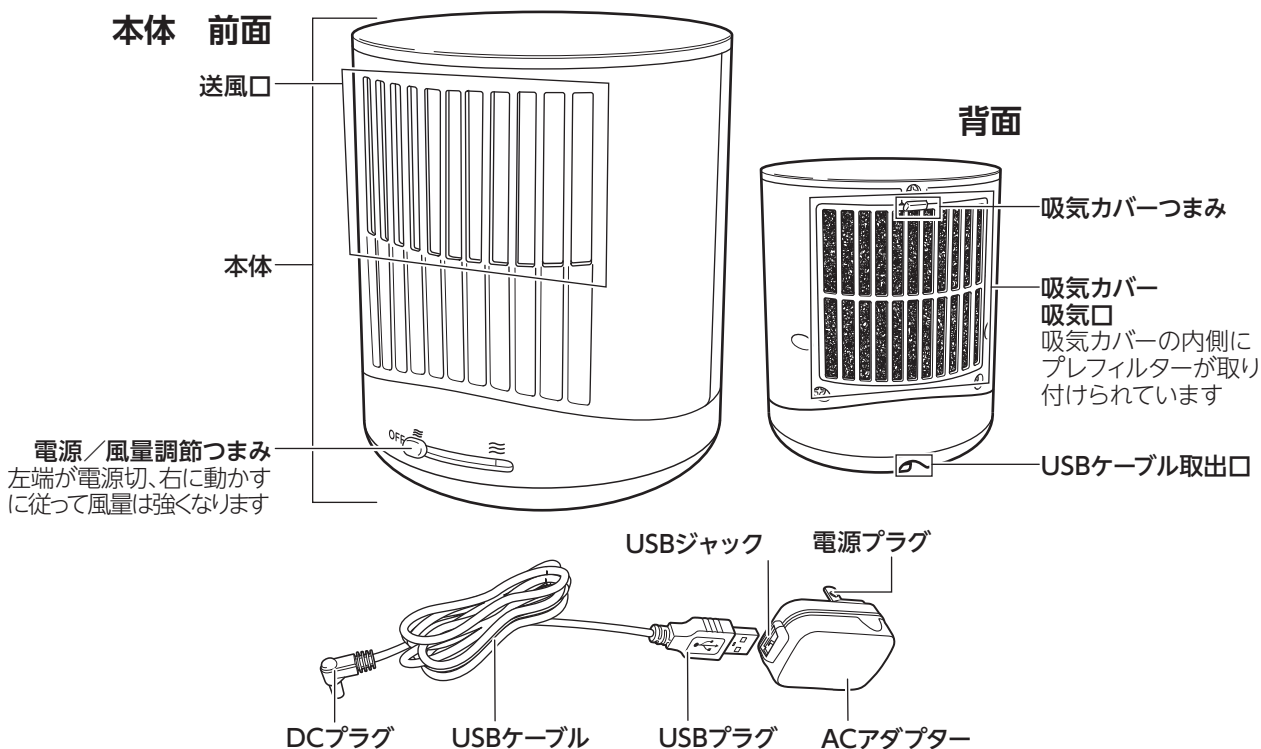

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体	1個	プレフィルター（吸気カバーに取付済）	1個
ACアダプター	1個	取扱説明書（保証書含む）	1個
USBケーブル	1個		


正しい使いかた

使用前の準備

1. USBケーブルのDCプラグを本体の底面にあるDCジャックに差し込む



- DCプラグはしっかり奥まで差し込む。
 - ラジオやテレビ、電波時計、携帯電話から2m以上離す。
- 電波障害の原因になることがあります。

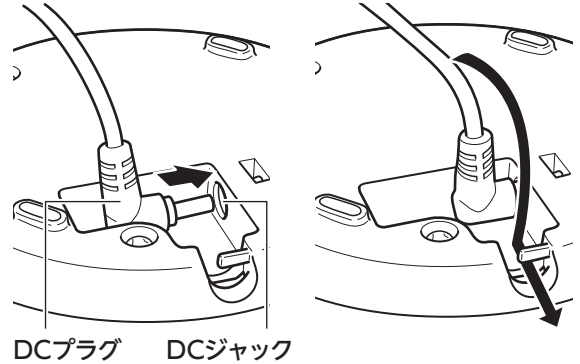


2. USBケーブルをUSBケーブル取出口に通す

USBケーブルは本体後面に向けて倒し、USBケーブル取出口に通してください。



DCプラグをDCジャックに取り付けたUSBケーブルは、必ずUSBケーブル取出口を通す。通さないとUSBケーブル自体に負荷がかかり、さらにUSBプラグがはずれやすくなります。

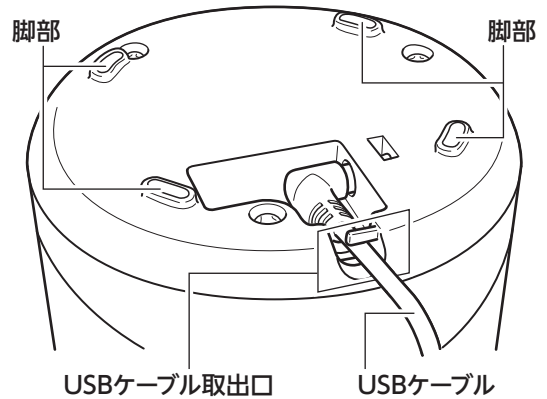

3. 安定した水平な場所に設置する

本体をひっくりかえし、脚部(ゴム脚)を下にして脚部4つとも接地させて設置してください。

※ 送風口・吸気口をふさいだ状態にしないでください。

電源の接続

パソコンのUSB端子から使用する場合

4. USBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSB端子に差し込み、電源をパソコンから供給する


※ USBプラグはパソコンのUSB端子に直接接続してください。USBハブなどに接続すると、電源の容量が不足することがあります。



USBプラグはしっかり奥まで差し込む。


コンセントから使用する場合

4. USBケーブルのUSBプラグをACアダプターのUSBジャックに差し込む

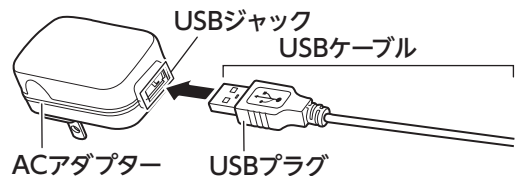

USBプラグはしっかり奥まで差し込む。


5. ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込む

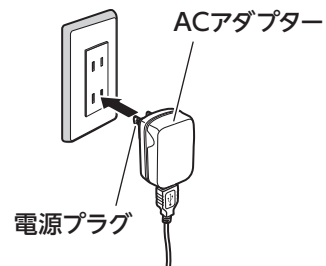

電源プラグはしっかり奥まで差し込む。

角度の調節

本機は上下の風向きを調節することができます。
本体下部を押さえたうえで、本体上部の後方を押し込むように動かします。本体上部の前面は上に上がり、後方は下がります（本体の正面方向に向かって動かすようにしてください）。

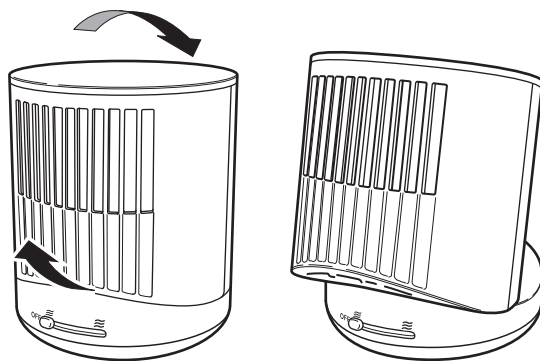

運転を開始／停止する

1. 送風口・吸気口まわりに何も無いことを確認する

- 不安定な置きかたをすると、本体が転倒し、事故や故障の原因になります。
- 送風口、吸気口をふさいだ状態で使用すると、送風に必要な送風・吸気がされず、十分な動作が行なわれません。故障の原因になります。

2. 電源／風量調節つまみを右に動かして、運転を開始、風量調節する


電源／風量調節つまみを左右に動かすことにより、風量を調節することができます。

- ≡ 電源／風量調節つまみを右に動かすに従って、より強い風が送風されます。
- ≡ 電源／風量調節つまみを左に動かすに従って、より弱い風が送風されます。

3. 使用を終えるときは、電源／風量調節つまみを左端(OFF)に移動させる

- OFF 電源／風量調節つまみを一番左に動かすと電源が切れます。

4. ACアダプターをコンセントから抜く、またはUSBプラグをパソコンから抜く

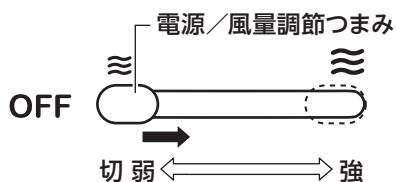

警告

使用後はACアダプターをコンセントから抜く。USBプラグをパソコンから抜く。
火災・故障の原因になります。

お手入れと保存



お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く。USBプラグをパソコンから抜く。
感電・火災・けがの原因になります。

お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・本体・ACアダプターに水をかけて洗わないでください（感電・故障の原因になります）。

お手入れ

通常のお手入れ

送風口・吸気口の水コリを掃除機などで吸い取ってください。

本体のお手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。（樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。）

プレフィルターのお手入れ

定期的に以下の手順に従って行なってください。

1. 電源／風量調節つまみを一番左にして電源を切にして、ACアダプターをコンセントから、またはUSBプラグをパソコンから抜きます。
2. 本体背面の上にある、吸気カバーつまみを下向きに押しながら引くと、吸気カバーをはずすことができます。
3. 吸気カバーに取り付けられている、プレフィルターのゴミやホコリを手や掃除機でていねいに取り除いてください。




※汚れがひどいときには、プレフィルターを取りはずし、プレフィルターをていねいに水洗いしてください。そのとき、強くねじったり、こすったりしないでください。破損の原因になります。

※プレフィルターを水洗いしたときは、十分に乾燥させてください。

4. 吸気カバーに、プレフィルターを取り付けます（吸気カバーからプレフィルターを取りはずしたとき）。吸気カバーにある、上下5つのプレフィルター押さえツメの内側に取り付けてください。

5. 吸気カバーを本体に取り付けます。

吸気カバーの下（吸気カバーつまみの反対側）にあるツメを本体背面の対応する部分に差し込んでから取り付けてください。

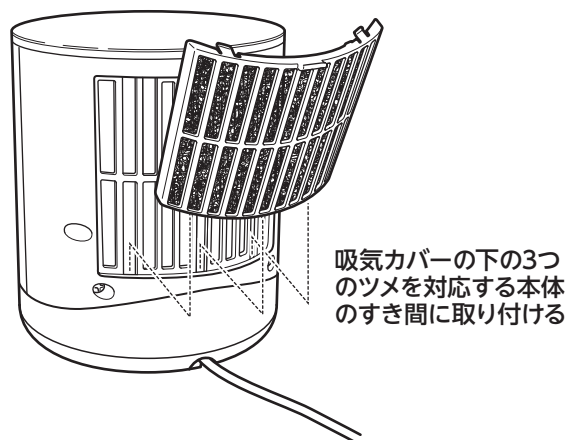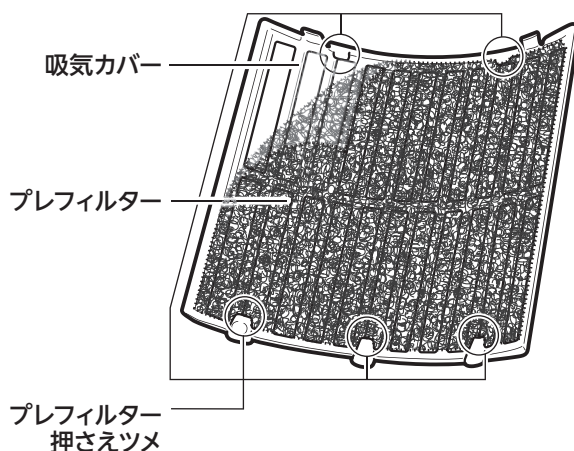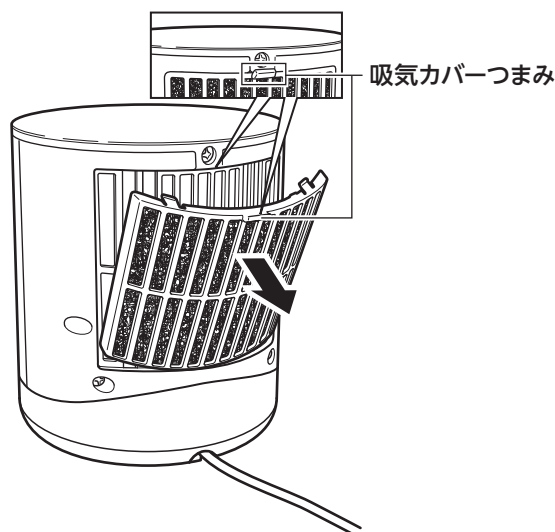



注意

- ・吸気カバーの取り付けのときは、指などはさまないように注意する。
- ・お手入れのあとは、プレフィルター、吸気カバーを正しく取り付け。
- ・プレフィルターを取り付けずに運転しない。
本体内部に異物が入り、異音や故障の原因になります。

保存のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っていた箱に入れて、湿気のない場所に保存してください。

プレフィルターの交換

プレフィルターが破れたり、汚れがひどくなったり、紛失したときは、新しいプレフィルターに交換してください。プレフィルターをお求めのときは、本体お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）にお問い合わせください。

※プレフィルターは消耗品ですので、保証期間中でも有償となります。

交換用プレフィルター

商品名 プレフィルター

型番 PFT-FSQ104U

¥800 (税抜)

修理・サービスを依頼する前に



警告

修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
羽根がまわらない	・ ACアダプター、USBプラグまたはDCプラグが抜けている	ACアダプター、USBプラグまたはDCプラグを差し込む
	・ USBハブに接続している	パソコンのUSB端子に直接接続する
異音がする	・ 脚部が接地していない・不安定なところに設置している	4つの脚部を接地させる、接地できる場所に設置する
	・ 吸気カバーが正しく取り付けられていない	吸気カバーを正しく取り付ける
角度の調節ができない	・ 本体上部を正面方向に動かしていない	正面方向（電源／風量調節つまみ方向）に動かす

長年ご使用の扇風機はよく点検を

このような症状はありませんか？

- ・ USBケーブルやACアダプターが異常に熱い。
- ・ USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・ こげ臭い匂いがする。
- ・ その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。