



# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

## 図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

# 警告


 禁止	充電中に製品のお手入れをしない。 感電・けが・火災の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は使用を停止する。USBプラグを抜き、充電を中止する。 火災・感電の原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、ACアダプターやUSBプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 指示	USBプラグはUSBポートの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	USBケーブルやUSBポートの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。	 プラグを抜く	充電池から漏れた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、医師の治療を受ける。 失明や目に障害を負う恐れがあります。		
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。	 分解禁止	充電しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。		
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店またはドゥシヤお客様相談室(表紙紙参照)にご相談ください。		

# ⚠️ 注意


 <b>指示</b>	USBプラグを抜くときはUSBケーブルを持たずに必ずUSBプラグをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。		髪をガードに近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。	 <b>禁止</b>	本体ファン部を取り付けずに電源を入れない。接続しない。 感電・故障などの原因になります。
 <b>禁止</b>	風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。  ガードの中に指などを入れない。 けがの原因になります。	 <b>禁止</b>	次のようなところでは使わない。 ●レンジなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になります。  お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。		

## 各部の名称とはたらき

### 本体

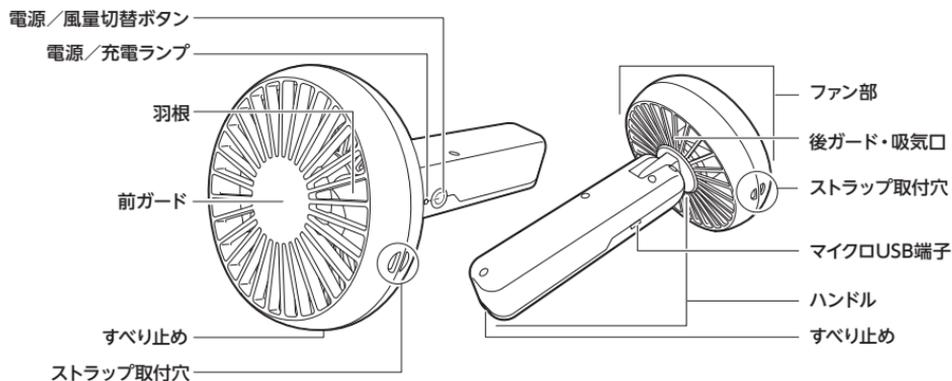

### USBケーブル

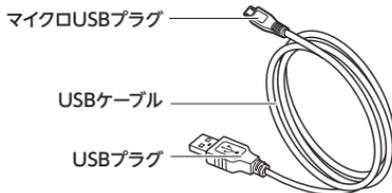

### 梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体 .....	1個	USBケーブル .....	1個
ストラップ .....	1個	取扱説明書(保証書含む) .....	1個

# 正しい使いかた

## 使用前の準備

### 充電をする

内蔵充電電池に充電するには、電源切の状態、USB接続します。

初めての使用時には、一度満充電状態まで充電をしてください。

1. 安定した水平な場所に倒して設置する  
テーブルなどに設置するときは、すべり止めを下にしてください。

2. USBケーブルのUSBプラグをパソコンなどのUSBポートに差し込む

パソコンやUSB電源アダプタなどはUSB 5V 500mA給電できるUSBポートを使用してください。



- USBハブは使用せず、直接USBポートに接続する。
- 電力供給が不安定になります。
- USBプラグはしっかり奥まで差し込む。

3. USBケーブルのマイクロUSBプラグを本機のマイクロUSB端子に差し込む



マイクロUSBプラグはしっかり奥まで差し込む。  
マイクロUSB端子には向きがありますので、形をあわせて差し込んでください。

4. 電源／充電ランプが点灯していることを確認する


充電が開始されると、電源ランプが点灯します。

5. 充電が終わると、電源／充電ランプが消灯する

満充電になると電源／充電ランプが消灯します。  
充電電池に残っている容量にもよりますが、約5時間かかります。



充電中は④電源／風量切替ボタンを押さない。  
④電源／風量切替ボタンを押して運転を開始すると、充電は中断し、接続したUSBからの電源で運転をします。  
※運転を停止すると、充電を再開します。

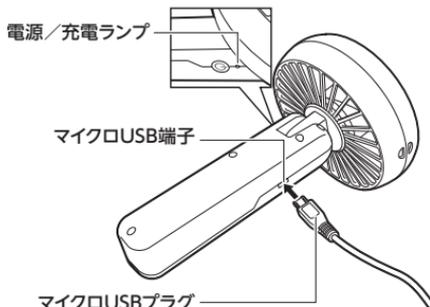


## 角度の調節

前後に180度、自由に調節できます。



- 角度調節時に指などははさまないように注意する。
- テーブルなどにファン部を置いて使用するときには、すべり止め側を下にする。

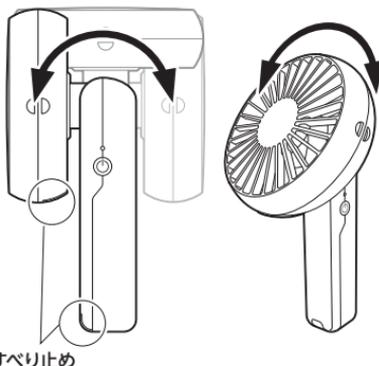

6. 充電後はマイクロUSBプラグを本機のマイクロUSB端子から抜く



警告  
マイクロUSBプラグを本機に接続したままにしない。  
過充電などバッテリー損傷・故障の原因になります。

## 運転を開始／停止する

### 1. ㊤電源／風量切替ボタンを押して運転を開始、風量調節する

運転を開始すると、電源／充電ランプが点灯し、㊤電源／風量切替ボタンを押すたびに風量が切り替わります。



### 2. 運転を停止させるには、㊤電源／風量切替ボタンを何度か押して、電源／充電ランプを消灯させる



充電電池が切れた状態のままにしない。  
過放電状態になり充電電池の性能が著しく低下する原因になります。

## USB電源で運転する

USB接続すると、USB電源から運転させることができます。

## ストラップを使用する

### ストラップの使用


- ・ストラップを取り付けることにより、右図のように首からかけて使用することができます。
- ・ストラップの中央の連結部は安全装置となっており、強い力で引っ張られた際は、はずれる仕様となっています。

プラスチック部分を持って、組み合わせることで連結させることができます。



- ・髪をガードに近づけすぎない。  
髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。
- ・ストラップ部分は引っ張らない。  
破損の原因になります。
- ・本体を体から離さないようにする。  
周りの人・ものを傷つけ、破損させる原因になります。
- ・ストラップを持って本体をふりまわさない。  
事故や破損の原因になります。


ストラップ使用例

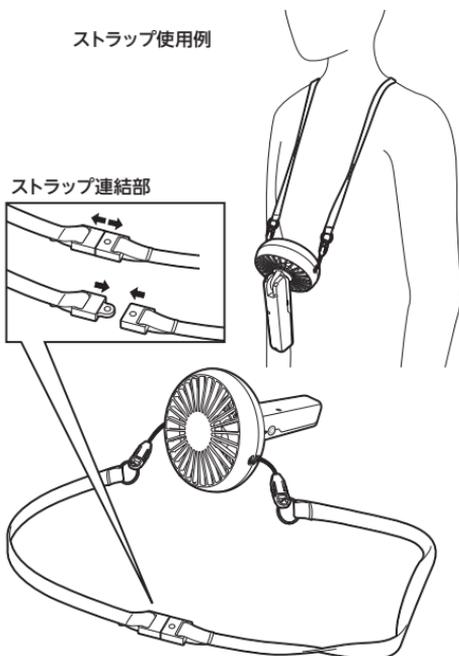

# 正しい使いかた(つづき)

## ストラップの取り付け

1. ストラップのストラップ先端部の左右を押してとりはずす①
2. ストラップ先端部を本体のストラップ取り付け穴を通して取り付ける②
3. ストラップ先端部にストラップを取り付けて元に戻す③

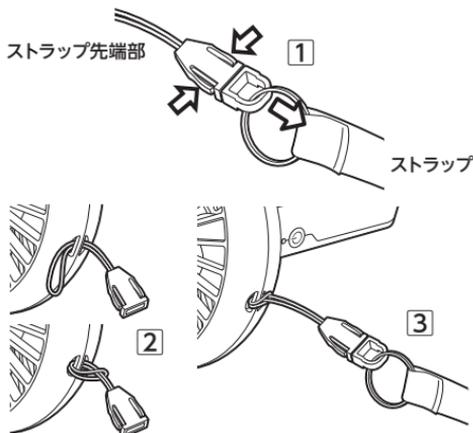

# お手入れと保存



お手入れの際は、マイクロUSB端子からUSBケーブルを抜く。  
感電・火災・けがの原因になります。

## お願い


- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・本体に直接水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

## お手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。(樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)

## ガードのお手入れ

前後ガードは取りはずすことができません。掃除機などで付着したホコリなどを取り除いてください。

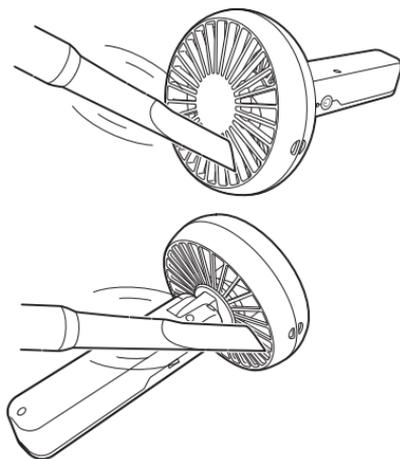

## 保存のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・ポリ袋などをかぶせ、湿気のない場所に保存してください。



- ・長期間使用しない場合は満充電状態で  
おき、半年～1年ごとに充電をする。  
充電は放電していき、過放電状態になると  
充電電池の寿命が短くなります。
- ・お手入れのあとは十分乾燥させる。  
やけど、火災や故障の原因になります。

## 小型充電式電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。

通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。

ご不要になった製品を廃棄する場合、内蔵の充電電池を取りはずしてください。

使用済み製品と充電電池の廃棄の方法については、自治体の指導に従ってください。

ご自分で分解ができない方は、ドウシヤ福井第2家電サービスセンター(裏表紙参照・電話0120-104-481)  
まで宅急便(元払い)にてお送りください。

受付時間:9:00～17:00(祝日以外の月～金曜日)



Li-ion

## 修理・サービスを依頼する前に



**修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。**

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない 羽根が回らない	・充電がされていない	充電をする
	・USBケーブルが(パソコンなどの) USBポートに取り付けられていない、 電源が入っていない	USBケーブルを(パソコンなどの)USBポート に取り付け、電源を入れる
充電ができない	・USBケーブルが接続していない	USBケーブルを正しく接続する
充電で運転できる時間 が短い	・温度の低い場所で使用している	温度の低い場所では運転時間が短くなります
充電時間が長い	・環境により充電時間が多少長くな ることがあります	問題ありません 充電が終了しないときは、ドウシヤお客様相 談室(裏表紙参照)にご相談ください

## 長年ご使用の扇風機はよく点検を

### このような症状はありませんか?

- ・USBケーブルや本体が異常に熱い。
- ・USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、本体からUSBケーブルを抜いて、必ず販売店またはドウシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

故障・修理についてのご相談に関しては…

【受付時間】9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)

ドウシヤお客様相談室

**☎0120-104-481**

ドウシヤ福井第2家電サービスセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。



株式会社ドウシヤ

[www.doshisha.co.jp](http://www.doshisha.co.jp)