


## コンパクトファン ジロ FSV-112U

### 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

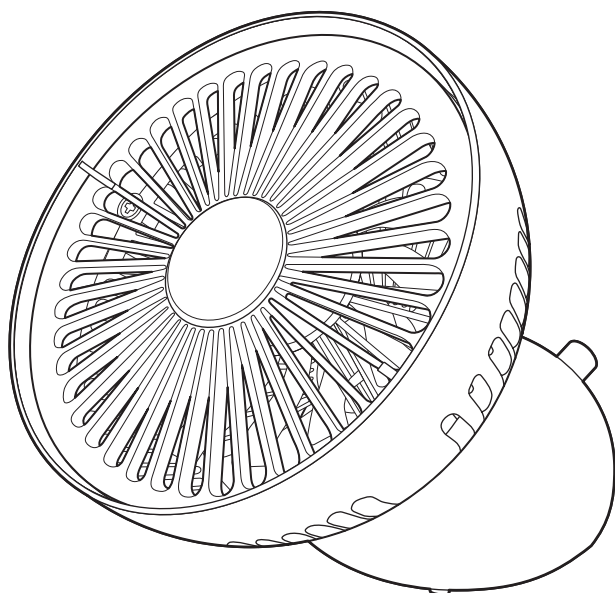

#### も く じ

安全上のご注意	.....P1~P2
各部の名称とはたらき	..... P2
正しい使いかた	.....P3~P4
お手入れと保存	..... P5
修理・サービスを依頼する前に	..... P6
アフターサービスについて	.....裏表紙
保証書	.....裏表紙



#### 仕 様

電 源	DC5V ACアダプター (付属)
消費電力	約3.5W (ACアダプター使用時)
USBケーブル長さ	約 1.2 m
外形寸法	約 幅 15 × 奥行き 15~20.5 × 高さ 16~17.5cm
質 量	約 0.4 kg



- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。  
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)





## 図記号の意味と例

	①は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、①の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)


# 警告

 禁止	ACアダプターは、交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 禁止	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 プラグを抜く	製品の組み立てや取りはずし、お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。
	付属のACアダプター以外は使用しない。 火災・感電の原因になります。		雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店またはドウシヤお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。 火災・故障の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターやUSBプラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 指示	ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	USBケーブルやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。		
	子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。	 プラグを抜く	使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。		

# 注意

 指示	コンセントからACアダプターを抜くときはUSBケーブルを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・USBケーブルの断線の原因になります。		送風口や吸気口の中に指などを入れない。 けがの原因になります。	次のようなところでは使わない。 ●コンロなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になります。
 禁止	風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。	 禁止	不安定な場所で使わない。 けが・故障の原因になります。	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
 禁止	本体を引きずらない。 床が傷つく原因になります。		髪を送風口や吸気口に近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。	

## 各部の名称とはたらき

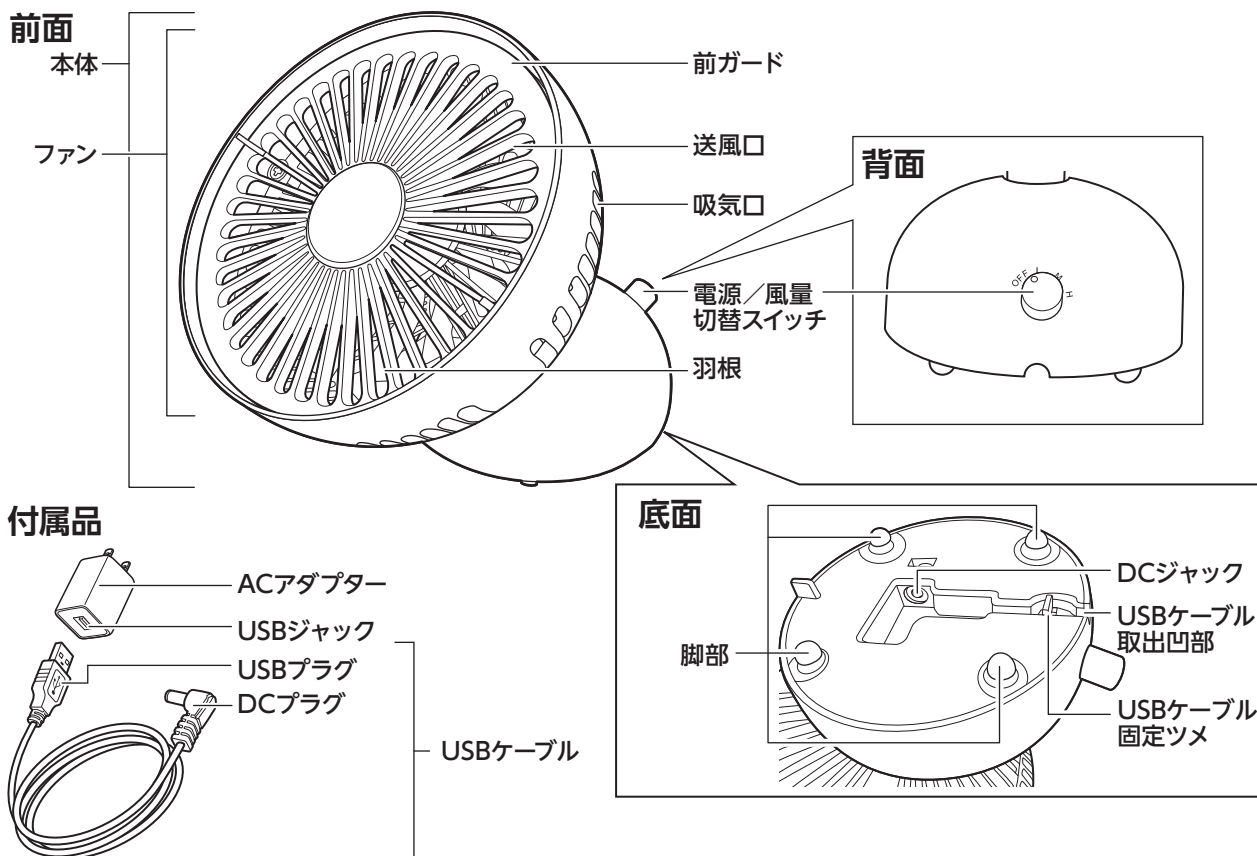

### 梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体 .....	1個	USBケーブル .....	1個
ACアダプター .....	1個	取扱説明書 (保証書含む) .....	1個

# 正しい使いかた


## 使用前の準備

### 1. 本体底面にあるDCジャックに、付属のUSBケーブルのDCプラグを接続する

接続したUSBケーブルは、USBケーブル固定ツメの下、USBケーブル取出凹部を通します。

### 2. 本体を安定した水平な場所に設置する

- 電源／風量切替スイッチを電源切にしてあることを確認してください。
- 4つの脚部が着地していることを確認してください。

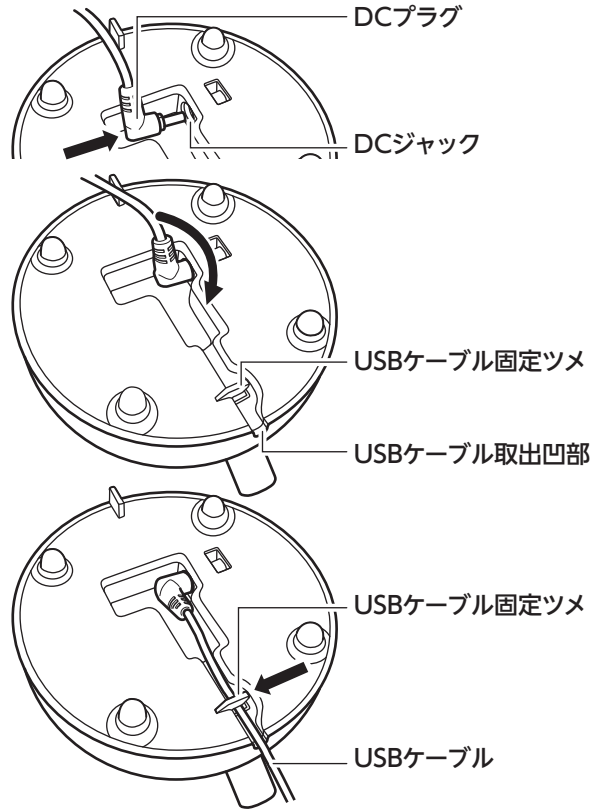

#### ⚠注意

- USBケーブルは必ずUSBケーブル固定ツメの下とUSBケーブル取出凹部を通す。火災・故障の原因になります。
- ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。火災・故障の原因になります。
- 付属の専用ACアダプター以外は使わない。

## パソコンのUSB端子から使用する場合

### 3. 電源をパソコンから供給する USBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSB端子に差し込む


※ USBプラグはパソコンのUSB端子に直接接続してください。USBハブなどに接続すると、電源の容量が不足することがあります。

#### ⚠注意

USBプラグはしっかり奥まで差し込む。

## コンセントから使用する場合


### 3. USBケーブルのUSBプラグをACアダプターのUSBジャックに差し込む

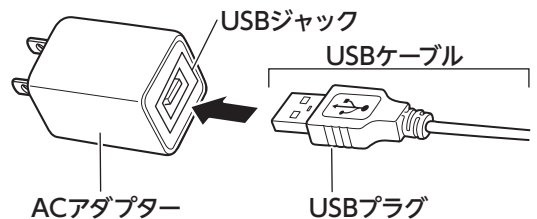

#### ⚠注意

USBプラグはしっかり奥まで差し込む。

### 4. ACアダプターをコンセントに差し込む

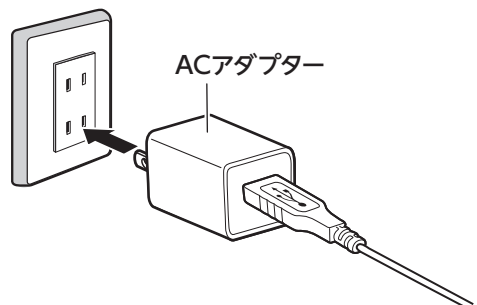

#### ⚠注意

ACアダプターはしっかり奥まで差し込む。

## 運転を開始／停止する

### 1. 運転を開始する

電源／風量切替スイッチをOFF (電源切) からL(風量弱)、M(風量中)、またはH(風量強)にして、運転を開始します。

### 2. 風量を調節する

運転中に電源／風量切替スイッチをL(風量弱)、M(風量中)、またはH(風量強)にして、風量を調節します。

### 3. 運転を停止する

電源／風量切替スイッチをOFF (電源切) にして、運転を停止させます。

### 4. ACアダプターをコンセントから抜く



**警告**

使用後は、ACアダプターをコンセントから抜く。  
火災・故障の原因になります。

## 上下の風向きを調節する

ファンを上下に動かすことによって、上下の風向きを調節することができます。





**注意**

上下の風向きを調節するときに、指などを  
はさまないように注意する。  
けが、故障の原因になります。

### 電源／風量切替スイッチ

回すことで電源の入／切と風量の強弱を切り替えます。

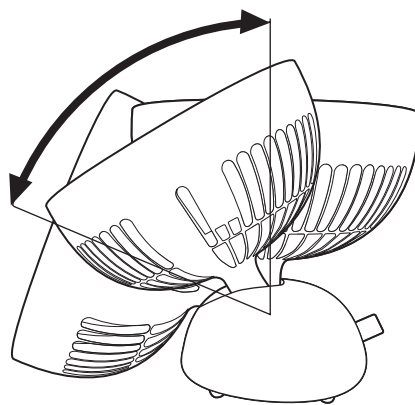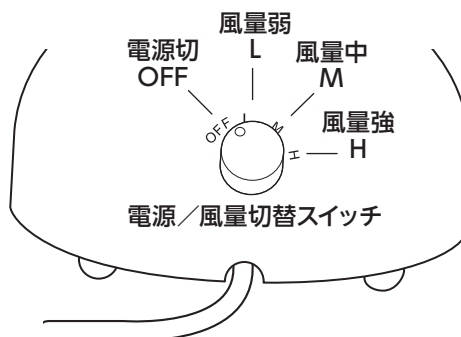

# お手入れと保存




お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く。  
感電・火災・けがの原因になります。

## お願い

- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 本体に水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)


## お手入れ

- 送風口・吸気口のホコリを掃除機などで吸い取ってください。
- 本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください(強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります)。

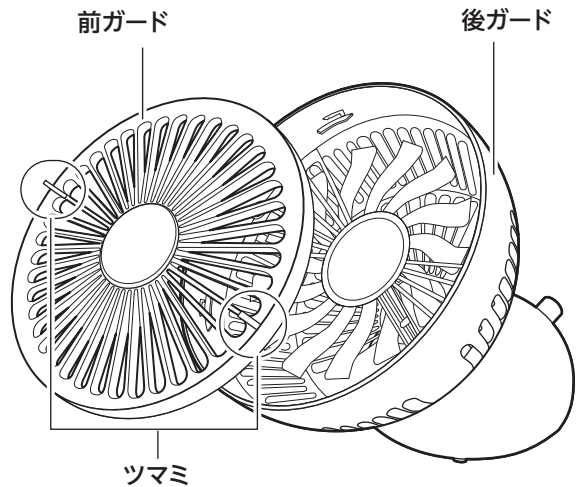


## 前ガードの取りはずしかた

- 前ガードの内側・羽根の汚れは、前ガードを取りはずして行ないます(羽根は取りはずすことができません)。
- 前ガードの左右にあるツマミを使用して、前ガード全体を左に回し(反時計方向回し)①、止まったところから前に引いて取りはずします②。

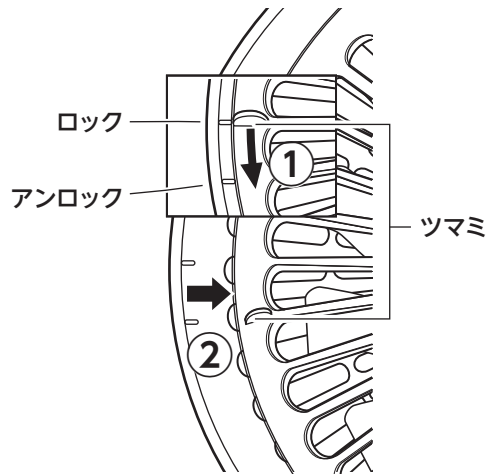

## 前ガード取り付けかた

- 前ガードをアンロックマークに合わせて取り付け、右回転(時計方向回し)させます。
- 後ガード内側にある2つのマークのうち下側と前ガードのツマミを合わせるようにして取り付け③、上下左右、均一に押し込み、右回転(時計方向回し)させて取り付けます④。

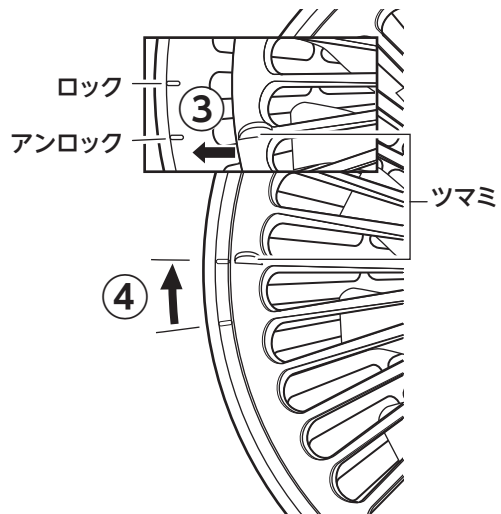

前ガードを取り付けずに運転をしない。  
事故・故障の原因になります。



- 羽根のエッジなどでけがをしないよう、十分に注意する。注意する。
- ファン線の線材を引いたり、はずしたりしない。

## 保存のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っていた箱に入れて、湿気のない場所に保存してください。

# 修理・サービスを依頼する前に

**⚠警告** 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない (羽根が回らない)	・ ACアダプター、USBプラグまたはDCプラグが抜けている	ACアダプター、USBプラグまたはDCプラグを差し込む
風が弱い	・ 吸気口が汚れている	吸気口をお手入れする (5ページ)
運転時に異音がある	・ 前ガードが正しく取り付けられていない	前ガードを正しく取り付ける (5ページ)

## 長年ご使用の扇風機はよく点検を

### このような症状はありませんか?

- ・ USBケーブルやACアダプターが異常に熱い。
- ・ USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・ こげ臭い匂いがする。
- ・ その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。



故障・修理についてのご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

**☎0120-104-481**

【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

※ メールでのお問い合わせ、仕様などのご確認は、ドウシシャ公式オンラインストア【ドウシシャマルシェ】の家電サイトをご参照ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は

ドウシシャマルシェ 

**DOSHISHA Marché**  
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>



こちらの  
QRコードを  
読み込んで  
ください