


引き出しデスクファン FSV-113U

取扱説明書・保証書

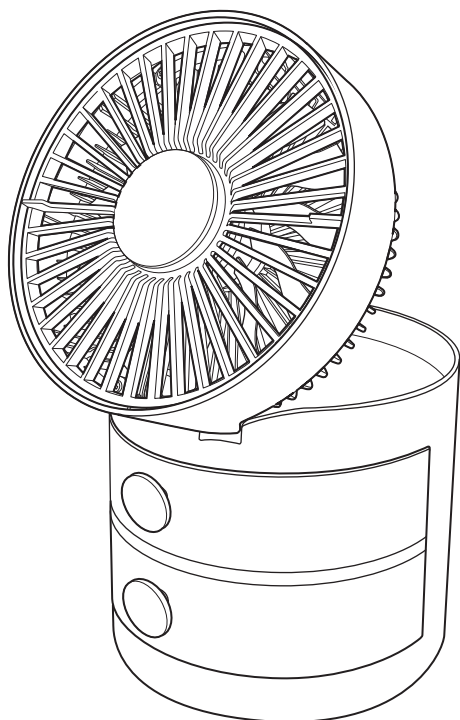

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

も く じ

| | |
|----------------|-------|
| 安全上のご注意 | P1~P2 |
| 各部の名称とはたらき | P2 |
| 正しい使いかた | P3~P6 |
| お手入れと保存 | P7~P8 |
| 修理・サービスを依頼する前に | P9 |
| アフターサービスについて | 裏表紙 |
| 保証書 | 裏表紙 |



仕 様

| | |
|-----------|--|
| 電 源 | DC5V ACアダプター (付属) |
| 消費電力 | 約 3.5 W (ACアダプター使用時) |
| USBケーブル長さ | 約 1.2 m |
| 外形寸法 | 約 幅 14.0 × 奥行き 14.8 ~ 17.8 × 高さ 16.5 ~ 25.3 cm |
| 質 量 | 約 0.6 kg |



- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

| | |
|--|---|
|  警告 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 |
|  注意 | 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。) |






図記号の意味と例

| | |
|---|--|
|  | ⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。) |
|  | ●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。) |


警告

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
|  禁止 | ACアダプターは、交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。 |  禁止 | 本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。 |  プラグを抜く | 製品の組み立てや取りはずし、お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。 |
| | 付属のACアダプター以外は使用しない。 火災・感電の原因になります。 | | 雷が鳴りだしたら、ACアダプターに触れない。 感電の原因になります。 |  分解禁止 | 分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店またはドウシヤお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。 |
| | ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。 火災・故障の原因になります。 |  使用禁止 | 異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターやUSBプラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。 |  ぬれ手禁止 | ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。 |
| | USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。 |  指示 | ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。 |  水ぬれ禁止 | 水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。 |
| | USBケーブルやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。 | | ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。 | | |
| | 子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。 |  プラグを抜く | 使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。 | | |


⚠ 注意

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  指示 | コンセントからACアダプターを抜くときはUSBケーブルを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・USBケーブルの断線の原因になります。 | | 送風口や吸気口の中に指などを入れない。 けがの原因になります。 | 次のようなところでは使わない。 ●コンロなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になります。 |
|  禁止 | 風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。 |  禁止 | 不安定な場所で使わない。 けが・故障の原因になります。 |  禁止 |
|  禁止 | 本体を引きずらない。 床や机が傷つく原因になります。 | | 髪を送風口や吸気口に近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。 | ファン部を立てずに使用しない。 ファンを使用するときは、必ずファン部を立てて使用してください。立てずに使用すると、熱を持ち、故障の原因になります。 |

各部の名称とはたらき

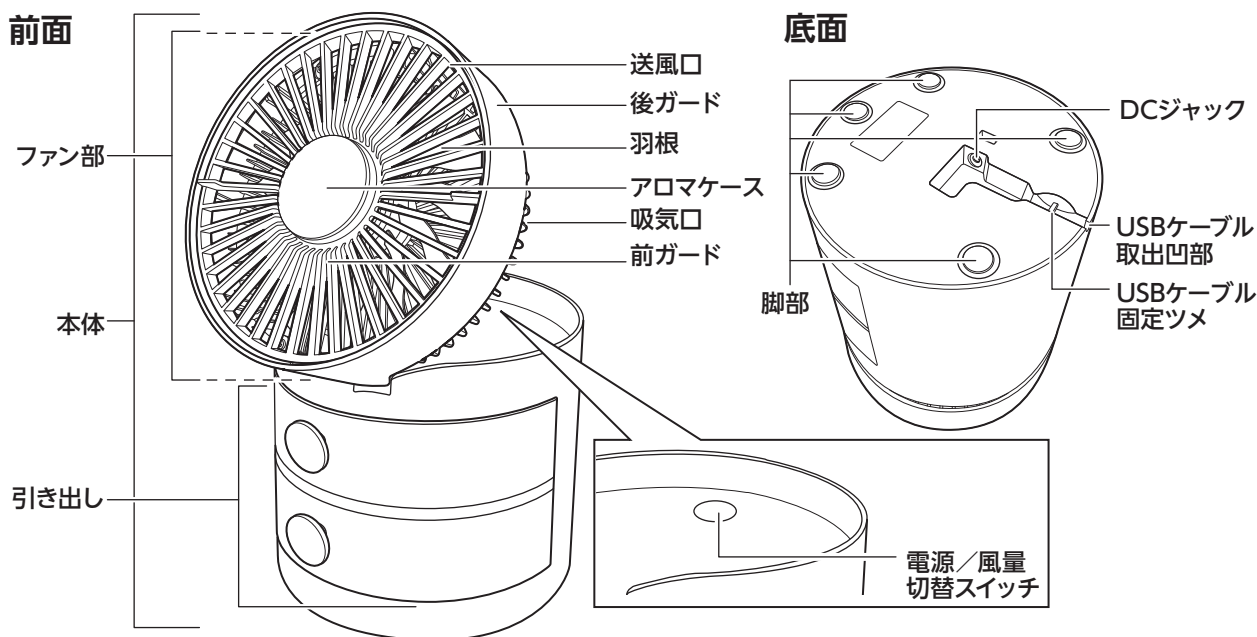

付属品

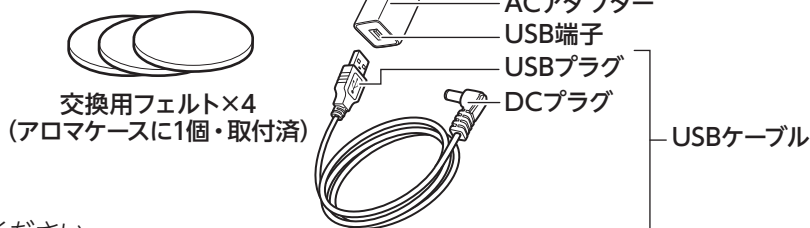

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

| | | | |
|--------------|----|-----------------------------|----|
| 本体..... | 1個 | 交換用フェルト(アロマケースに1個・取付済)..... | 4個 |
| ACアダプター..... | 1個 | 取扱説明書(保証書含む)..... | 1個 |
| USBケーブル..... | 1個 | | |

正しい使いかた




使用前の準備

1. 本体底面にあるDCジャックに、付属のUSBケーブルのDCプラグを接続する

接続したUSBケーブルは、USBケーブル固定ツメの下、USBケーブル取出凹部を通します。

2. 本体を安定した水平な場所に設置する

脚部が着地していることを確認してください。

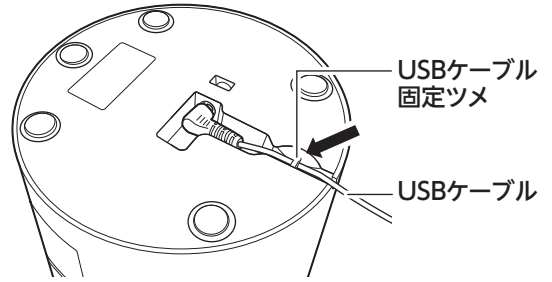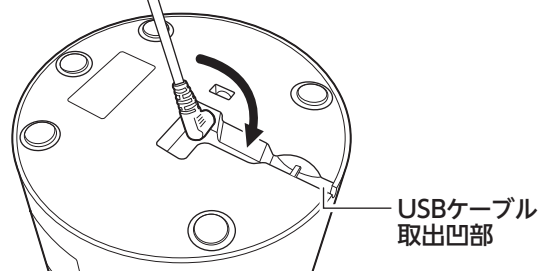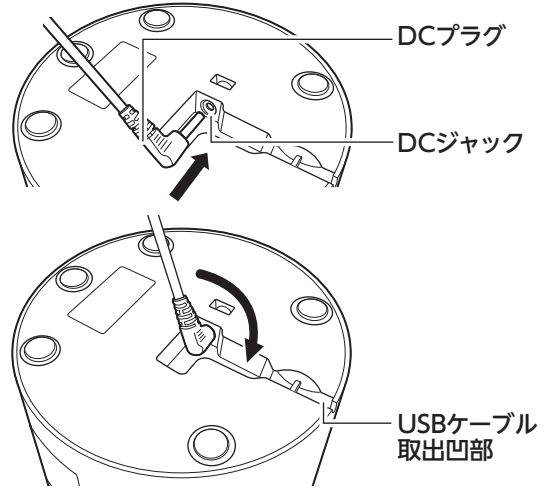

注意

- ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。火災・故障の原因になります。
- 付属の専用ACアダプター以外は使わない。

パソコンのUSB端子から使用する場合

3. USBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSB端子に差し込む

※ USBプラグはパソコンのUSB端子に直接接続してください。USBハブなどに接続すると、電源の容量が不足することがあります。




注意

USBプラグはしっかり奥まで差し込む。

コンセントから使用する場合

3. USBケーブルのUSBプラグをACアダプターのUSB端子に差し込む

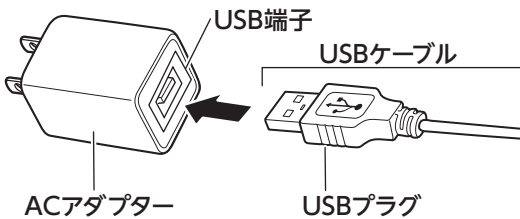

注意

USBプラグはしっかり奥まで差し込む。



4. ACアダプターをコンセントに差し込む



注意

ACアダプターはしっかり奥まで差し込む。

後ガード
《吸気口》

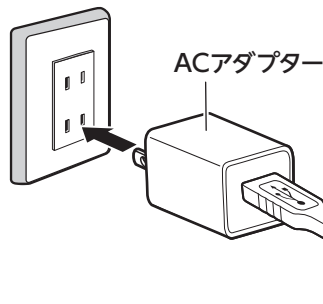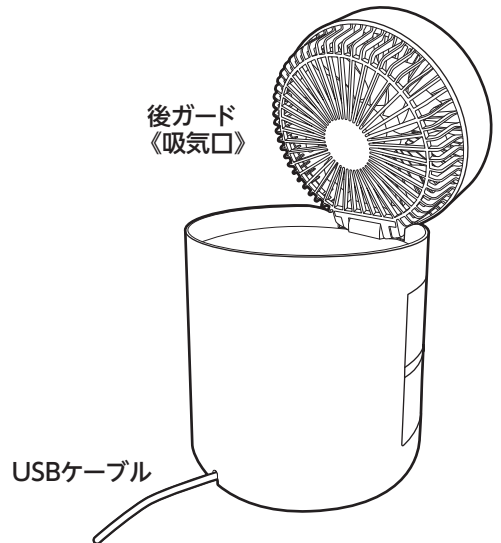

運転を開始／停止する

1. 運転を開始する

ファン部を立てて、電源／風量切替スイッチを押すと、運転を開始します。

2. 風量を調節する

電源／風量切替スイッチを押すたびに、風量弱、風量中、風量強、電源切、と切り替わります。



3. 運転を停止する

電源／風量切替スイッチを何度か押して、電源切にして、運転を停止させます。

4. ACアダプターをコンセントから抜く



使用後は、ACアダプターをコンセントから抜く。
火災・故障の原因になります。

風向きを調節する

ファン部の角度を変えることによって、風向きを調節することができます。






- 運転中はファン部を倒さない（ファン部を真上に向けない）。後方より吸気されなくなり、モーターが熱を持ち、故障の原因になります。運転させるときは、ファン部を立てた状態で使用し、倒さない（ファン部を真上に向けない）ようにしてください。
- 風向きを調節するときに、指などはさまないように注意する。指が、故障の原因になります。

引き出しの使いかた

ファン部の下の2段の引き出しに小物を入れておくことができます。

- 引き出し使用の際は、毎回奥まで押し込み、引き出しを固定させるようにしてください。中途半端な状態にしておくと、ファン部の振動により異音の原因になります。

※ 最上段、電源／風量切替スイッチまわりには、ものを置かないでください。ファン部が不意に倒されたり、ファン部の風に引き寄せられたり、吹き飛ばされたりして、破損、紛失の原因になります。

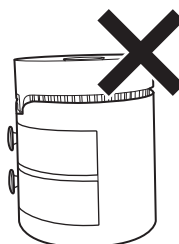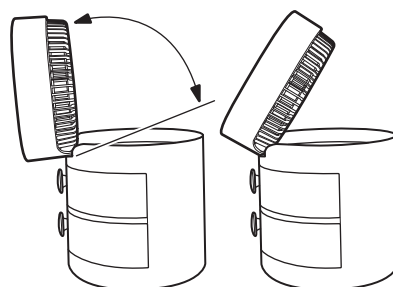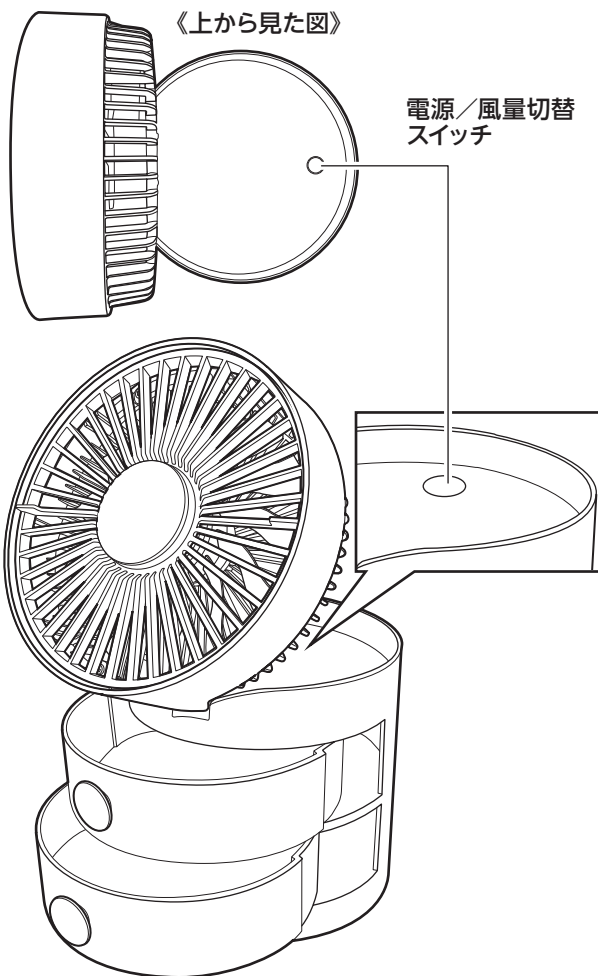


運転したまま真上を向け
ないでください。

正しい使いかた (つづき)

アロマオイルの使いかた

1. 前ガードに取り付けられているアロマケースをはずす

アロマケースを左 (反時計回り) に回して①、手前に引いて②はずします。

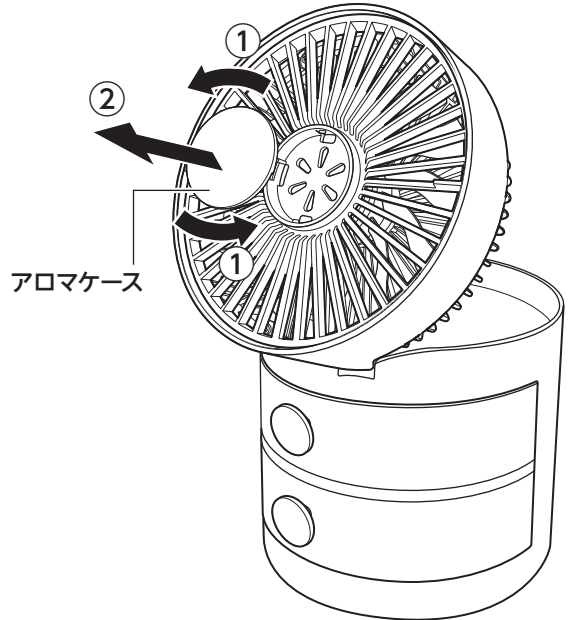


2. アロマケースからフェルトカバーをはずす

3. アロマケースに取り付けられているフェルトにアロマオイルを染み込ませる


アロマケースにフェルトが取り付けられていることを確認してください。市販のアロマオイルまたはエッセンシャル (天然) オイルを、外側にこぼれないよう注意しながら、2~3滴フェルトに染み込ませます。

アロマケースに取り付けられているフェルトカバーを左に回すと、フェルトカバーがはずれます。

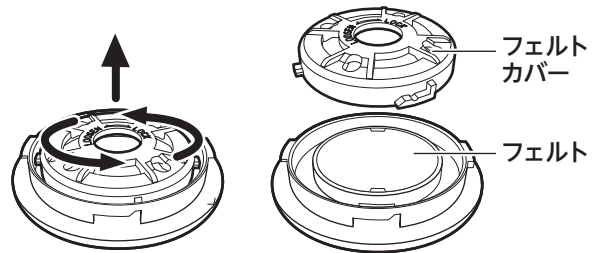

アロマオイル、またはエッセンシャル (天然) オイル

※こぼれないよう注意しながらフェルトに染み込ませてください

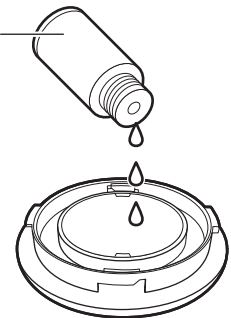

⚠注意


- アロマオイルまたはエッセンシャル (天然) オイルをアロマケースのフェルト収納部からあふれるまで入れすぎない。
- アロマオイルまたはエッセンシャル (天然) オイルがアロマケースやフェルトカバーの外側に付着した場合は必ず拭き取る。
- アロマケースやフェルトカバーの外側にアロマオイルまたはエッセンシャル (天然) オイルが付着した状態で取り付けない。
- 本製品専用のフェルト以外は使用しない。本体の破損・故障の原因になります。

4. アロマケースにフェルトカバーを取り付け、元の位置 (前ガード) にアロマケースを取り付ける

手順 1~2 と逆の順番で取り付けてください。


5. 運転を開始する

4ページの「運転を開始/停止する」の手順に従い運転を開始してください。アロマの香りを含んだ風をお楽しみいただけます。

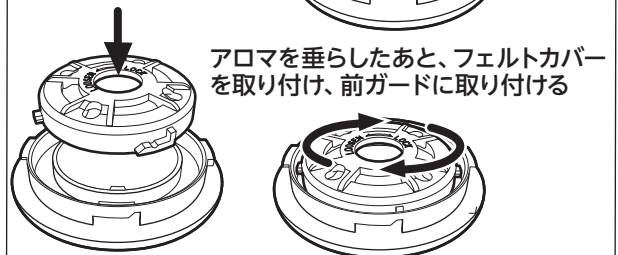

フェルトの交換

- ※ フェルトが汚れてきた場合や違う種類のアロマオイルまたはエッセンシャル (天然) オイルを使用する場合は、フェルトを交換してください。
- ※ フェルトの交換のときは、フェルトカバーを左に回してははずしません。その後、フェルトを取りはずし、フェルトを交換します。
- ※ フェルトはアロマケースのフェルト収納部のツメの下になるように取り付けてください。フェルトカバーを右にまわして取り付けてください。
- ※ フェルトはご購入時にアロマケースに取り付けられているもの以外に3枚付属しています。フェルトは洗って再使用することができません。
- ※ アロマケースは中性洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってください。

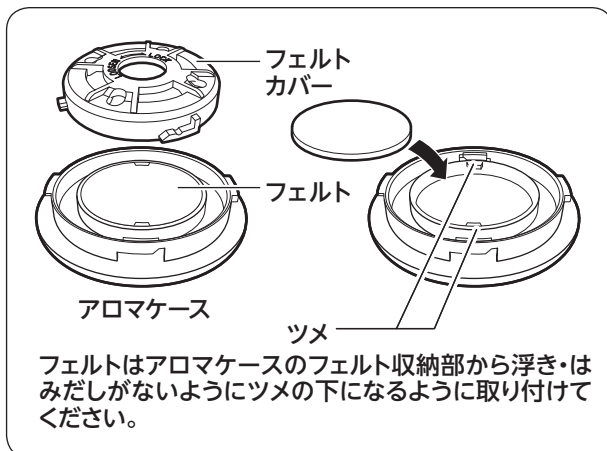

交換用フェルト

交換用のフェルトは別売しています。本体お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室 (裏表紙参照) にお問い合わせください。

※交換用のフェルトは別売しております。

交換用フェルト

商品名 フェルト (4枚) 型番 AF-ZE1

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。

ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ** 
DOSHISHA Marche
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>



ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室 (裏表紙) へお問い合わせください。

⚠注意

取りはずしたフェルトの扱いに注意する。
アロマオイル・エッセンシャル (天然) オイルはプラスチックを溶かしたりすることがあります。大切なものを取りはずしたフェルトに触れさせると、傷つけてしまうこともありますので十分注意してください。

アロマオイル・エッセンシャル (天然) オイルなどについて

- ・ 炎に近づけないでください。
- ・ 子供の手の届かない場所に保存してください。
- ・ 衣服などに付着した場合は、大量の水で洗い流した後、自然乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。発火する恐れがあります。
- ・ 手に付着したときは、直ちに手を洗ってください。
- ・ 取り扱いについては、アロマオイル・エッセンシャル (天然) オイルに付属の取扱説明書をご覧ください。

お手入れと保存



お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く。
感電・火災・けがの原因になります。

お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・本体に水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

お手入れ

- ・送風口・吸気口のホコリを掃除機などで吸い取ってください。
- ・本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください(強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります)。




オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。
変色・変形させる原因になります。

前ガードの取りはずしかた



前ガードの内側・羽根の汚れは、前ガードを取りはずして行ないます(羽根は取りはずすことができません)。


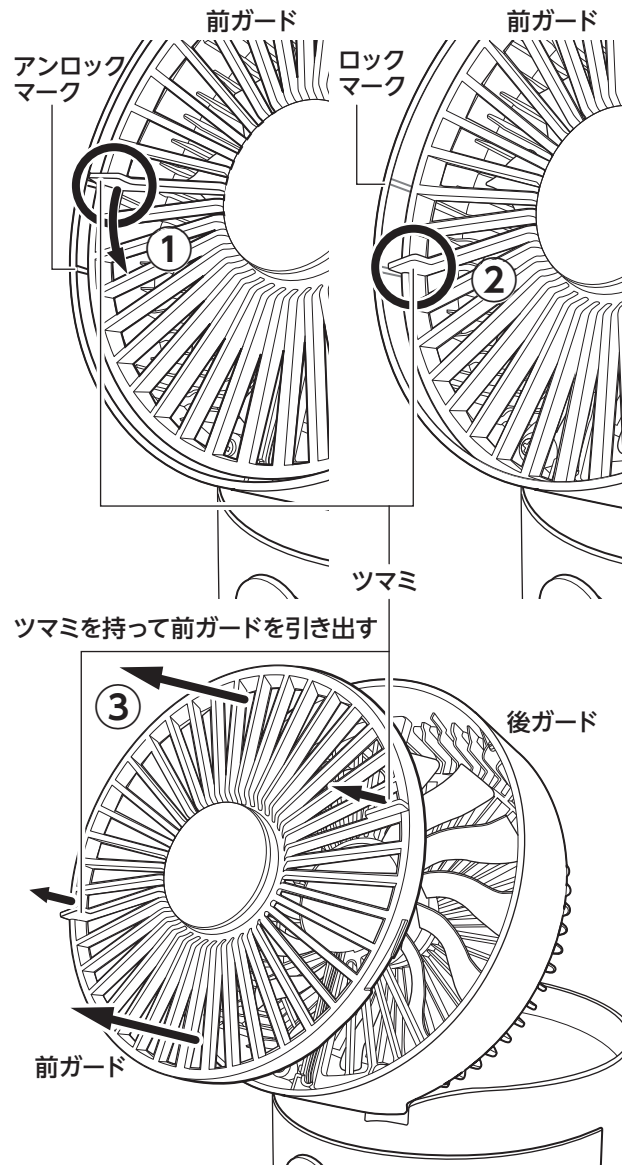
- ・前ガードの左右にあるツマミを使用して、前ガード全体を左(反時計回り)に回し①、止まったところ②から前に引いて取りはずします③。



前ガード取り付けかた

- 後ガード内側にある (2つのマークのうち下側) アンロックマークと前ガードのツマミを合わせるようにして取り付け④、上下左右、均一に押し込んでください。
- ツマミを右 (時計回り) に回し、アンロックマークからロックマークに動かし、ロックさせます⑤。

| | |
|--|---|
|  警告 | 前ガードを取り付けずに運転をしない。 事故・故障の原因になります。 |
|  注意 | <ul style="list-style-type: none">• 羽根のエッジなどでけがをしないよう、十分に注意する。• 羽根をはずさない。 羽根は取りはずすことができません。• ファン線の線材を引いたり、はずしたりしない。 |

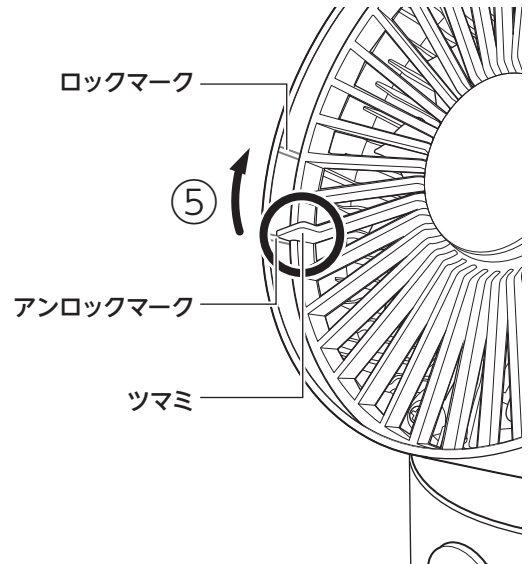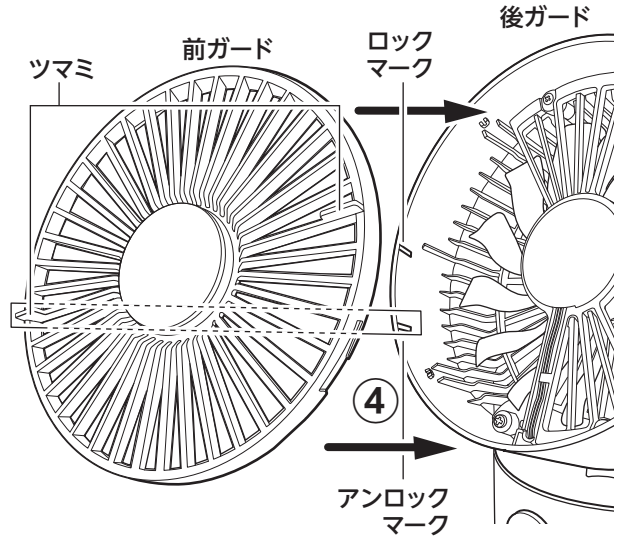

保存のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- 長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから取りはずし、USB接続も取りはずしてください。
- ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っていた箱に入れて、湿気のない場所に保存してください。

修理・サービスを依頼する前に

⚠警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

| 症状 | 主な原因 | 処置 |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 電源が入らない (羽根が回らない) | ・ ACアダプター、USBプラグまたはDCプラグが抜けている | ACアダプター、USBプラグまたはDCプラグを差し込む |
| 風が弱い | ・ 吸気口が汚れている | 吸気口をお手入れする |
| | ・ ファン部が倒れている(真上を向いている) | ファン部を立てる |
| 運転時に異音がある | ・ 前ガードが正しく取り付けられていない | 前ガードを正しく取り付ける |
| | ・ 引き出しが中途半端に開いている(振動で異音となることがあります) | 引き出しを閉める |

長年ご使用の扇風機はよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・ USBケーブルやACアダプターが異常に熱い。
- ・ USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・ こげ臭い匂いがする。
- ・ その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

MEMO

故障・修理についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎0120-104-481

【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

※ メールでのお問い合わせ、仕様などのご確認は、ドウシシャ公式オンラインストア【ドウシシャマルシェ】の家電サイトをご参照ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は

ドウシシャマルシェ

DOSHISHA Marché
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>



こちらの
QRコードを
読み込んで
ください