


ペンスタンドファン FSV-82U

取扱説明書・保証書

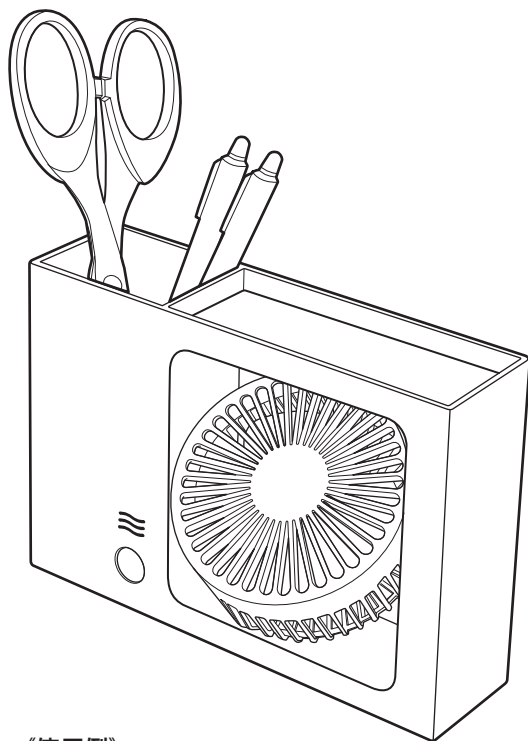

《使用例》

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

も く じ

安全上のご注意	P1~P2
各部の名称とはたらき	P2
正しい使いかた	P3~P4
お手入れと保存	P5
修理・サービスを依頼する前に	P6
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙



仕 様

電 源	DC5V USB電源 (5V 0.5A)
消費電力	約2W
USBケーブル長さ	約1.0 m
外形寸法	約 幅 20.0 × 奥行き 5.3 × 高さ 14.3 cm
質 量	約 0.4 kg



- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)






図記号の意味と例

	⓪は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⓪の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)


警告

 禁止	USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	異常時（こげ臭い、発煙など）はUSBプラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）にご相談ください。
	USBケーブルが傷んだり、USBプラグの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。	 指示	USBプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、USBプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。	 プラグを抜く	使用しないときは、必ずUSBプラグを接続機器から抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		製品の組み立てや取りはずし、お手入れの際は、安全のためUSBプラグを接続機器から抜く。 感電・火災・けがの原因になります。		

注意

 指示	USBケーブルを接続機器から抜くときはUSBケーブルを持たずに必ずUSBプラグをもって引き抜く。 感電・ショート・USBケーブルの断線の原因になります。			お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
 禁止	風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。	 禁止	 禁止	背面を他のものに密着させない。 十分に吸気できず、ファン部が熱を持ち、故障の原因になります。
 禁止	送風口や吸気口の中に指などを入れない。 けがの原因になります。	次のようなところでは使わない。 ●コンロなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になります。		

各部の名称とはたらき

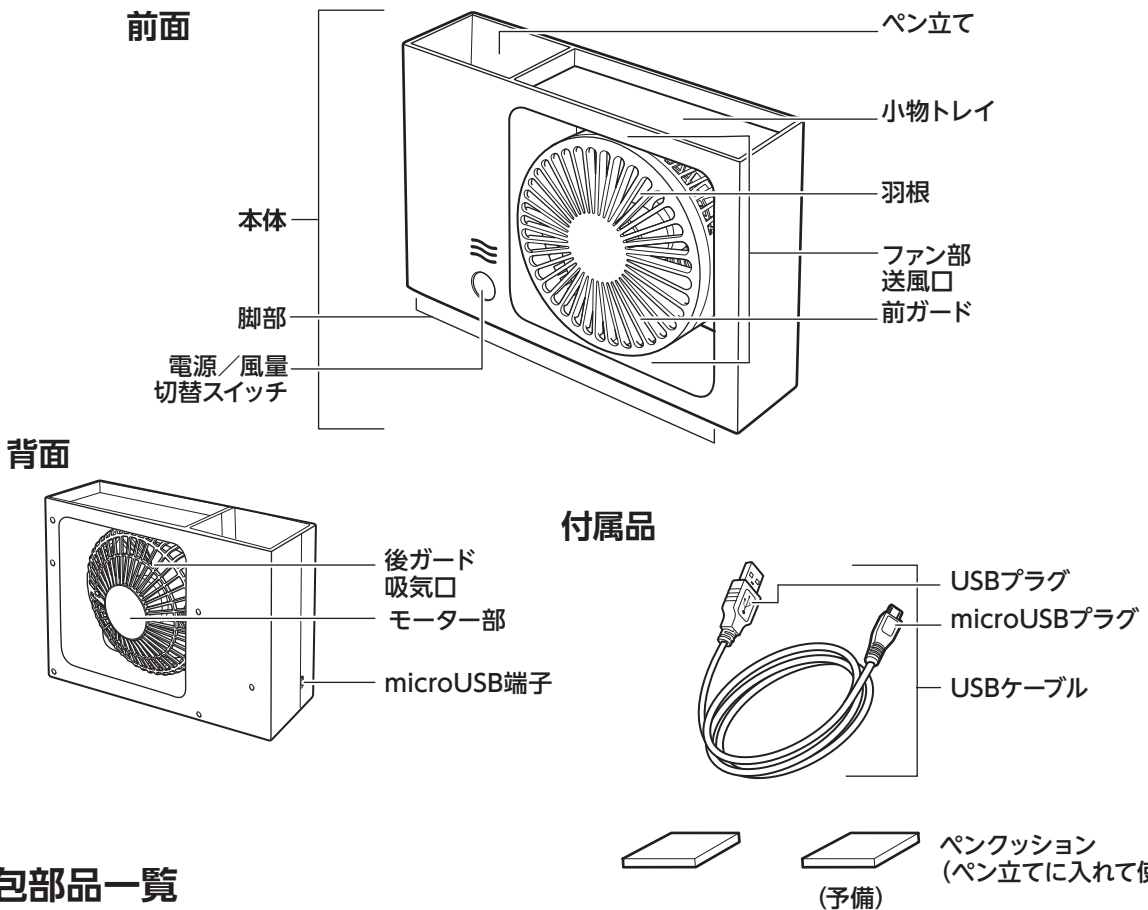

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体.....	1個	USBケーブル.....	1個
ペンクッション.....	2個	取扱説明書 (保証書含む).....	1個

正しい使いかた

使用前の準備

1. 本体を安定した水平な場所に設置する

脚部が着地していることを確認してください。



注意
設置するとき、背面を他のものに密着させない。
十分に吸気できず、ファン部が熱を持ち、故障の原因になります。

2. USBケーブルのUSBプラグをパソコンなどのUSB端子に差し込む

パソコンやACアダプターを使用してください。



- USBハブは使用せず、直接USB端子に接続する。
電力供給が不安定になります。
- USBプラグはしっかり奥まで差し込む。

AC100Vのコンセントから電源をとって動作させる場合は、USB端子があるACアダプターを別途ご用意ください。
出力: DC5V/1A以上のものを推奨します。


3. USBケーブルのmicroUSBプラグを本体側面にあるmicroUSB端子に差し込む

接続したUSBケーブルは、束ねず、本体の下や他の物の下などを通さないようにしてください。



注意
microUSBプラグはしっかり奥まで差し込む。
microUSB端子には向きがありますので、形をあわせて差し込んでください。

背面を他のものに密着させず、多少離して設置してください

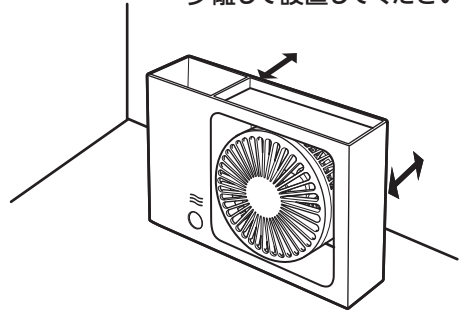


運転を開始／停止する

1. 運転を開始する

電源／風量切替スイッチを押して、運転を開始します。

2. 風量を調節する

運転中に電源／風量切替スイッチを押すと、風量を切り替えることができます。



3. 運転を停止する

電源／風量切替スイッチを何度か押して、運転を停止させます。

4. USBプラグをパソコンなどのUSB端子から抜く

電源／風量切替スイッチ


電源の入／切と風量の強弱を切り替えます。



上下の風向きを調節する

ファン部を上下に動かすことによって、上下の風向きを調節することができます。

- ・上方向約45度、下方向約20度の間で調節することができます。

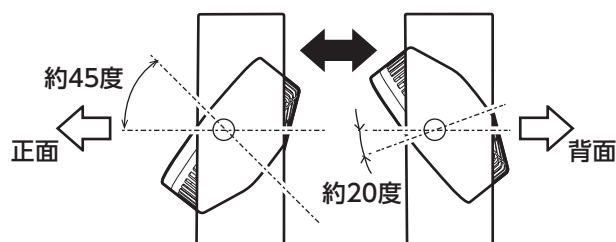

上下の風向きを調節するときに、指などはさまないように注意する。
けが、故障の原因になります。

ペン立て・小物トレイの使用

筆記用具の一時保管場所として使用できます。



- ・ペン立てを使用する際はあらかじめ付属のペンクッションをペン立ての底に取り付けてください。
- ・消しゴムが長期間本体に触れている状態が続くと、接着してしまうことがありますのでご注意ください。

お手入れと保存



お手入れの際は、必ずUSBプラグをUSB端子から抜く。
感電・けがの原因になります。

お願い

- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 本体に水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

お手入れ

- 送風口・吸気口のホコリを掃除機などで吸い取ってください。
- 本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください(強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります)。

前ガードの内側・羽根のお手入れは、前ガードを取りはずして行ないます(羽根は取りはずすことができません)。

前ガードの取りはずしかた

- 前ガード全体を左に回し(反時計方向回し)①、止まったところから前に引いて取りはずします②。

前ガードの取り付けかた

- 前ガードの外側に4つある凹みと、後ガードの内側にある4つの突起を合わせるように、組み合わせ、後ガードに前ガードを上下左右、均一に押し込んで取り付けます③。
- 右回転(時計方向回し)させて固定させます④。




前ガードを取り付けずに運転をしない。
事故・故障の原因になります。




羽根のエッジなどでけがをしないよう、十分に注意する。

保存のしかた


- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っていた箱に入れて、湿気のない場所に保存してください。

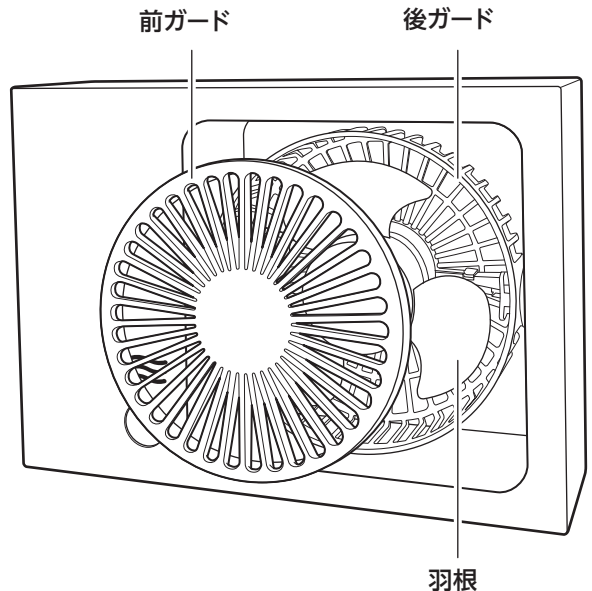

前ガードの取りはずしかた

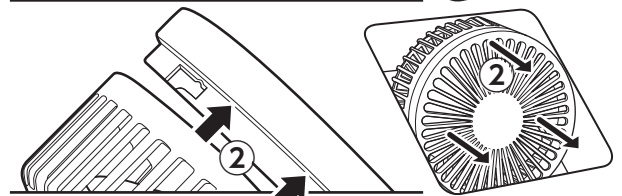

前ガードの取り付けかた

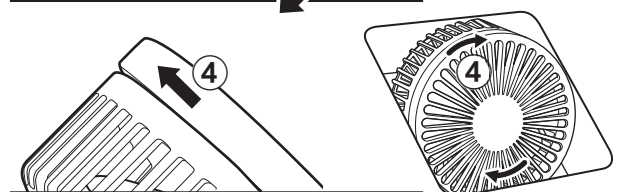

修理・サービスを依頼する前に

⚠警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない (羽根が回らない)	・ ACアダプター、USBプラグまたはmicro USBプラグが抜けている	ACアダプター、USBプラグまたはmicro USBプラグを差し込む
風が弱い	・ 吸気口が汚れている	吸気口をお手入れする (5ページ)
	・ 背面が他のものに密着している	背面を他のものから多少離して設置する
運転時に異音がある	・ 前ガードが正しく取り付けられていない	前ガードを正しく取り付ける (5ページ)

長年ご使用の扇風機はよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・ USBケーブルが異常に熱い。
- ・ USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・ こげ臭い匂いがする。
- ・ その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、ACアダプター・接続機器からUSBプラグを抜いて、必ず販売店またはドゥシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

故障・修理についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎0120-104-481

【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

※ メールでのお問い合わせ、仕様などのご確認は、ドウシシャ公式オンラインストア【ドウシシャマルシェ】の家電サイトをご参照ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は

ドウシシャマルシェ 

DOSHISHA Marché
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>



こちらの
QRコードを
読み込んで
ください