


PIERIA

コンパクトファン ミニクリ FSW-61B

取扱説明書・保証書

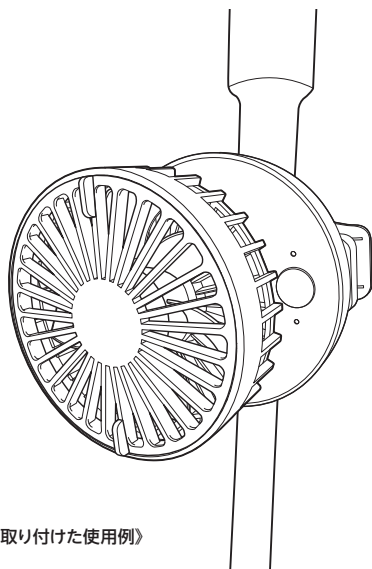

《日傘に取り付けた使用例》

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあと、もいつでも見られるように大切に保存してください。

も く じ

安全上のご注意	・P1~P2
各部の名称とはたらき	・P2
正しい使いかた	・P3~P4
お手入れと保存	・P5~P6
修理・サービスを依頼する前に	・P6
アフターサービスについて	・裏表紙
保証書	・裏表紙



仕 様

電 源	DC5V ACアダプター/内蔵充電電池
内蔵充電電池	リチウムイオン電池
充電時間	約 4.5 時間 (電池が空状態から充電を開始/室温25℃)
使用時間	強: 約 3 時間、弱: 約 7 時間 (満充電状態から使用/室温25℃)
消費電力	約 1.7 W
USBケーブル長さ	約 0.7 m
外形寸法	閉じた状態: 約 幅 7.0 × 奥行き 7.4 × 高さ 6.3 cm 開いた最大状態: 約 幅 7.0 × 奥行き 9.8 × 高さ 10.0 cm
質 量	約 0.1 kg (本体のみ)



- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかる拡大損害を示します。)





図記号の意味と例

	〇は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、〇の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)


警告

 禁止	充電中に製品のお手入れをしない。 感電・けが・火災の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は使用を停止する。microUSBプラグを抜き、充電を中止する。 火災・感電の原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、ACアダプターやUSBプラグ・microUSBプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 指示	USBプラグ・microUSBプラグはUSB端子・microUSB端子の奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	USBケーブルやUSB端子の差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		充電池から漏れた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、医師の治療を受ける。 失明や目に障害を負う原因になります。		
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。	 プラグを抜く	充電しないときは、必ずmicroUSBプラグを本体のmicroUSB端子から抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。		
	本体のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店にご相談ください。		


⚠️ 注意

 指示	USBプラグ・microUSBプラグを抜くときはUSBケーブルを持たず必ずUSBプラグ・microUSBプラグをもって抜く。 感電・ショート・USBケーブルの断線の原因になります。	 禁止	ガードの中に指などを入れない。 けがの原因になります。	 禁止	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
	クリップで固定するときは、十分安定して動作することを確認する。 中途半端に取り付けると、落下による破損・故障の原因になります。		髪をガードに近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。		本機は防水対応していないため、雨天時の屋外での使用はしない。 漏電による発火・やけど、故障などの原因になります。
 禁止	風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。		次のようなところでは使わない。 ●コンロなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になります。		本機を直射日光に長時間当てる使いかたはしない。 本体の充電電池の温度が上がると、やけどや故障、事故の原因になります。

各部の名称とはたらき

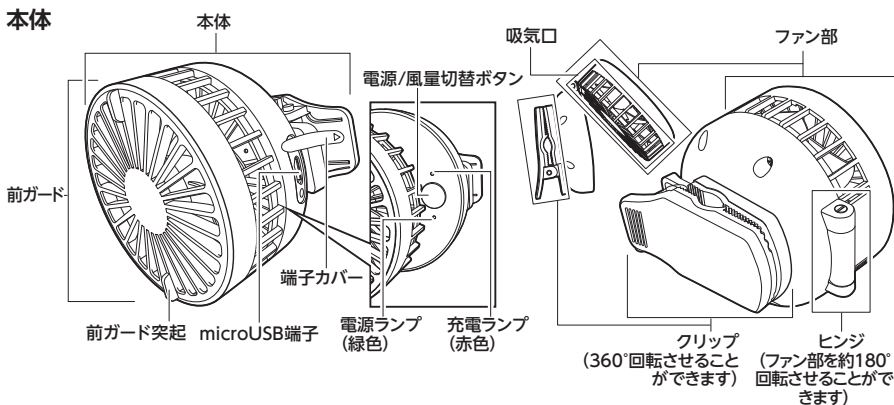

付属品

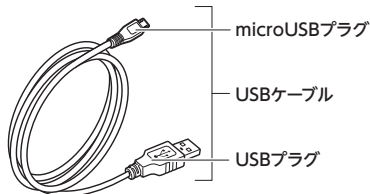

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体.....	1個	取扱説明書(保証書含む).....	1個
USBケーブル.....	1個		

正しい使いかた

使用前の準備

充電をする

内蔵充電電池に充電するには、電源切の状態では、USB接続します。

初めての使用時には、一度満充電状態まで充電をしてください。

1. 安定した場所に設置する

充電中に動いたりせず、充電完了までmicroUSBプラグの接続が切れたりしないように設置してください。



microUSBプラグに力がかかるような設置はしない。
microUSBプラグに想定外の力がかかると、電力供給が不安定になり、事故の原因になります。

2. USBケーブルのUSBプラグをパソコンなどのUSB端子に差し込む

パソコンやACアダプターなどを使用してください。



- USBハブは使用せず、直接USB端子に接続する。
電力供給が不安定になります。
- USBプラグはしっかり奥まで差し込む。

AC100Vのコンセントから電源をとって動作させる場合は、USB端子があるACアダプターを別途ご用意ください。
出力: DC5V/1A以上のものを推奨します。

3. USBケーブルのmicroUSBプラグを本機のmicroUSB端子に差し込む



microUSBプラグはしっかり奥まで差し込む。
microUSB端子には向きがありますので、形をあわせて差し込んでください。

4. 充電ランプ（赤色）が点灯していることを確認する


充電が開始されると、充電ランプが赤色に点灯します。

5. 充電が終わると、充電ランプ（赤色）が消灯する

満充電になると充電ランプ（赤色）が消灯します。充電電池に残っている容量にもよりますが、約4.5時間かかります。



充電中は弱運転のみ

充電中に電源/風量切替ボタンを押して、運転を開始すると、弱運転のみとなります。中/強には切り替わりません。

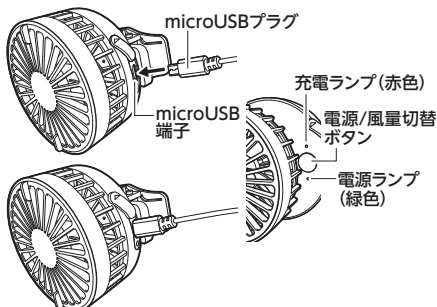


クリップの使用方法

なるべく奥へ入れる
最低2/3以上
厚さ
1cm
以内
クリップ
より幅広




《板状・ベルト状のものなど》《棒状・筒状のものなど》



以下のような部分には取り付けしないでください




かかりしろが少ない



柔らかくて安定しない 幅が狭い

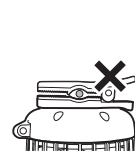

細い



取り付け部分に対して
下向き取り付け

- 常時屋外
- 常時振動のある場所
- 防水ではないため、水分の多い場所（雨天時の屋外での使用）



6. 充電後はmicroUSBプラグを本機のmicroUSB端子から抜く

本体の装着・取りはずし

1. 充電完了後、本体のクリップを使用して安定した場所に装着する

クリップの使用方法（3ページ）を見て、適切な場所に装着してください。

- ・屋外に持ち出す日傘の上部、カバンの肩掛け部分、帽子のつば（パイザー）など様々な場所に取付けことができます。

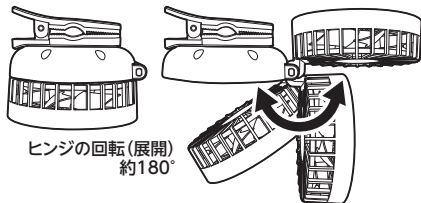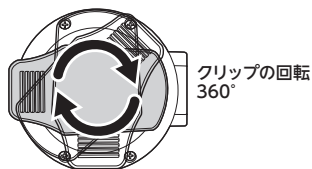

- ・防水仕様ではないため、雨天時の屋外での使用はしない。
- ・本機を直射日光に長時間当たる使いかたはしない。
本体の充電電池の温度が上がリ、やけどや故障、事故の原因になります。

2. ヒンジを開く、クリップ部を回転させるなどして風の向きを調節する

ヒンジは約180°回転し、クリップ部も360°回転します。使用場面によって、適切な角度に調節してください。



できるだけヒンジを開いて、吸気口部分を大きく開くようにする。

ファン部のうしろ、吸気口部分を電源/風量切替ボタンのある面に密着させたままだと、十分な吸気が得られず、風を送れません。電源/風量切替ボタンやランプ類が見える程度以上に開いて使用してください。

運転を開始／停止する

1. 電源／風量切替ボタンを押して運転を開始、風量調節する

運転を開始すると、電源ランプが緑色に点灯し、電源／風量切替ボタンを押すたびに風量が切り替わります。


- ・運転中に充電電池の容量が少なくなると、電源ランプが、緑色点灯から緑色点滅に変わります。

2. 運転を停止させるには、電源／風量切替ボタンを何度か押し、電源ランプを消灯させる



充電電池が切れた状態のままにしない。
過放電状態になり充電電池の性能が著しく低下する原因になります。

《充電電池での運転》

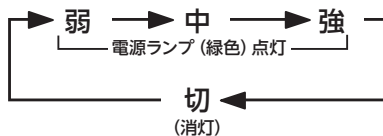


USB電源で運転する

USB接続すると、USB電源から運転させることができます。満充電状態ではないUSB接続運転時は、充電ランプが赤色に点灯し、運転と同時に充電も行ないます。

- ・電源／風量切替ボタンを押して運転を開始すると、弱運転のみとなります。中／強には切り替わりません。

《USB接続での運転》

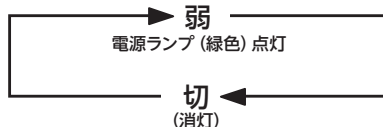

お手入れと保存



お手入れの際は、本体からmicroUSBプラグを抜く。
感電・火災・けがの原因になります。

お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・本体に直接水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

お手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸して、かたくしぼった柔らかい布で拭きとり、さらに乾いた布でやさしくから拭きをしてください。(強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)

ガードのお手入れ





本機は、前ガードのみ取りはずすことができます。前ガードをはずした状態で、掃除機などで前ガードの裏側や羽根に付着したホコリなどを取り除いてください。

前ガードのはずしかた

前ガード突起を左回し(反時計まわり)にして①、回らなくなったところで手前に引いて②、前ガードを取りはずします。

前ガードの取り付けかた

1. ファン部周りに2つの小さな凹み(マーク)を探し、左側のマークに前ガード突起を合わせて③、前ガードを取り付けます④。
2. 前ガード突起を右回し(時計まわり)にして、右側のマークまで回します⑤。

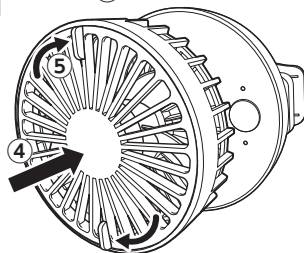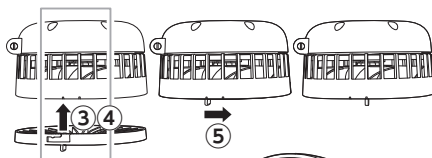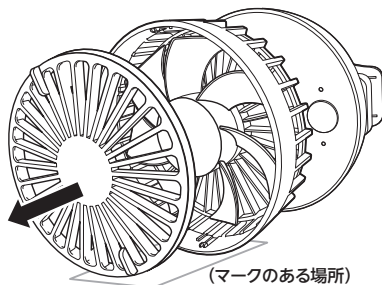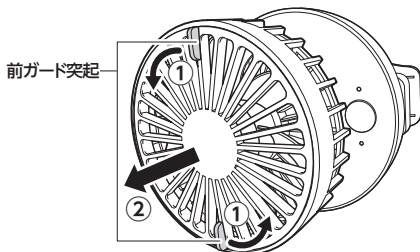

リサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています

通常のご家庭ゴミとして廃棄することはできません。

ご不要になった製品を廃棄する場合、内蔵の充電電池を取りはずしてください。
使用済み製品と充電電池の廃棄の方法については、自治体の指示に従ってください。

ご自分で分解ができない方は、ドウシヤ福井家電カスターセンター(裏表紙参照)まで宅配便(元払い)にてお送りください。



Li-ion

保存のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・ポリ袋などをかぶせ、湿気のない場所に保存してください。

⚠注意

- ・長期間使用しない場合は満充電状態にしておき、半年～1年ごとに充電をする。充電は放電していき、過放電状態になると充電電池の寿命が短くなります。
- ・お手入れのあとは十分乾燥させる。やけど、火災や故障の原因になります。

修理・サービスを依頼する前に

⚠警告 修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	充電がされていない	充電をする
風量が弱以外に切り替わらない	充電をしながら運転をしている	USB接続を取りはずす(※USB電源接続中は弱運転のみとなります→3ページ)
充電ができない	USBケーブルを接続していない	USBケーブルを正しく接続する
	USBケーブルがUSB端子に取り付けられていない、(パソコンなどの)電源が入っていない	USBケーブルをUSB端子に取り付ける(パソコンなどの)電源を入れる
運転できる時間が短い	温度の低い場所で使用している	温度の低い場所では運転時間が短くなります
充電時間が長い	環境により充電時間が多少長くなる場合があります	問題ありません

長年ご使用の扇風機はよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・ USBケーブルや本体が異常に熱い。
- ・ USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・ こげ臭い匂いがする。
- ・ その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、本体からmicroUSBプラグを抜いて、必ず販売店またはドウシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

製品についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎0120-104-481

【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。


※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ** 

DOSHISHA Marché
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>

