


## 3Wayフックタワーファン FTT-302U

### 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

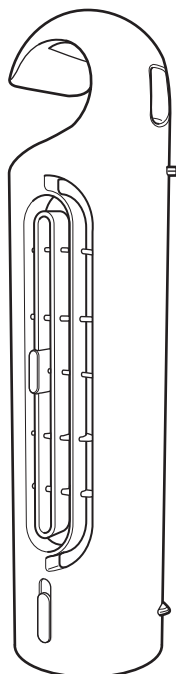

#### も く じ

安全上のご注意	.....P1~P2
各部の名称とはたらき	..... P2
正しい使いかた	.....P3~P4
お手入れと保存	.....P5~P6
修理・サービスを依頼する前に	..... P6
アフターサービスについて	.....裏表紙
保証書	.....裏表紙



### 仕 様

電 源	DC5V ACアダプター (付属) / USB電源
消費電力	約 2.7W (ACアダプター使用時)
USBケーブル長さ	約 1.5 m
外形寸法	約 幅 8.5× 奥行 8.5× 高さ 33.5 cm
質 量	約 0.5 kg (本体のみ: ACアダプターは含まず)



- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。  
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)





## 図記号の意味と例

	○は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)


# 警告

 禁止	ACアダプターは、交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターやUSBプラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、ACアダプターやUSBプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	付属のACアダプター以外は使用しない。 火災・感電の原因になります。	 指示	ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。		
	USBケーブルやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。		
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。	 プラグを抜く	お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。		
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の方は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。		

# ⚠ 注意

 指示	ACアダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。		ガードの中に指などを入れない。 けがの原因になります。	次のようなところでは使わない。 ●レンジなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になります。
 禁止	風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。	 禁止	不安定な場所で使わない。 けが・故障の原因になります。	 禁止 お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
	本体を引きずらない。 床が傷つく原因になります。		髪をガードに近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。	

## 各部の名称とはたらき

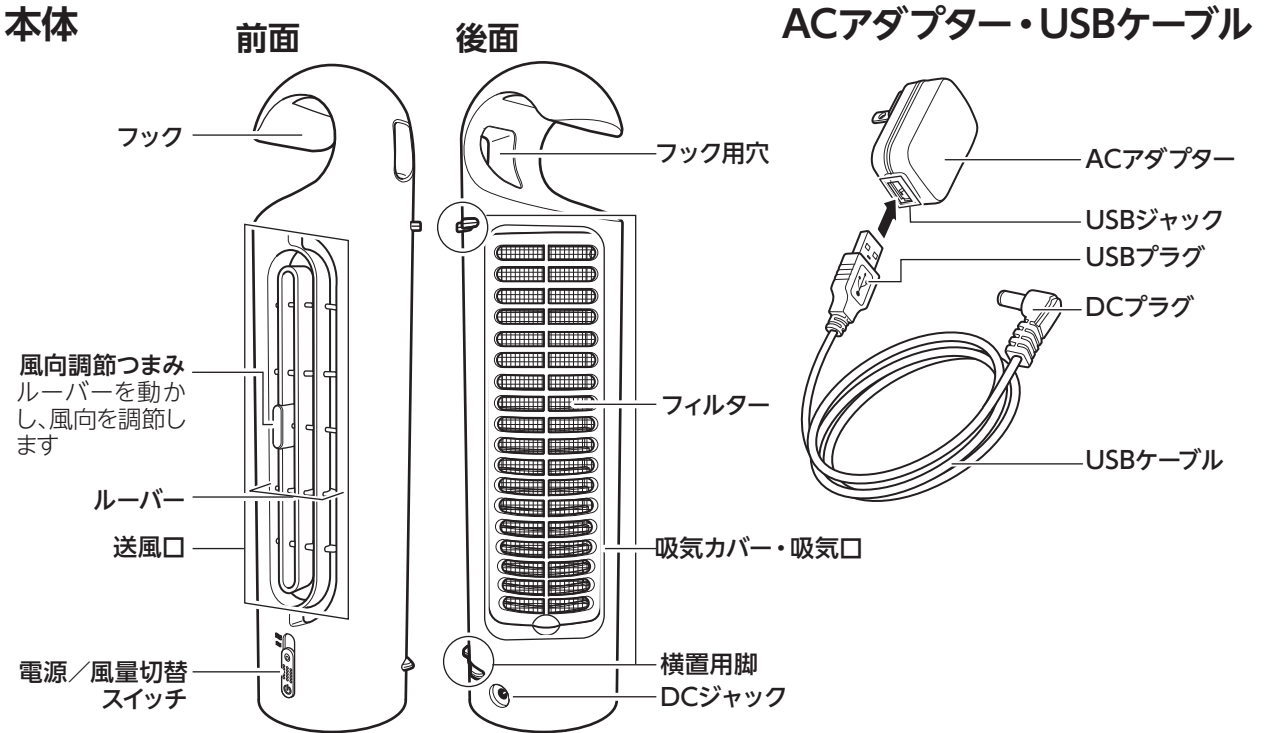

### 梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体.....	1個	USBケーブル.....	1個
ACアダプター.....	1個	取扱説明書 (保証書含む).....	1個

# 正しい使いかた

## 使用前の準備

### 1. お好みの場所に設置する

本機は縦置き使用するほか、横置きで使用したり、上部のフックやフック用穴を利用して、吊るす・引っかけるなどの使用ができます。

#### 縦置きで使用する

通常の使いかたとして、縦置きで使用するときは、倒れたりしないように、水平な安定した場所に設置してください。


#### 横置きで使用する

本体に横置用脚が取り付けられており、ここを使用すると、本体は転がらずに安定して使用することができます。



注意

設置方法にかかわらず、USBケーブルの取りまわしを考えて設置する。  
断線や思わぬ事故の原因になります。

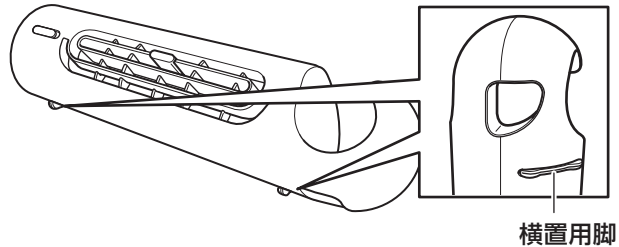

横置用脚

パイプ (物干し竿) や家具の一部など



注意

横置きで設置するときは、4つの横置用脚すべてが着地している状態に設置する。


#### フック・フック用穴を使用する

上部のフックやフック用穴を利用して、吊るす・引っかけるなどの使用ができます。




注意

- 設置後、本体が移動する可能性のある場所には設置しない。  
断線や思わぬ事故の原因になります。
- 高所に吊り下げて設置するときは、移動・落下させないように、フック用穴を使って固定する。  
固定せずに使用すると落下の危険性があります。

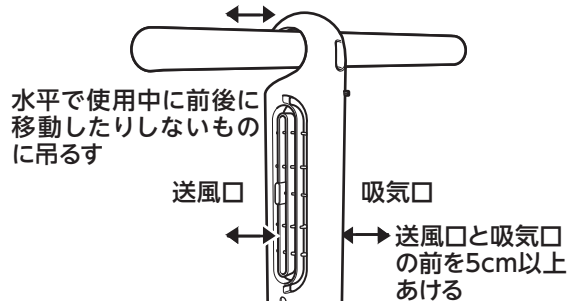

帽子かけなどのフック

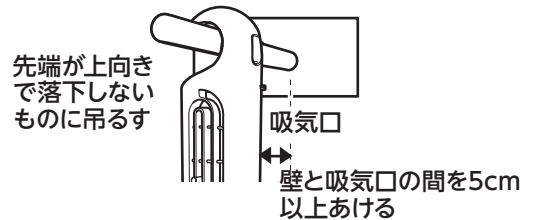

上手な使いかた



フックが使用できないときは、丈夫なS字フックなどを使用してください

## 2. USBケーブルのDCプラグを本体のDCジャックに差し込む

**注意** DCプラグはしっかり奥まで差し込む。

## 3. USBケーブルのUSBプラグをACアダプターのUSBジャック、またはパソコンのUSBポートに差し込む




※USBプラグはパソコンのUSBポートに直接接続してください。USBハブなどに接続すると、電源の容量が不足することがあります。

**注意** USBプラグはしっかり奥まで差し込む。

## 4. ACアダプターをコンセントに差し込む

**注意**

- ACアダプターはしっかり奥まで差し込む。
- ラジオやテレビ、電波時計、携帯電話から2m以上離す。  
電波障害の原因になることがあります。
- ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。
- コンセントから電源をとる場合、付属のACアダプター以外は使わない。

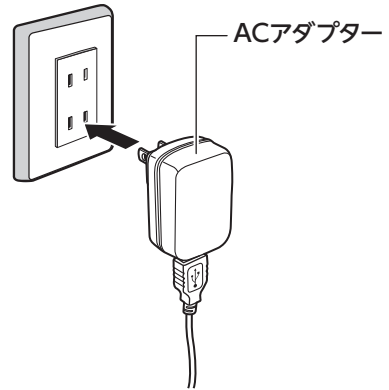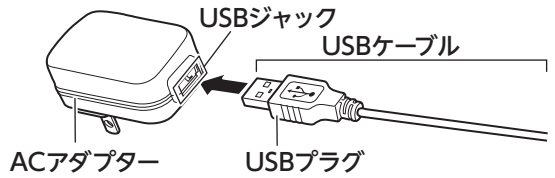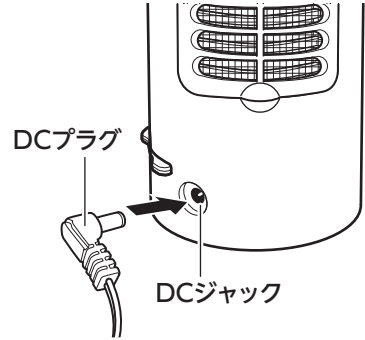


## 運転を開始／停止する

### 1. 電源／風量切替スイッチを操作して運転を開始、停止、風量調節する

右図のように電源／風量切替スイッチをスライドさせると、運転を開始／停止(切)、風量を調節することができます。


### 2. 使用後は、ACアダプターをコンセントから抜く

**警告** 使用後は電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。  
火災・故障の原因になります。

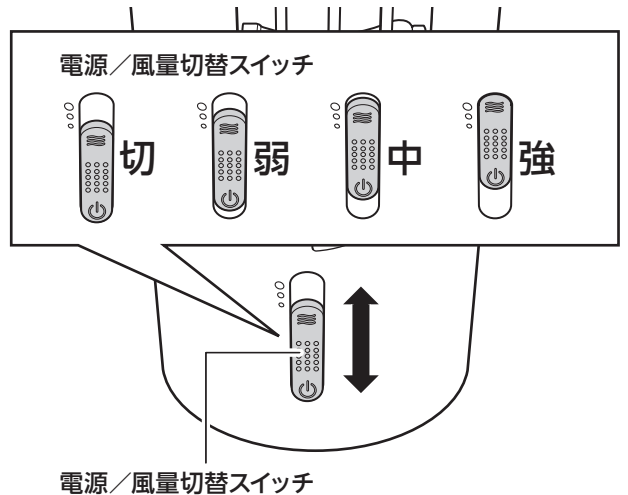

### 風向(上下)の調節

風向調節つまみルーバーを動かして、風向(上下)を調節します

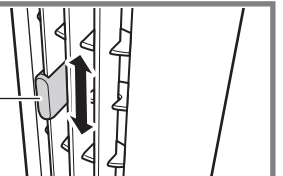

# お手入れと保存



お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く。  
感電・火災・けがの原因になります。

## お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・本体・ACアダプターに水をかけて洗わないでください(感電・故障の原因になります)。

## お手入れ

送風口・吸気口のホコリを掃除機などで吸い取ってください。

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください(樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります)。

## プレフィルターのお手入れ

定期的に以下の手順に従って行なってください。

1. 電源/風量切替スイッチを切にして、本体からDCプラグをはずします。
2. 本体後面にある、吸気カバーをつまみ部分から取りはずしてください。



吸気カバーは、慎重に取りはずす。  
無理に取りはずすと、ツメを壊してしまうため、慎重にとりはずしてください。

3. 吸気カバーに取り付けられている、プレフィルターのゴミやホコリを手や掃除機でいねいに取り除いてください。

※汚れがひどいときには、プレフィルターをはずし、プレフィルターをいねいに水洗いしてください。そのとき、強くねじったり、こすったりしないでください。破損の原因になります。


※プレフィルターを水洗いしたときは、十分に乾燥させてください。

4. プレフィルターを取りはずしたときは、吸気カバーにプレフィルターを取り付けます。


吸気カバー内側にある6つのツメに合わせて取り付けてください。

5. 吸気カバーを本体に取り付けます。

吸気カバーの上部ツメを最初に本体に差し込み、そのほかのツメを押さえて取り付けてください。


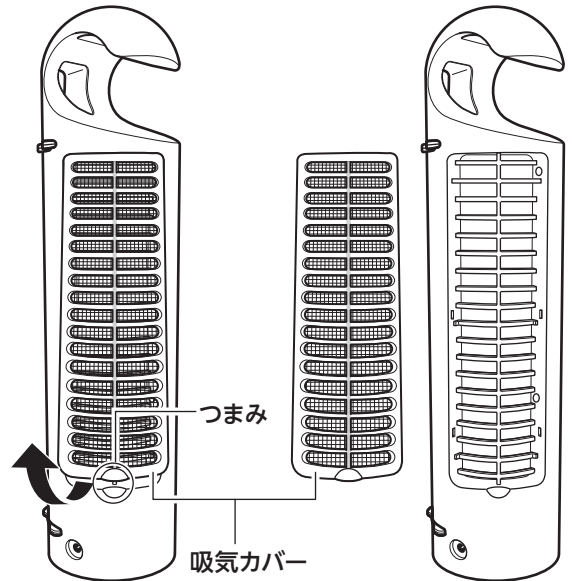


プレフィルターをはずす

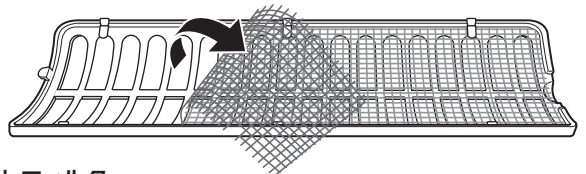

プレフィルター

吸気カバーにプレフィルターを取り付ける

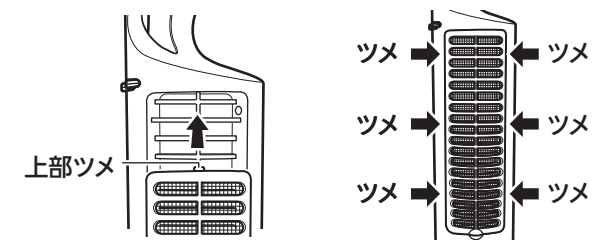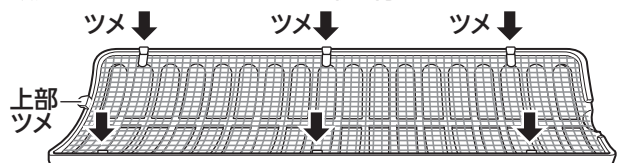

<b>⚠注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>吸気カバーの取り付けのときは、指などをはさまないように注意する。</li> <li>お手入れのあとは、プレフィルター、吸気カバーを正しく取り付け。</li> <li>プレフィルターを取り付けずに運転しない。 本体内部に異物が入り、異音や故障の原因になります。</li> </ul>
------------	---

## 保存のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っていた箱に入れて、湿気のない場所に保存してください。

## プレフィルターの交換

プレフィルターが破れたり、汚れがひどくなったり、紛失したときは、新しいプレフィルターに交換してください。プレフィルターをお求めのときは、本体お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）にお問い合わせください。

※プレフィルターは消耗品ですので、保証期間中でも有償となります。

交換用プレフィルター		
商品名	プレフィルター	
型番	PFT-FTT302U	¥800 (税抜)

交換用フィルターカバー		
商品名	フィルターカバー	
型番	FTCOV-FTT302U	¥1200 (税抜)
※注文時、製品本体色をお知らせください。		

# 修理・サービスを依頼する前に

**⚠警告** 修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	• USBケーブルのDCプラグがDCジャックから抜けている	USBケーブルのDCプラグをACアダプターに差し込む
	• USBプラグが抜けている	USBプラグをACアダプターまたはパソコンなどのUSBポートに差し込む
	• ACアダプターがコンセントから抜けている	ACアダプターをコンセントに差し込む
風が弱い	• 後ガード・フィルターにホコリがたまっている	ホコリを掃除機などで取り除く
異音がする	• 後ガードやフィルターが正しく取り付けられていない	後ガードやフィルターを正しく取り付け (5ページ参照)
	• 不安定な場所に設置している	安定した場所に設置する

## 長年ご使用の扇風機はよく点検を

### このような症状はありませんか?

- USBケーブルやACアダプターが異常に熱い。
- USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

故障・修理についてのご相談に関しては…

【受付時間】 9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)

**ドウシシャお客様相談室**

**☎0120-104-481**

ドウシシャ福井第2家電サービスセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。



株式会社 **ドウシシャ**

[www.doshisha.co.jp](http://www.doshisha.co.jp)