


USB充電ポート付デスクタワーファン FTV-401

取扱説明書・保証書

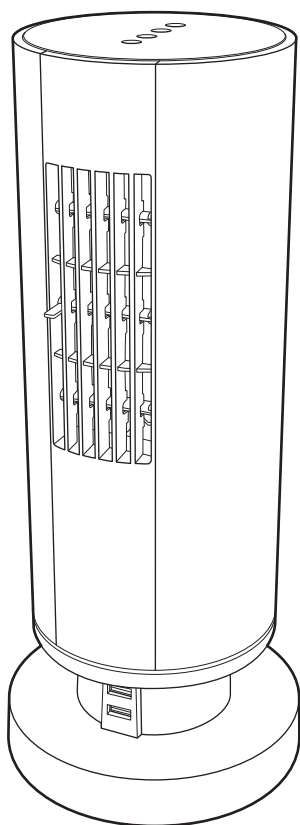

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

も く じ

安全上のご注意	P1～P2
各部の名称とはたらき	 P2
正しい使いかた	P3～P4
お手入れと保存	P4～P5
修理・サービスを依頼する前に	 P5
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	 P6
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	ファン部 50Hz: 14 W / 60Hz: 13 W
	USBポート 37W
USBポート出力	DC5V 1A (MAX) (上段) / 2.1 A (MAX) (下段) (2ポート合計 3.1 A)
電源コード長さ	約 1.8 m
外形寸法	約 幅 15 × 奥行き 15 × 高さ 35.5 cm
質 量	約 1.4 kg

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	⓪は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⓪の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)



警告

 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 禁止	USBポートをショートさせない。 火事・発火・感電・けがの原因になります(安全装置が搭載されています)。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。	 指示	電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。		電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。		
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 プラグを抜く	使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。		
	雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。		製品の組み立てや取りはずし、お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。		

⚠ 注意

 指示	電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。		不安定な場所で使わない。 けが・故障の原因になります。		お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
 禁止	風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。 本体を引きずらない。 床が傷つく原因になります。 送風口や吸気口の中に指などを入れない。 けがの原因になります。	 禁止	髪を送風口や吸気口に近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。 次のようなところでは使わない。 ●コンロなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になります。	 禁止	USBポートにUSBハブを接続しない。 USBポートには直接接続してください。USBハブなど使用して分岐するとUSB本来の電力を得られません。 首ふり動作中の本体を無理に正面に向けない。 破損・故障・異音などの原因になります。 吸気カバー・プレフィルタを取り付けずに運転しない。 内部に異物が入り、故障の原因になります。

各部の名称とはたらき

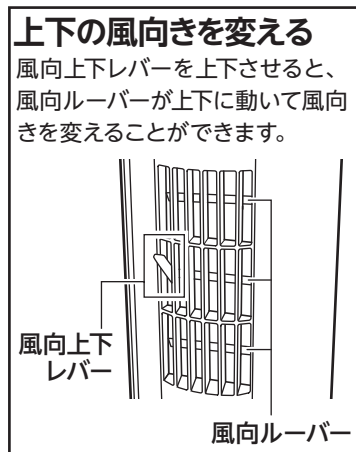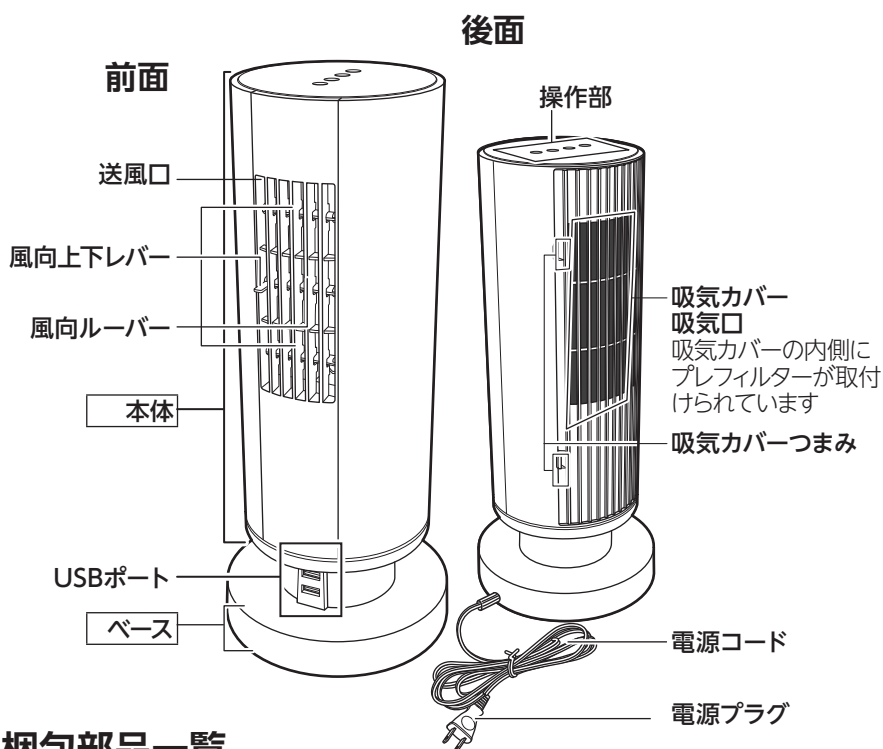


梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体	1個	取扱説明書 (保証書含む)	1個
プレフィルタ (吸気カバー内取付済)	1個		

※お買い上げの際、製品の箱に入っていた包装部材は、シーズン終了後、製品を収納するときに必要ですので捨てないでください。

正しい使いかた

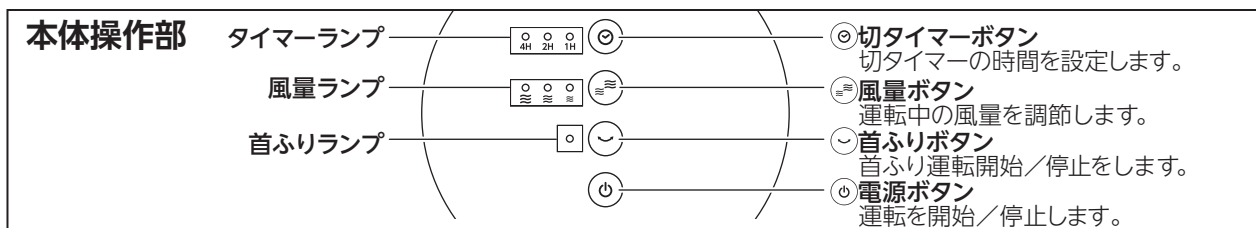

使用前の準備

1. 本体を安定した水平な場所に設置する
2. 電源プラグをコンセントに差し込む

通電すると、ピピッと音がします。以下、ボタンを操作するたびに音がします。


運転を開始/停止する

1. 運転を開始する

- ①電源ボタンを押すと、運転を開始します。
- ・通常の使用時にはメモリー機能により、前回停止時の風量・首ふり設定で運転を開始します。
- ・電源プラグをコンセントに差し込んでから最初に本体の①電源ボタンを押したときには、≡弱で運転を開始します。

2. 風量を調節する

運転中に②風量ボタンを押すことにより、風量を調節することができます。



※ 設定された風量の風量ランプが点灯します。

3. 首ふり運転を開始/停止する

- 運転中に③首ふりボタンを押すことにより、首ふり運転開始/停止することができます。
- ※ 首ふり運転中は、首ふりランプが点灯します。

4. 切タイマー (時間) を設定する

- 切タイマーは、設定した時間に合わせて自動的に運転を停止する機能です。
- 運転中に④切タイマーボタンを押すと、切タイマーランプが点灯し、切タイマーが設定されます。切タイマーは最長4時間まで設定することができます。
- ※ 切タイマーをキャンセルするには、切タイマーランプが消灯するまで④切タイマーボタンを何度か押してください。

5. 運転を停止する

- 運転を停止させるには、⑤電源ボタンを押してください。電源ランプが消灯します。


切り忘れ防止機能

最後に操作してから12時間経過すると、運転を自動的に停止します。

6. 電源プラグをコンセントから抜く

メモリー機能


- ⑤電源ボタンを押すと、前回の設定で運転を始めます (風量・首ふり)。
- ※ 電源プラグをコンセントからはずすと、初期設定にリセットされます。
- [初期設定] 風量: ≡弱 首ふり: なし

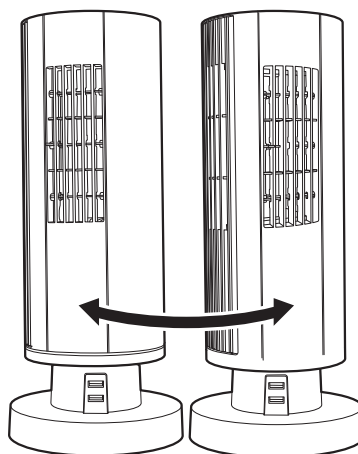


首ふり約60度

切タイマーランプについて

- ④切タイマーボタンを押すごとに、切タイマーランプは下のように切り替わります。

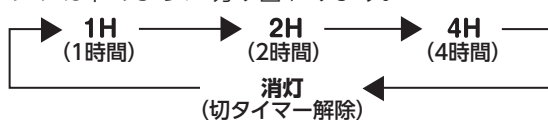

切タイマーを設定したのち、時間の経過とともに切タイマーランプが移り変わり、切タイマーが働くまでの時間を表示します。



設定した時間が経過すると、切タイマーが働き、切タイマーランプは消灯し、運転を停止します。




警告

使用後は、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・故障の原因になります。

USBポートでの充電機能

本機のUSBポートは、スマートフォンやモバイルバッテリーなどのUSB機器の電源供給用としてのみ使用できます。通信ポートの機能はありません。

- USBポートにお手持ちのUSBケーブルを接続し、スマートフォンなどのUSB機器へ電源を供給します。
- 2つのUSBポートは、上側:1.0A 下側:2.1Aが上限です。その範囲内の機器を接続してください。上限を超える機器が接続されると保護機能が働き正常に電源が供給できない場合があります。また、タブレット機器などで充電電流が1.0Aより大きいものがあり、上側:1.0Aに接続すると充電時間が長くなることがあります。

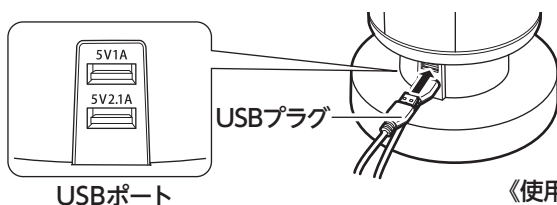

《使用例》

※ USBポートの電源供給はファン機能と分離されており、ファンを運転していなくても使用することができます。

※ ノイズなどの影響を受けないよう、USBケーブルは2m未満の物をご使用ください。

お手入れと保存



警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電・火災・けがの原因になります。

お願い

- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 本体に水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

お手入れ

通常のお手入れ

送風口・吸気口の水コリを掃除機などで吸い取ってください。

本体のお手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。(樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)


プレフィルターのお手入れ

定期的に以下の手順に従って行なってください。

1. ⑥電源ボタンを押して電源を切にして、電源プラグをコンセントから抜きます。
2. 本体後面にある、吸気カバーつまみ(2か所)を右向きに押すと、吸気カバーをはずすことができます。
3. 吸気カバーに取り付けられている、プレフィルターのゴミやホコリを手や掃除機でていねいに取り除いてください。

※汚れがひどいときには、プレフィルターを取りはずし、プレフィルターをていねいに水洗いしてください。そのとき、強くねじったり、こすったりしないでください。破損の原因になります。

※プレフィルターを水洗いしたときは、十分に乾燥させてください。

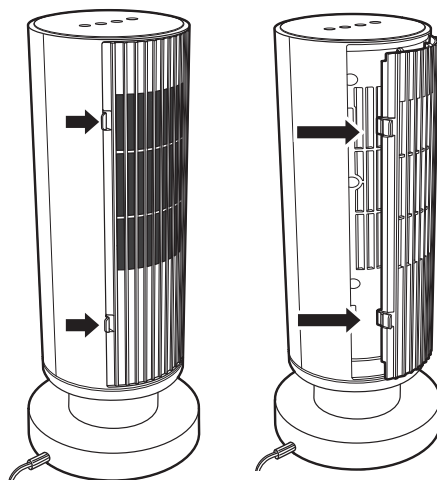


注意

吸気カバーは、慎重に取りはずす。


吸気カバーが湾曲しているため、無理に取りはずすと方向によって右側のツメを壊してしまいます。

プレフィルターをはずしてお手入れをする

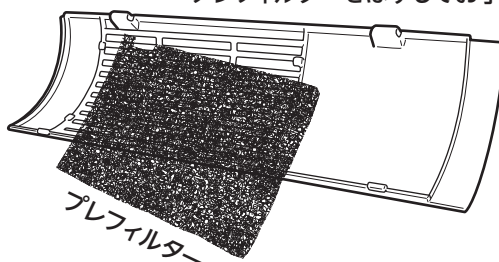

お手入れと保存 (つづき)

4. 吸気カバーに、プレフィルターを取り付けます(吸気カバーからプレフィルターを取りはずしたとき)。吸気カバー内側にある、上下4つのプレフィルター押さえツメの内側に取り付けてください。
5. 吸気カバーを本体に取り付けます。吸気カバーにあるツメを本体後面の対応する部分に差し込んでから取り付けてください。

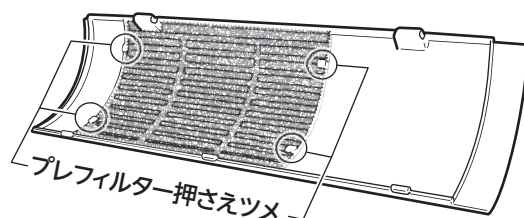

プレフィルターをお求めのときは、本体お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にお問い合わせください。

※プレフィルターは消耗品ですので、保証期間中でも有償となります。

交換用プレフィルター

商品名 プレフィルター 型番 PFT-FTQ301

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。

ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ** 
DOSHISHA Marche
 ONLINE STORE 公式オンラインストアで
<https://www.doshisha-marche.jp/>



ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(→裏表紙)へお問い合わせください。

⚠注意

- 吸気カバーの取り付けのときは、指などをはさまないように注意する。
- お手入れのあとは、プレフィルター、吸気カバーを正しく取り付け。
- プレフィルターを取り付けずに運転しない。
本体内部に異物が入り、異音や故障の原因になります。

保存のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っていた箱に入れて、湿気のない場所に保存してください。

プレフィルターの交換

プレフィルターが破れたり、汚れがひどくなったり、紛失したときは、新しいプレフィルターに交換してください。

修理・サービスを依頼する前に

⚠警告

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない 充電ができない	• 電源プラグがコンセントから抜けている	電源プラグをコンセントに差し込む
充電が遅い 充電ができない	• 1A (上ポート) に接続している	2.1A (下ポート) に接続する
風が弱い 風においがあがる	• プレフィルターが汚れている	吸気カバー・プレフィルターをお手入れする
突然運転が止まる	• 切り忘れ防止機能がはたらいている	本体またはリモコンの操作ボタンを押して電源を入れる
	• 切タイマーが設定してあった	電源を入れなおす
運転時に異音がする	• 吸気カバーが正しく取り付けられていない	吸気カバーを正しく取り付ける

長年ご使用の扇風機はよく点検を

このような症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

（本体への表示内容）

※経年劣化により発火・けが等の事故の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

	[製造年]（本体に西暦4桁で表示してあります） [設計上の標準使用期間]（本体に表示してあります）
	設計上の標準使用期間を超えて使用されますと経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

（設計上の標準使用期間とは）

※下表の標準的な使用条件の下で使用した場合に、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■ 標準使用条件〈JIS C9921-1による〉

環境条件	電圧	AC 100V	製品の取扱説明書による
	周波数	50Hz／60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設置	標準設置	
負荷条件		定格負荷（風速）	
規定時間 など	運転時間	8h／日	
	運転回数	5回／日	
	運転日数	110日／年	
	スイッチ操作回数	550回／年	
	首振運転の割合	100%	

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

故障・修理についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎0120-104-481

【受付時間】9:00～17:00（祝日以外の月～金曜日）

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

※ メールでのお問い合わせ、仕様などのご確認は、ドウシシャ公式オンラインストア【ドウシシャマルシェ】の家電サイトをご参照ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

[http://www.doshisha.co.jp/support/
faq/appliance.html](http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html)



ドウシシャのパーツ購入は

ドウシシャマルシェ

DOSHISHA Marché
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>



こちらの
QRコードを
読み込んで
ください