


## ゴリラのひとつき

GRD-2501

### 取扱説明書・保証書

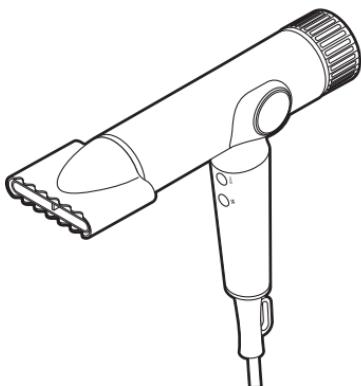

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

#### もくじ

安全上のご注意	1 ~ 2
各部の名称とはたらき	2
正しい使いかた	3 ~ 4
お手入れと保存	5 ~ 6
修理・アフターサービスを依頼する前に	6
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

#### 梱包品一覧

お買い上げ後、梱包品を確認してください。

梱包品	数量
本体	1
ノズル	1
取扱説明書・保証書（本書）	1

#### 仕様

製品名	毛髪乾燥機
型番	GRD-2501
電気定格	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz
定格消費電力	1200 W
風温	約 80 °C (熱風 / TURBO 時)
電源コード長さ	約 1.8 m
外形寸法	約 20 cm × 21.5 cm × 5.5 cm
質量	約 540 g (ノズル含まず)
原産国	中国

- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで海外では使用できません。  
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかる拡大損害を示します。)

## 図記号の意味と例

	◎は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、◎の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

## ▲ 警告

 禁止	<p>電源を ON にしたまま放置しない。 火災の原因になります。</p> <p>高温の場所や火気の近く、ほこりっぽい場所では使用しない。 火災・感電・やけどの原因になります。</p> <p>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。</p> <p>電源コードを束ねたまま使用しない。 火災・感電の原因になります。</p> <p>延長ケーブルやたこ足配線で使用しない。 火災・感電の原因になります。</p> <p>幼児の手の届くところでは保管しない。 また、使用させない。 けが・感電・やけどの原因になります。</p> <p>吹出口・吸込口をふさがない。 火災・感電・やけどの原因になります。</p> <p>吹出口・吸込口にピンや針金などの異物を入れない。 火災・感電・やけどの原因になります。</p> <p>引火性のもの<sup>※</sup>の近くで使用しない。 爆発や火災の原因になります。 ※ アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料、除光液など</p> <p>機器は改造しない。 けがや感電・故障の原因になります。</p> <p>業務用として使用しない。</p>	 指示	<p>電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p>電源プラグにホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままコンセントに差し込むと、ショート・火災の原因になります。</p> <p>使用中に吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸込口に付着したホコリを取り除く。 やけどや火災の原因になります。</p> <p>バーマ、ブリーチ、カラーリング、ヘアマニキュアなどをした後は、室内を十分に換気してから本機を使用する。 火災・感電・やけどの原因になります。</p>
 プラグを抜く	<p>お手入れの際は、安全のため必ず電源プラグを抜く。 感電・火災・けかの原因になります。</p> <p>使用しないときは、必ず電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けかの原因になります。</p>	 分解禁止	<p>分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）にて相談ください。</p>
 めれ手禁止	<p>ぬれ手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。</p>	 水ぬれ禁止	<p>水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。</p>
 水場使用禁止	<p>浴室や湿気の多い所で使用しない。 ショート・感電の原因になります。</p>		<p>浴室など湿気の多い場所に保存しない。また、水のかかりやすい場所、洗面台の上などには置かない。 感電および故障の原因になります。</p>
 使用禁止	異常時（こげ臭い、発煙など）は電源を切って、 使用を停止し、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・感電の原因になります。	 指示	吸込口は髪から 10 cm 以上離して使用する。 髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因になります。
 指示	延長コードを使用せずに、交流 100 V、定格 15 A 以上のコンセントを単独で使用する。 火災・感電の原因になります。		肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師に相談する。 肌や身体のトラブルの原因になります。

## ▲ 注意

 指示	<p>電源プラグを持って抜き差しする。 電源コードを持って引き抜いたりすると接続部に無理な力がかかる、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。</p> <p>吹出口は髪から 3 cm 以上離して使用する。 髪がこげる原因になります。</p>	 指示	<p>吸込口は髪から 10 cm 以上離して使用する。 髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因になります。</p> <p>肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師に相談する。 肌や身体のトラブルの原因になります。</p>
---	--	--	--


## ⚠ 注意

 禁止	<p>吸入口が破損した状態で使用しない。 髪が吸入口に絡み、髪を痛める原因になります。</p> <p>使用中や使用直後は、吹出口やノズルに触れない。 高温になっているため、やけどの原因になります。</p> <p>使用中、本体や髪に整髪料やヘアスプレーをかけない。 火災・感電・やけどの原因になります。</p> <p>使用中に吹き出し口をのぞき込んだり、口内に風を当てない。 けがややけどの原因になります。</p> <p>長時間温風を当て続けない。 やけどの原因になります。</p> <p>かつら（ウィッグ）やつけ毛（エクステンション）には使用しない。 熱による変質や変形のおそれがあります。</p>	 禁止	<p>落としたり、ぶつけたりしない。 感電・火災・けがの原因になります。</p> <p>ベットや衣類・靴などの乾燥目的には使用しない。 火災・やけどの原因になります。</p> <p>直射日光が当たったり、高温になる場所に本体や付属品を置いたりしない。 色あせ、熱による変形、故障の原因になります。</p> <p>お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。</p> <p>電源コードをねじれたまま使用しない、保存しない。 故障の原因になります。使用する前にねじれをなくしてから使用してください。</p> <p>電源コードを巻き付けて保存しない。 断線などの原因になります。</p>

## 各部の名称とはたらき


### インジケーター

- 本機の動作状態を表示します。

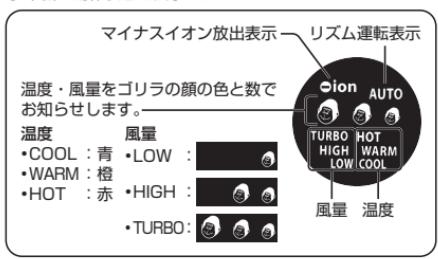

### 温度切替ボタン


- 押すごとに温度が切り替わります。(3段階)



- 2秒以上押すと、HOTとCOOLを自動的に切り替えて運転します。(リズム運転)

### 風量切替ボタン

- 押すごとに風量が切り替わります。(3段階)



### ■付属品

#### ノズル




前面



後面

マグネット

前面

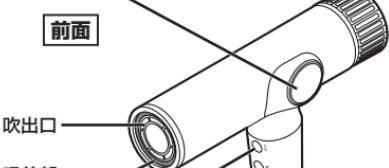


吹出口  
吸着部  
ノズルのマグネット  
が吸着します。

電源コード

電源プラグ  
AC 100 V, 50 Hz / 60 Hz

背面

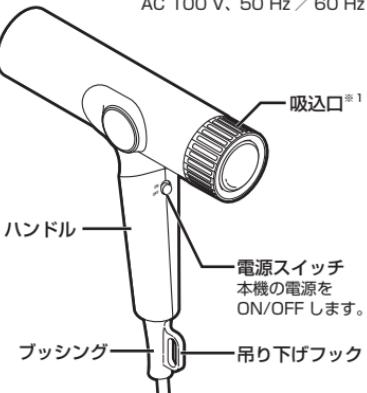

ハンドル

吸入口<sup>※1</sup>

電源スイッチ  
本機の電源を  
ON/OFFします。

ブッシング

吊り下げフック

※1 吸入口のカバーが外れてしまった場合は、  
P.5の手順7に従って取り付けてください。

# 正しい使いかた


ご使用前に乾いたタオルなどで髪の水分をおおまかにふき取り、ブラシなどで髪のもつれを取ってください。

## 1. 電源プラグをコンセントに差し込む


電源コードは、束ねたまま・巻きつけたまま使用しないでください。

△警告

交流 100 V、定格 15 A 以上のコンセントを単独で使用する。

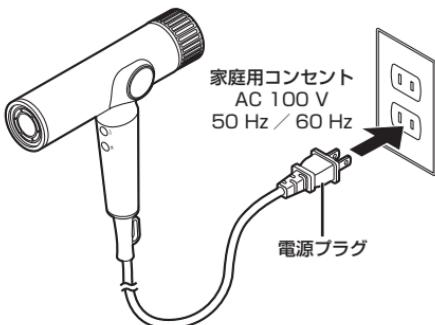

## 2. 本機の電源スイッチを ON にする

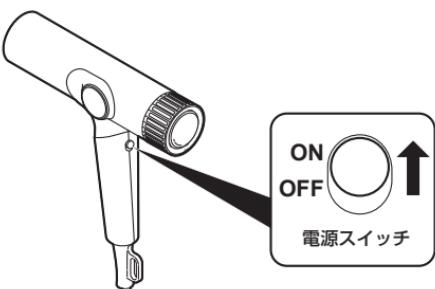

## 3. 温度・風量を調整する

### 温度を調整する

温度切替ボタンを押す

● 押すごとに温度が切り替わります。(3段階)


- ▶ COOL : 冷風 (ゴリラの顔色: 青)
- ▶ WARM : 温風 (ゴリラの顔色: 橙)
- ▶ HOT : 热風 (ゴリラの顔色: 赤)

### 風量を調整する

風量切替ボタンを押す

● 押すごとに風量が切り替わります。(3段階)

- ▶ LOW : 弱
- ▶ HIGH : 中
- ▶ TURBO : 強

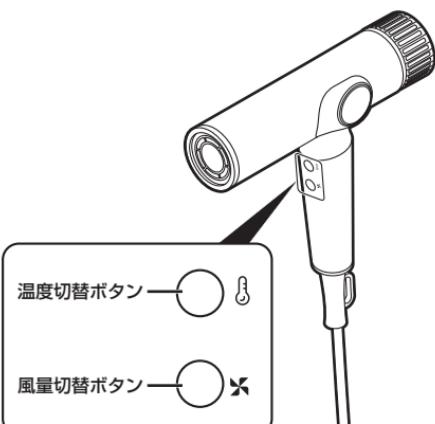

### 熱風と冷風を切り替えて運転する (リズム運転)

温度切替ボタンを 2 秒以上押す


- リズム運転表示 (AUTO) が点灯します。
- 一定時間ごとに熱風と冷風を切り替えて運転します。
- リズム運転中に温度切替ボタンを 2 秒以上押すと、リズム運転を終了します。

ご注意


リズム運転中は、HOT と COOL の表示が交互に点灯しますが、風温と表示がずれる場合があります。表示は、リズム運転中であることを表しています。

## 髪をセットする際は

### 1. ドライヤー本体の吹出口にノズルを取り付ける。

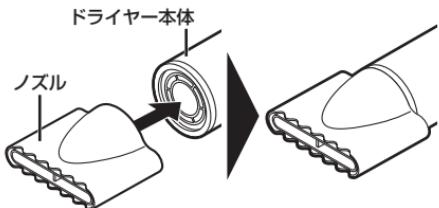

### 2. ノズルを回転させて、お好みの角度に調整する。

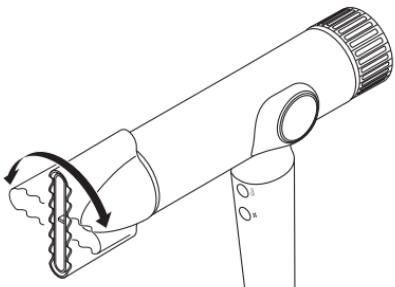

#### △注意

使用中や使用直後は、吹出口やノズルに触れない。  
高温になっているため、やけどの原因になります。  
ノズルに除細動器、クレジットカードおよび磁気系の記憶メディアなどに近づけない。  
誤動作、故障、記録内容の破損の原因になります。

## 髪を傷めないために


必ず、髪と本機の距離を下図のとおり離してください。

#### ■吹出口

3 cm 以上離す。  
髪がこげる原因になります。

#### ■吸入口

10 cm 以上離す。  
髪が吸入口に絡み、  
髪を傷める原因になります。

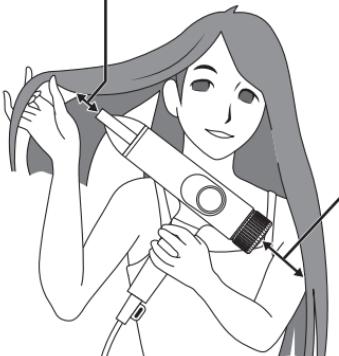


## 使用が終わったら

### 1. 本機の電源スイッチを OFF にする



### 2. 電源プラグをコンセントから抜く

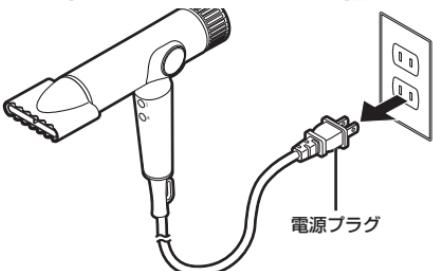

## マイナスイオン機能について

本機は、運転中にマイナスイオンを放出します。

#### ご注意

次のような髪には、マイナスイオンの効果が現れにくくことがあります。  
・縮毛・強いくせ毛・髪質が細く柔らかい・髪が短い  
・縮毛矯正バーマをあてて間もない

●マイナスイオン機能を OFF にして運転することはできません。

- 保存をする前に、本体とノズルが充分に冷えたことを確認してください。
- 使用直後はノズルのマグネット、本体の吸着部が高温になるため、やけどの注意してください。

# お手入れと保存

## ⚠️ 警告

お手入れの際は、電源を切り、本体の動作が停止して十分に冷えたことを確認する。  
感電やけが、やけどの原因になります。

## ■ お願ひ


- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。
- ・本体に直接水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)
- ・本体に整髪料、化粧品がついたままにしないでください。プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する原因になります。

## ■ 本体表面のお手入れ

本体表面の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸してかたくしほった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。強くこすらないでください。傷つきや破損の原因になります。

## ■ 吸入口のお手入れ (月に1回程度行ってください。)

### 1. 吸入口のカバーを取りはずす

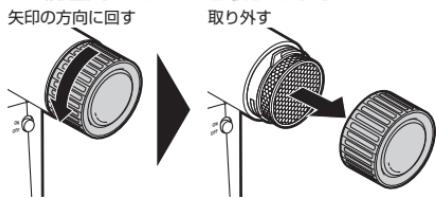

### 4. フィルターカバーを柔らかい布でふく



### 5. フィルターを洗浄する

中性洗剤を含んだぬるま湯  
に30分以上浸す。

フィルターを水から出して、  
水道水でしっかりすすす。




- ・すすぎだ後は柔らかい布でたたくようにして水気を取り、24時間以上自然乾燥させてください。

### 6. フィルターとフィルターカバーを取り付ける

フィルターを本体に  
取り付ける


フィルターカバーを本体  
に押し込む

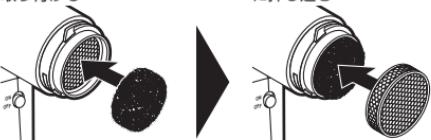

### 7. 吸入口のカバーを取り付ける


取り付ける

矢印の方向に回す

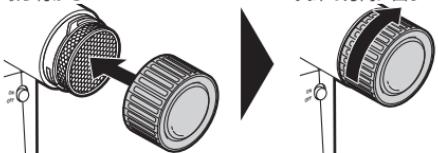


### 2. フィルターカバーとフィルターを取りはずす

フィルターカバーをしっかりと持って、手前に引き抜いてください。

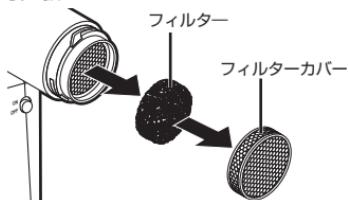

### 3. ホコリや髪の毛などを取り除く


- ・内部にホコリがついている場合は、掃除機で吸い取ってください。
- ・取れにくいホコリは、せっけん水に布を浸してよく絞り、ふき取ってください。

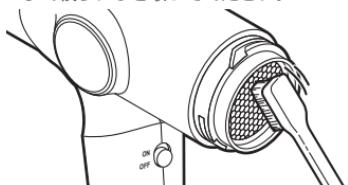

## ■保存のしかた

コードクリップ（電源コードに取付済）で電源コードを束ねて、高温・多湿の場所を避け、直射日光の当たらないところで保存してください。

フックなどに吊り下げフックで吊るして保存することもできます。

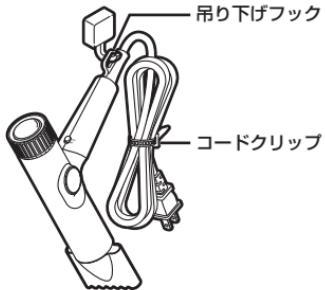

### 長期間使用しないときは

次回の使用に支障のないように清掃し、ホコリが付かないようにビニール袋などに入れて、湿気の少ないところに保存してください。

付属品はドウシシャマルシェにて購入することができます。

ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ**   
**DOSHISHA Marché** 公式オンラインストアで  
<https://www.doshisha-marche.jp/>



## 修理・アフターサービスを依頼する前に



修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	電源プラグがコンセントに接続されていない	電源プラグをコンセントに接続する
温風・熱風で使用中、吹出口の内部に火花が見える	吸入口・吹出口にホコリが付着している	ホコリを取り除く (P.5)
温風が異常に熱い	吸入口が髪の毛や手などでふさがれている	ふさいでいるものを取り除く
温風がたびたび冷風に切り替わる	リズム運転で使用している 吸入口・吹出口にホコリが付着している 吸入口が髪の毛や手などでふさがれている	故障ではありません (P.3) ホコリを取り除く ふさいでいるものを取り除く
電源プラグや電源コードが異常に熱い	コンセントの差し込み口が緩んでいる	緩んでいないコンセントを使用する
特有のにおいがする	マイナスイオン特有のにおいが発生している	故障ではありません そのままお使いください

## 長年ご使用の場合はよく点検を

### このような症状はありませんか？

- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・吹出口の内部が真っ赤になる。
- ・異常な音や振動がある。
- ・本体ハンドル部が異常に熱い。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

商品についてのご不明な点や故障・修理に関するご相談は

ご購入時のレシートまたは  
保証書をお手元にご用意の  
上お問い合わせください。

WEB  
からの  
お問い合わせ

ドウシシャお客様サポート

<https://www.doshisha.co.jp/support/>



ドウシシャの



DOSHISHA Marché

ONLINE STORE

<https://www.doshisha-marche.jp/>

お電話からの  
お問い合わせ

0120-104-481  
【受付時間】9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)

ドウシシャ  
福井カスタマーセンター 福井県越前市家久町41-1  
※事前の連絡なしに商品を発送された場合には、修理を受け付ける  
ことができません。

修理品  
発送先