
ゴリラのひとふき TRAVEL　型名 : GRDT-2601 家庭用

取扱説明書・保証書

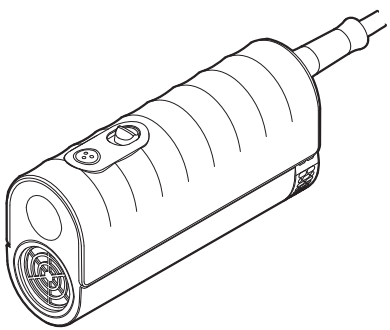

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

もくじ

安全上のご注意…… P.1 ～ P.2
各部の名称とはたらき…… P.2
正しい使いかた…… P.3 ～ P.4
海外でのご使用…… P.4
お手入れと保存…… P.5 ～ P.6
修理・サービスを依頼する前に…… P.6
アフターサービスについて……裏表紙
保証書……裏表紙

仕　様

品名	毛髪乾燥機
電気定格	AC 100 - 240V　50 Hz / 60 Hz
定格消費電力	1000 W
風温	約 80 ℃ (熱風)，約60℃ (温風)
電源コード長さ	約 1.5 m
外形寸法	約 4.4 cm × 13.5 cm × 7 cm
質量	約 360g
原産国	中国
付属品	取扱説明書・保証書×1

- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- 本品は交流100V - 240Vに対応しておりますが、すべての国・地域で使用できるわけではありません。国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、ご使用前に、電圧・プラグ形状を十分確認してください。
  (This product is compatible with AC 100–240 V power supplies. However, it is not intended for use in all countries or regions. In some countries, voltage and plug types may differ depending on the region, even within the same country. Before using this product, carefully confirm that the local voltage and plug type are compatible.)

株式会社ドウシシャ

8C26A

安全上のご注意

● ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
● ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
● お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 （物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示します。）

図記号の意味と例

	⃠は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⃠の中や近くに絵や文章で示しています。（左図の場合は、「分解禁止」を示します。）
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。（左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。）

⚠警告

禁止	**電源を ON にしたまま放置しない。** 火災の原因になります。
	高温の場所や火気の近く、ほこりっぽい場所では使用しない。 火災・感電・やけどの原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。
	電源コードを束ねたまま使用しない。 火災・感電の原因になります。
	延長ケーブルやたこ足配線で使用しない。 火災・感電の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人は、使用しない・使用させない。 けが・感電・やけどの原因になります。
	吹出口・吸込口をふさがない。 火災・感電・やけどの原因になります。
	吹出口・吸込口にピンや針金などの異物を入れない。 火災・感電・やけどの原因になります。
	引火性のものの近くで使用しない。 爆発や火災の原因になります。 ＊アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料、除光液など
	機器は改造しない。 けがや感電・故障の原因になります。
	業務用として使用しない。
使用禁止	**異常時（こげ臭い、発煙など）は電源を切って、使用を停止し、電源プラグをコンセントから抜く。** 火災・感電の原因になります。
指示	**延長コードを使用せず、コンセントに直接差し込み、単独で使用してください。** 火災・感電の原因になります。
指示	**電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。** 感電・ショート・発火の原因になります。
	電源プラグにホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままコンセントに差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	使用中に吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸込口に付着したホコリを取り除く。 やけどや火災の原因になります。
	パーマ、ブリーチ、カラーリング、ヘアマニキュアなどをした後は、室内を十分に換気してから本機を使用する。 火災・感電・やけどの原因になります。
プラグを抜く	**お手入れの際は、安全のため必ず電源プラグを抜く。** 感電・火災・けがの原因になります。
	使用しないときは、必ず電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。
分解禁止	**分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。** 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）にご相談ください。
ぬれ手禁止	**ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。** 感電の原因になります。
水ぬれ禁止	**水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。** ショート・感電の原因になります。
水場使用禁止	**浴室や湿気の多い所で使用しない。** ショート・感電の原因になります。
	浴室など湿気の多い場所に保存しない。また、水のかかりやすい場所、洗面台の上などには置かない。 感電および故障の原因になります。

⚠注意

指示	**電源プラグを持って抜き差しする。** 電源コードを持って引き抜いたりすると接続部に無理な力がかかり、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。
	吹出口は髪から 3cm 以上離して使用する。 髪がこげる原因になります。
指示	**吸込口は髪から 10 cm 以上離して使用する。** 髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因になります。
	肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師に相談する。 肌や身体のトラブルの原因になります。

⚠注意

禁止	**吸込口が破損した状態で使用しない。** 髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因になります。	禁止	**落としたり、ぶつけたりしない。** 感電・火災・けがの原因になります。
	使用中や使用直後は、吹出口に触れない。 高温になっているため、やけどの原因になります。		**ペットや衣類・靴などの乾燥目的には使用しない。** 火災・やけどの原因になります。
	使用中、本体や髪に整髪料やヘアスプレーをかけない。 火災・感電・やけどの原因になります。		**直射日光が当たったり、高温になる場所に本体や付属品を置いたりしない。** 色あせ、熱による変形、故障の原因になります。
	使用中に吹出口をのぞき込んだり、口内に風を当てない。 けがややけどの原因になります。		**お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。** 変色・変形・感電・故障の原因になります。
	長時間温風を当て続けない。 やけどの原因になります。		**電源コードをねじれたまま使用しない、保存しない。** 故障の原因になります。使用する前にねじれをなくしてから使用してください。
	かつら（ウィッグ）やつけ毛（エクステンション）には使用しない。 熱による変質や変形のおそれがあります。		**電源コードを巻き付けて保存しない。** 断線などの原因になります。

各部の名称とはたらき

電源／風量切替スイッチ

● スライドさせるごとに風量が切り替わります。



電源OFF　LOW（弱）　HIGH（強）

※スイッチがOFFの位置では電源OFF状態となります。

温度切替ボタン

● 押すごとに温度が切り替わります。（3 段階）

COOL（冷風）→ WARM（温風）→ HOT（熱風）→ COOL（冷風）

インジケーター

● 本機の動作状態を表示します。


温度をゴリラの顔の色でお知らせします。


温度	点灯色
・COOL (冷風) ：	青
・WARM (温風) ：	橙
・HOT （熱風） ：	赤



温度切替ボタンで温度を切り替えるごとに、点灯色が変わります。

※電源OFF時は、ゴリラの顔は表示されません。

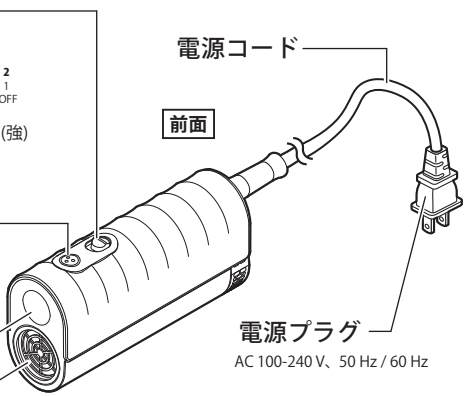

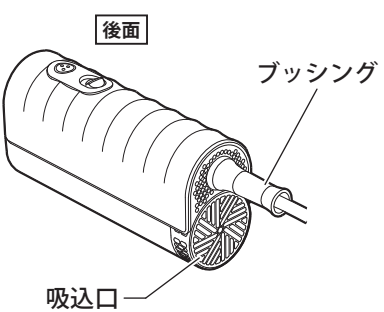

※ 吸込口のカバーが外れてしまった場合は、P.5 の 手順に従って取り付けてください。

正しい使い方


ご使用前に乾いたタオルなどで髪の水分をおおまかにふき取り、ブラシなどで髪のもつれを取ってください。

1. 電源プラグをコンセントに差し込む

電源コードは、束ねたまま・巻きつけたまま使用しないでください。

⚠警告	**交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。**

※本製品はAC100–240V対応のため変圧器は不要です。使用する国・地域のコンセント形状に応じて、適切な変換プラグを別途ご用意ください。(P.4海外でのご使用参照)

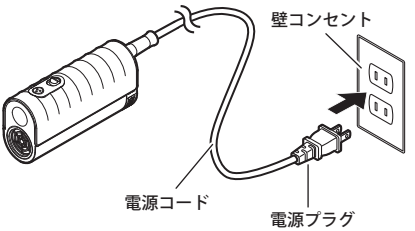


2. 電源／風量切替スイッチを操作する

スイッチをスライドさせるごとに風量が切り替わります



※スイッチがOFFの位置では電源OFF状態となります。

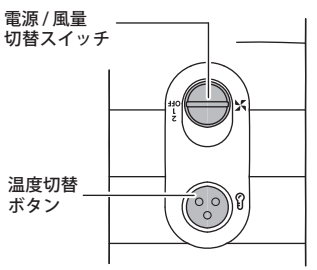


3. 温度を調整する

温度切替ボタンを押すごとに温度が切り替わります。

COOL（冷風）→ WARM（温風）→ HOT（熱風）

温度切替ボタンを押して温度を切り替えるごとにインジケーターの点灯色が切り替わり、現在の温度をゴリラの顔の色でお知らせします。

温度		点灯色
・COOL (冷風)	：	青
・WARM (温風)	：	橙
・HOT (熱風)	：	赤

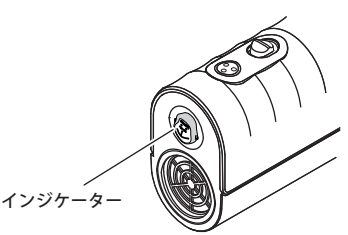

髪を傷めないために

必ず、髪と本機の距離を下記のとおり離してください。

- **吹出口と髪は3cm以上離す。**
  髪がこげる原因になります。
- **吸込口と髪は10cm以上離す。**
  髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因になります。

⚠注意	**使用中や使用直後は、吹出口に触れない。** 高温になっているため、やけどの原因になります。

マイナスイオン機能について

本機は、運転中にマイナスイオンを放出します。


ご注意
次のような髪には、マイナスイオンの効果が現れにくいことがあります。
・縮毛 ・強いくせ毛 ・髪質が細く柔らかい ・髪が短い
・縮毛矯正パーマをあてて間もない

- マイナスイオン機能をOFFにして運転することはできません。


使用が終わったら

1. 電源／風量切替スイッチをOFFの位置までスライドさせる

電源がOFFとなり、インジケーターが消灯します。

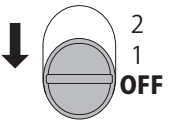

2. 電源プラグをコンセントから抜く




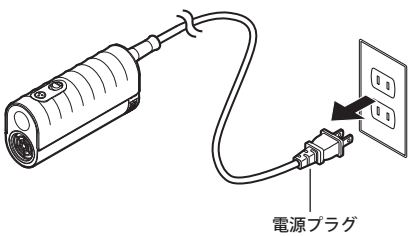


- 保存をする前に、本体が充分に冷えたことを確認してください。
- 使用直後は吹出口が高温になるため、やけどに注意してください。

海外でのご使用

- 本製品はAC100 - 240V対応のため変圧器は不要です。
- 使用する国・地域のコンセント形状に応じて、適切な変換プラグを別途ご用意ください。
- ホテルのシェーバー専用コンセントでは使用できません。

主なプラグ形状の一例

Aタイプ	B3タイプ	BFタイプ	Cタイプ	Oタイプ
※本製品は変換プラグなしで使用できます。				
				

※本品は交流100V - 240Vに対応していますが、すべての国・地域で使用できるわけではありません。国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、ご使用前に渡航先の電圧・プラグ形状を十分確認してください。

お手入れと保存

⚠警告	**お手入れの際は、電源を切り、本体の動作が停止して十分に冷えたことを確認する。** 感電やけが、やけどの原因になります。

■お願い


- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。
- 本体に直接水をかけて洗わないでください。（感電・故障の原因になります。）
- 本体に整髪料、化粧品がついたままにしないでください。プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する原因になります。

■本体表面のお手入れ

本体表面の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系を除く）に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。強くこすらないでください。傷つきや破損の原因になります。

■吸込口のお手入れ　**（月に１回程度行ってください。）**

1. 吸込口カバーを取りはずす

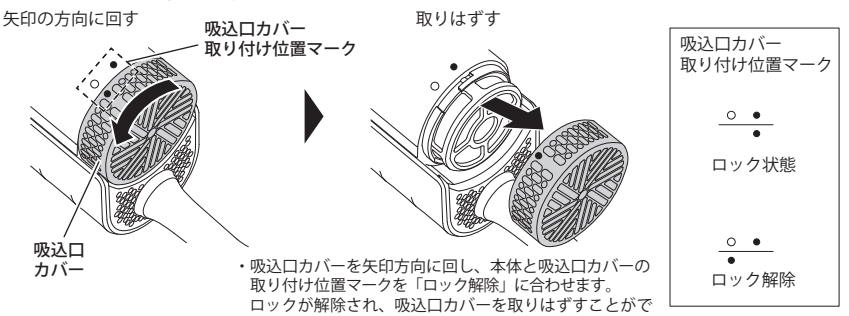

・吸込口カバーを矢印方向に回し、本体と吸込口カバーの取り付け位置マークを「ロック解除」に合わせます。
ロックが解除され、吸込口カバーを取りはずすことができます。

2. 吸込口カバーを柔らかい布でふく




3. ホコリや髪の毛などを取り除く


- フィルターにホコリがついている場合は、ブラシ等でやさしく擦りながら掃除機で吸い取ってください。
- 取れにくいホコリは、せっけん水に布を浸してよく絞り、ふき取ってください。

4. 吸込口カバーを取り付ける

取りはずしと逆の手順で吸込口カバーを取り付ける。

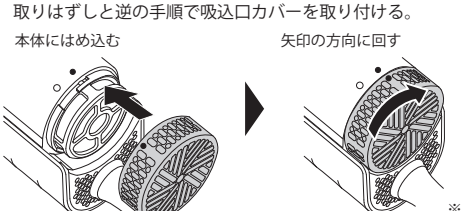

※吸込口カバー取り付け位置を「ロック状態」にあわせる。

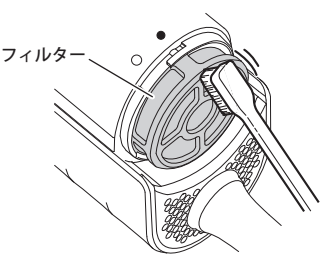


■保存のしかた

コードクリップ（電源コードに取付済）で電源コードを束ねて、高温・多湿の場所を避け、直射日光の当たらないところで保存してください。

長期間使用しないときは

次回の使用に支障のないように清掃し、ホコリが付かないようにビニール袋などに入れて、湿気の少ないところに保存してください。

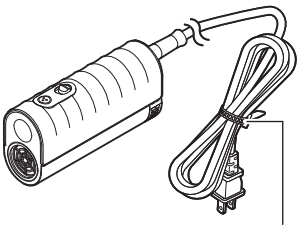

コードクリップ

交換用パーツはドウシシャマルシェにて購入することができます。

ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ
DOSHISHA Marché ONLINE STORE 公式オンラインストアで
https://www.doshisha-marche.jp/

修理・アフターサービスを依頼する前に

⚠警告	**修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。**

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	電源プラグがコンセントに接続されていない	電源プラグをコンセントに接続する
温風・熱風で使用中、吹出口の内部に火花が見える	・吸込口・吹出口にホコリが付着している	ホコリを取り除く（P.5）
温風が異常に熱い	・吸込口が髪の毛や手などでふさがれている	ふさいでいるものを取り除く
温風がたびたび冷風に切り替わる		
インジケーターが紫色に点滅している		
インジケーターが紫色以外の色に点滅している	本体の故障	直ちに使用を中止、販売店またはドウシシャお客様相談室にご相談ください
電源プラグや電源コードが異常に熱い	コンセントの差し込み口が緩んでいる	緩んでいないコンセントを使用する
特有のにおいがする	マイナスイオン特有のにおいが発生している	故障ではありません。そのままお使いください

長年ご使用の場合はよく点検を

このような症状はありませんか？

- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- 吹出口の内部が真っ赤になる。
- 異常な音や振動がある。
- 本体が異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

商品についてのご不明な点や故障・修理に関するご相談は

ご購入時のレシートまたは
保証書をお手元にご用意の
上お問い合わせください。

WEB
からの
お問い合わせ

ドウシシャお客様サポート

https://www.doshisha.co.jp/support/

ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ

DOSHISHA Marché ONLINE STORE 公式オンラインストアで

https://www.doshisha-marche.jp/

お電話からの
お問い合わせ

☎0120-104-481

【受付時間】9:00～17:00（祝日以外の月～金曜日）

**修理品
発送先**

ドウシシャ
福井カスタマーセンター

〒915-0801
福井県越前市家久町41-1

※事前の連絡なしに商品を発送された場合には、修理を受け付けることができません。

8C26A

作成2026年　8月26日（初 版）