


ゴリラの扇風機 GRF-2601B

取扱説明書・保証書

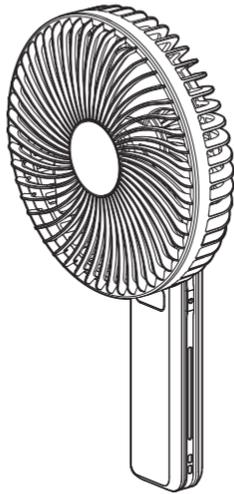

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあと、いつでも見られるように大切に保存してください。

リチウムイオンバッテリー(LiB) 搭載製品

梱包品一覧

お買い上げ後、梱包品を確認してください。

梱包品	数量
本体	1
USBケーブル(本体充電用)	1
取扱説明書・保証書(本書)	1

仕様

電源	DC5V USB電源(5V2A以上) / 内蔵充電電池
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh (内蔵充電電池容量)
充電時間	約4時間(電池が空状態から充電を開始/室温25℃)
使用時間	ゴリラモード: 約2時間、強: 約3時間、中: 約5時間30分、弱: 約10時間(満充電状態から使用/室温25℃)
使用推奨温度	5℃～35℃
消費電力	約6.5W
USBケーブル長さ	約0.7m
外形寸法	約幅16.5×奥行7×高さ29cm 約幅16.5×奥行16.5×高さ7cm(取っ手折り畳み時)
質量	約340g

- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

株式会社ドウシシャ

1B26A

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。(物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	○は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は、「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告

禁止	充電中に製品のお手入れをしない。 感電・けが・火災の原因になります。	使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は使用を停止する。USBプラグを抜き、使用を中止する。 火災・感電の原因になります。
指示	USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、おじたり、たばねたり、重いものを載せたり、踏み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	指示	USBプラグ・USB-CプラグはUSB端子・USB-C端子の奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
指示	USBケーブルやUSB端子の差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。	指示	充電しないうちは、必ずUSB-Cプラグを本体のUSB-C端子から抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
指示	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人は、使用しない・使用させない。 けが・感電の原因になります。	指示	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店にご相談ください。
指示	本体のすき間にピンや針金などの金属物、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	指示	ぬれた手で、ACアダプターやUSBプラグ・USB-Cプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
指示	本体を火の中に投入したり、加熱しない。 火災や充電電池の破裂の原因になります。	指示	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
指示	炎天下の自動車内など高温の場所に置かない。 火災や故障・充電電池の破裂の原因になります。	指示	雨天時使用しない。 内部に水が入り、故障や発火の原因になります。
指示	本体を高いところから落下させたり、強い衝撃を与えない。 故障・破損・発熱の原因になります。	指示	

注意

指示	USBプラグ・USB-Cプラグを抜くときはUSBケーブルを持たずに必ずUSBプラグ・USB-Cプラグをもって抜く。 感電・ショート・USBケーブルの断線の原因になります。	禁止	次のようなところでは使わない。 ● 気温35℃以上、炎天下での長時間の使用 ● コンロなど炎の近く ● 引火性のガスがあるところ ● 雨や水しぶきがかかる場所 ● 油の近くや油のかかる場所 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になります。
指示	本機を使用するときは、髪を束ねるなどして吸気口に髪が巻き込まれないようにする。 けがをする原因になります。	禁止	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
禁止	本来の使用以外で使わない。 本機は扇風機です。 単に風を送る扇風機としての使いかた以外で使うと、本体内にゴミなどが入り、故障の原因となります。	禁止	炎天下で長時間使用しない。 故障・破損・健康を害する原因になります。 本機は、熱中症予防のための製品ではありません。
禁止	風を体に、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。		

アフターサービスについて

●製品の保証について

- 1.この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
- 2.保証期間はご購入の日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 3.保証期間後の修理は販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

●修理を依頼されるときは

警告

- 故障のときは、ただちに使用をやめて本体からUSB-Cプラグを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申し付けください。
- ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

アフターサービスについてわからないことは…

お買い上げの販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

商品についてのご不明な点や故障・修理に関するご相談は

ご購入時のレシートまたは保証書をお手元にご用意の上お問い合わせください。

WEBからのお問い合わせ

ドウシシャお客様サポート

<https://www.doshisha.co.jp/support/>



ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ**
<https://www.doshisha-marche.jp/>

お電話からのお問い合わせ

☎0120-104-481

【受付時間】9:00～17:00(祝日以外の月～金曜日)

修理品発送先

ドウシシャ 福井カスタマーセンター 福井県越前市家久町41-1
〒915-0801
※事前の連絡なしに商品を発送された場合には、修理を受け付けることができません。

リサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています

通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。ご不要になった製品を廃棄する場合、回収を行なっている業者・自治体の指示に従ってください。対応される業者に依頼できない場合は、ドウシシャ福井カスタマーセンターまで宅配便にてお送りください。



Li-ion

充電電池について

- 充電電池は消耗品です(消耗品のため保証対象外になります)。
- 正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、充電電池の寿命と考えられますので、ドウシシャお客様相談室までお問い合わせください。
- 充電電池の寿命は周囲温度、使用時間など、使用条件により異なります。

充電電池の正しい使いかた

本機は本体に取り付けられた充電電池、またはUSB-C入力端子への入力で動作します。充電電池の使いかたを誤ると、充電電池の寿命が大幅に短くなったり、充電電池が破損することがあります。以下をよくお読みになり、充電電池を正しくお使いください。

注意	充電せずに放置しないでください。残量の少ない状態のまま長時間放置すると充電電池の寿命が大幅に短くなるおそれがあります。 ●電源が切れていても充電電池は少しずつ消費されます。 ●残量の少ない状態のときは早めに充電してください。 ●充電は室温が5℃以上、35℃以下のところで行なってください。 ●室温が低いもしくは高い場合、正常な充電ができないことがあります。 ●運転時間が短くなったり、充電時間が長くなる場合があります。
-----------	--

修理・アフターサービスを依頼する前に

警告 修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
運転しない	充電がされていない 主電源スイッチがOFFになっている	USB-Cプラグを取り付け、充電をする 主電源スイッチをONにする
充電ができない	USBケーブルを接続していない USBケーブルがUSB端子に取り付けられていない、(パソコンなどの)電源が入っていない	USBケーブルを正しく接続する USBケーブルをUSB端子に取り付ける(パソコンなどの)電源を入れる
風が弱い	吸気口がふさがれている 吸気口・送風口が汚れている	吸気口前を広くあける 吸気口・送風口をお手入れする
運転が停止した	充電電池の残量がなくなった	充電をする
ゴリラモードにしても風が強くない	充電電池残量がゴリラモードで運転できる容量を下まわっている	充電をする
運転できる時間が短い	温度の低い場所で使用している	使用は推奨温度で使用(温度の低い場所では運転時間が短くなります)
充電時間が長い	環境により充電時間が多少長くなる場合があります	問題ありません

長年ご使用の場合はよく点検を


このような症状はありませんか?

- USBケーブルや本体が異常に熱い。
- USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。


このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、本体からUSBケーブルを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

各部の名称とはたらき

本体

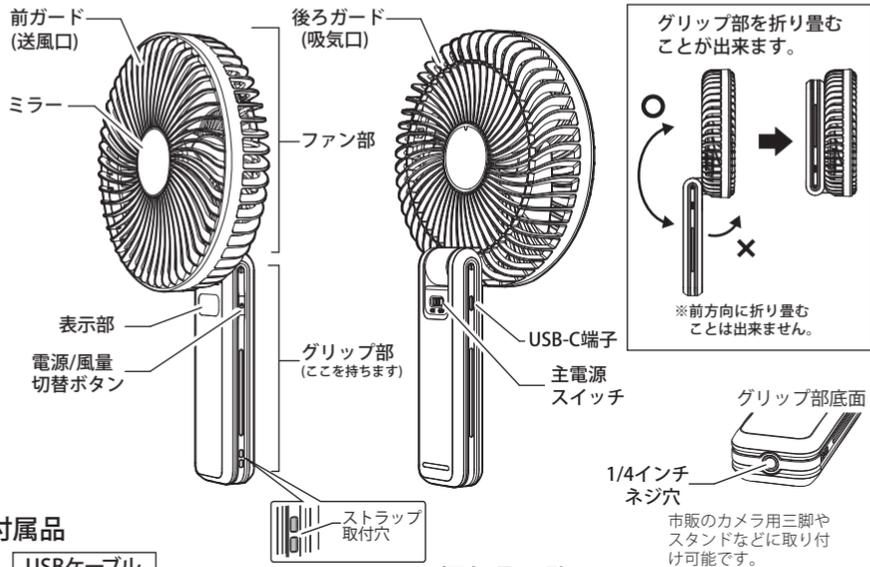

付属品

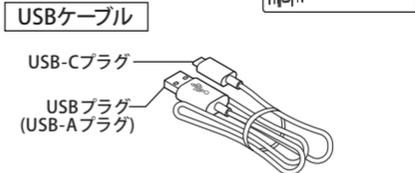

梱包品一覧

お買い上げ後、梱包品を確認してください。

本体	1個
USBケーブル (本機充電用)	1個
取扱説明書・保証書 (本書)	1枚

お手入れと保存

- 警告** 手入れの際は、本体からUSB-Cプラグを抜く。感電・火災・けがの原因になります。
- 注意**
 - 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わない。
 - 本体に直接水をかけて洗わない。感電・故障の原因になります。

お手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系を除く）に浸して、かたくしぼった柔らかい布で拭きとり、さらに乾いた布でやさしく拭きをしてください（強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります）。

吸気口・送風口のお手入れ

本機は分解することができません。吸気口・送風口には汚れがたまるため、掃除機などでホコリなどを取り除いてください。

保存のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、湿気のない場所に保存してください。

- 注意**
 - 長時間使用しない場合は満充電状態にしておき、半年～1年ごとに充電をする。電源が切れていても充電電池は少しずつ消費され、過放電状態になると充電電池の寿命が短くなります。
 - お手入れのあとは十分乾燥させる。やけど・火災や故障の原因になります。

正しい使いかた

使用前の準備

■ 充電をする

内蔵充電電池に充電するには、主電源スイッチOFFの状態、USB接続します。初めての使用時には、一度満充電状態まで充電をしてください。

1. 安定した場所に設置する

充電中に動いたりせず、充電完了までUSB-Cプラグの接続が切れたりしないように設置してください。

- 注意** USB-Cプラグに力がかかるような設置はしない。USB-Cプラグに想定外の力がかかると、電力供給が不安定になり、事故の原因になります。

2. USBケーブルのUSBプラグを出力5V2AのACアダプターなどのUSB-A端子に差し込む

- 注意**
 - 5V2Aに満たないUSB-A端子へ接続しない。発熱・故障の原因になります。
 - USBハブは使用せず、直接USB端子に接続する。電力供給が不安定になります。
 - USBプラグはしっかり奥まで差し込む。

AC100Vのコンセントから電源をとって動作させる場合は、USB-A端子があるACアダプターを別途ご用意ください。出力:DC5V/2A以上のものを推奨します。

3. USBケーブルのUSB-Cプラグを本機のUSB-C端子に差し込む

- 注意** USB-Cプラグはしっかり奥まで差し込む。USB-Cプラグに想定外の力がかかると、電力供給が不安定になり、事故の原因になります。

4. 充電ランプが点滅していることを確認する

充電が開始されると、表示部に充電電池残量を表示しながら充電ランプが点滅します。

5. 充電電池残量が100%になっていることを確認する

満充電になると、充電電池残量が100%と表示され充電ランプが点灯します。充電電池に残っている容量にもよりますが、満充電には約4時間かかります。

6. 充電後はUSBケーブルのUSB-Cプラグを本機のUSB-C端子から抜く

充電中に運転することも可能

充電中に主電源スイッチを“ON”にすると、充電中でも運転を開始することができます。

- 操作方法は項目“運転を開始する/停止する”と同じです。
- 充電中は風量「1」～「3」のみの運転になります。







- ※ゴリラモードを選択することはできません。
- ※まったく充電されていない場合は、すぐに使用できないことがあります。

■ グリップ部角度調整

本機はグリップ部とファン部の角度を自由に設定できます。角度を調整することで、卓上扇風機として使用できます。又、折り畳むと省スペースで収納することができます。

※卓上扇風機として使用する場合、設置する場所の材質や風量によって振動が大きくなり、振動音がしたり、本体が移動する場合があります。すべりにくいテーブル等でご使用ください。

- 注意**
 - 卓上扇風機として使用する場合、本体を水平な場所に設置してください。破損・故障の原因となります。
 - グリップ部を折り畳む際、指をはさまないように注意する。けがや故障の原因になります。

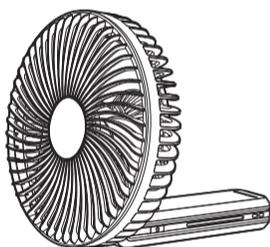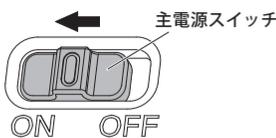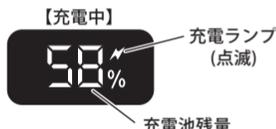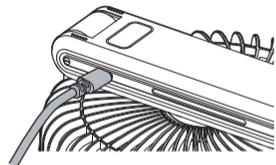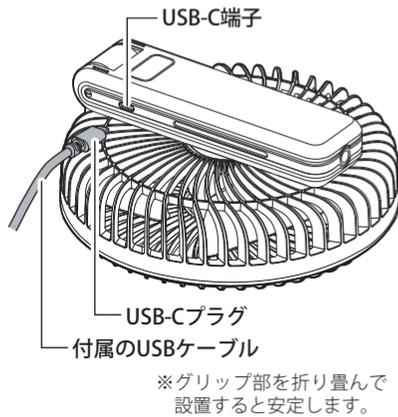

持ちかた

- 手に持って使用する際は、必ずグリップ部を持ち、送風口を顔や首など風を当てたい場所に向けてください。
- ストラップ取付穴に市販のストラップを取り付け、腕をくぐらせておくと、落下防止・紛失防止になります。

運転を開始する/停止する



■ 運転を開始する

1. 主電源スイッチを“ON”にする


本機の電源が入り、表示部に充電電池残量が表示されます。充電電池残量の表示は約5秒後に消灯します。

2. 電源/風量切替ボタンを押して風量を調節する

電源/風量切替ボタンを押すごとに風量が切り替わります。

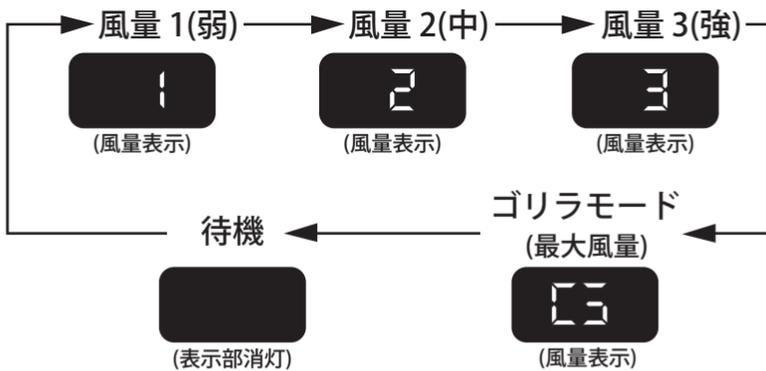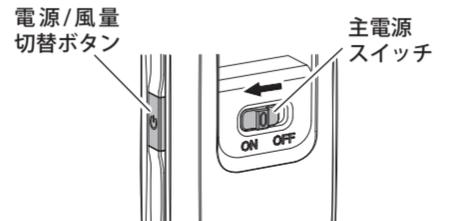

風量を切り替えた後、表示部の表示は下記のように切替わります。




※充電中は充電ランプが点滅し、残量表示をし続けます。

- 充電電池残量が運転に必要な容量に満たない場合、運転を開始せず充電電池残量が00%と約5秒間表示された後、表示部が消灯します。
- 運転中に充電電池残量が不足した場合、運転を停止し充電電池残量が00%と約5秒間表示されたのち、表示部が消灯します。
- 充電電池残量が5%以下など、ゴリラモードを運転する容量に満たない場合は、ゴリラモードに切り替えても風量3のまま運転を継続します。

■ 運転を停止する

- 電源/風量切替ボタンを何度か押す
- 主電源スイッチを“OFF”にする

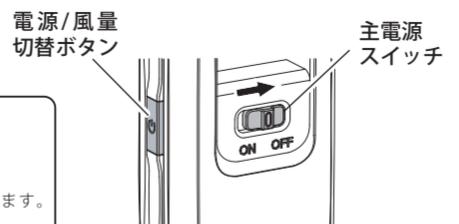

- 注意**
 - 充電が切れた状態のままにしない。充電電池の寿命が短くなる原因になります。
 - 風をからだに長い時間続けてあてない。健康を害することがあります。
 - 吸気口をふさがない。モーターに負荷がかかり、故障の原因となります。
 - 髪を送風口・吸気口に近づけすぎない。髪が巻き込まれ、けがをするおそれがあります。

本機に無操作電源OFF機能はありません

- 内蔵充電電池を使用し運転している場合、主電源スイッチをOFFまたは風量切替ボタンで待機状態にしない限り充電電池残量がなくなるまで運転を継続します。
- USB電源を使用し運転している場合、主電源スイッチをOFFまたは風量切替ボタンで待機状態にするか、USB電源の供給を止めるまで運転を継続します。