


取扱説明書・保証書

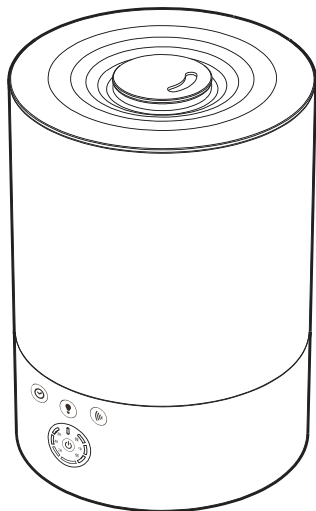

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあと、いつでも見られるように大切に保存してください。

安全上のご注意	P. 1~2
各部の名称とはたらき	P. 3
使用前の準備	P. 4~5
正しい使い方	P. 6~8
お手入れと保存	P. 9
修理・サービスを依頼する前に	P. 10
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕 様

型 名	KWA-202
電 源	DC 24V ACアダプター（付属）
消費電力	24W
加湿方式	超音波式
加湿性能	1時間あたり《強》：約200ml、《中》：約130ml、《弱》：約100ml
連続加湿時間	約10時間
最大使用水量	約2.5L
電源コード長さ	約1.5m
外形寸法	約 幅18× 奥行18 × 高さ25.5 cm
質 量	約800g
付 属 品	取扱説明書・保証書×1、ACアダプター×1

- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	ⓧは、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、ⓧの中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告

 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 指示	ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	付属のACアダプター以外は使用しない。 火災・感電・けがの原因になります。		ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使用をしない。 火災・故障の原因になります。		ACアダプターが通電しない場合やコードが破損している場合は廃棄する。 ACアダプターが通電しない場合は、分解や修理はせずに廃棄してください。短絡や過負荷により保護装置が作動した場合、保護装置を復帰したり交換することはできません。また、コードは取替えできません。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		 プラグを抜く 使用後は電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。
	電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		 分解禁止 お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人は、使用しない・使用させない。 けが・感電・やけどの原因になります。		 ぬれ手禁止 分解しない。また、修理技術者以外の人には修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店にご相談ください。なお、ACアダプターは修理できません。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。
 使用禁止	雷が鳴りだしたら、ACアダプターに触れない。 感電の原因になります。	 水ぬれ禁止	ぬれた手で、DCプラグを抜き差ししない。 プラグ端子の腐食・故障の原因になります。
	異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。		水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。

注意


 禁止	湿度の高いところ(85%以上)では使用しない。 室内を濡らしたり、故障の原因になります。	 禁止 お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。 本製品の近くに携帯電話やパソコンなどを置かない。 加湿器の運転中は、加湿器周囲の湿度が高くなりますので、湿気に弱い携帯電話やパソコンなどの電子機器等は加湿器の近くに置かないでください。 水道水に含まれるミネラル分(カルシウム・マグネシウムなど)がミストと共に空気中に放出され、水分が気化したあと、白い粉状になって室内に拡散されます。人体には無害ですが精密機器、電子機器などの故障の原因になりますので、ホコリや汚れに弱い機器のあるところでは使用しないでください。 本体を傾けない。 水タンクに水を入れたまま本体を傾けると、水がこぼれる原因になります。
	ミストが直接、家具・壁・カーテン・天井・寝具などにあたるところで使用しない。 家具・壁に染みがついたり、変形の原因になります。 本体を直接、家具・壁・カーテン・天井・寝具などから50cm以上離してご使用ください。	
	犬や猫などのペットのためには使用しない。 ペットが本体や電源コードなどを傷め、火災の原因になります。	
	傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所には置かない。 転倒すると、本体の破損・けいど・けがの原因になります。	
	ミスト口に指を入れない。 けがの原因になります。	
 禁止	ミスト口をふさがない。 変形・故障の原因になります。	 指示 ACアダプターをコンセントから抜くときは電源コードを持たず必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。 本製品を使用しないときは、水を捨てる。 使用しない水をそのままにしておくと、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。 使用しないときは、水タンクの水を捨ててください。 水タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替える。本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。 お手入れせずにお使いになると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれに体質によっては、過敏に反応し健康を害することがあります。この場合は、医師に相談してください。 凍結に注意する。 凍結のおそれがあるときは、本体の水を捨てる。 本製品はテレビ・ラジオなどから2m以上はなして設置する。 雑音の原因になります。
	水道水以外は使用しない。 一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水アカが多くなったりして、異臭の原因になります。	
	お湯は使用しない。 40℃以上のお湯を使用すると、変形・誤動作の原因になります。	
	芳香剤を水タンクへ絶対に入れない。 本体の破損・故障の原因になります。	
	次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムは絶対に入れない。 本体の破損・故障の原因になります。人体に害を及ぼすことがあります。	

各部の名称とはたらき

付属品

ACアダプター

電源コード

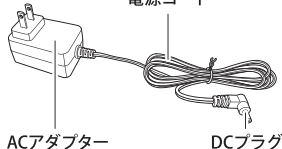

ACアダプター


DCプラグ




警告

電源コードを束ねたまま使用しない。
電源コードの発熱・発火の原因になります。


前面

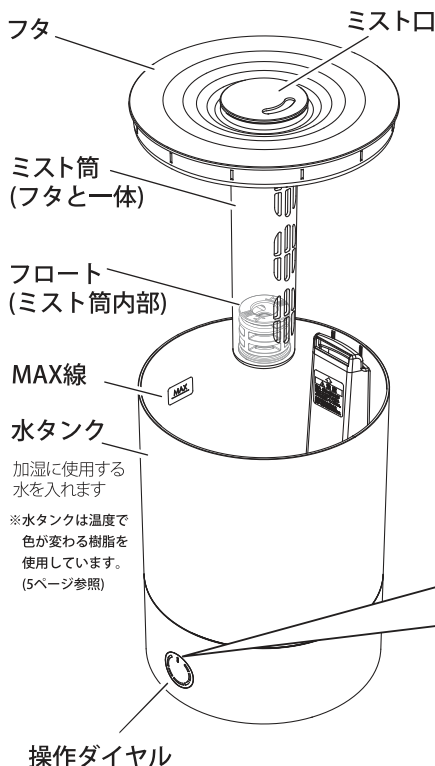


水タンク内側

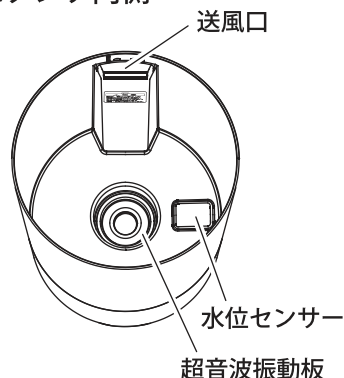

背面

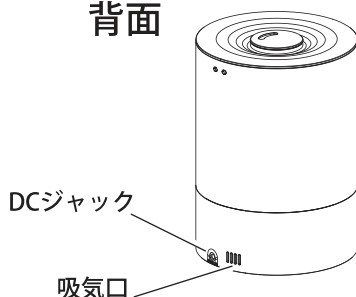

操作部

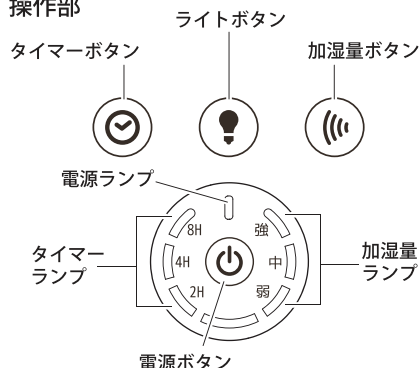

注意


- ・給水するときは、MAX線より多く水を入れないように注意する。
- ・芳香剤を水タンクへ絶対入れない。
本体の破損・故障の原因になります。
- ・本体を移動させるときは、先に水タンク内の水を捨てる。
水タンクの水がこぼれる原因になります。
- ・排水するときや掃除をするときは、DCプラグを本体からはずす。
故障の原因になります。
- ・濡れた状態で本体を逆さまに置かない。
本体に水が入り、故障の原因になります。

使用前の準備

本製品は壁や周囲から適当な距離を保ってください。

本製品の設置は以下の点に注意してください。

- ・ミスト口を直接、家具・壁・カーテン・天井・寝具に向けないでください。
- ・本製品を使用すると、水道水に含まれるミネラル分などがミストと共に空气中に放出され、水分が気化したあと、白い粉状になって室内に拡散されます。近くに置いた家具や電子機器などに付着し、白い汚れになったり、機器の機能に悪影響を与えてしまいますので、設置場所には十分注意してください。
- ・本製品の近くには携帯電話、パソコンなど湿気に弱い電子機器、精密機器は絶対に置かないでください。

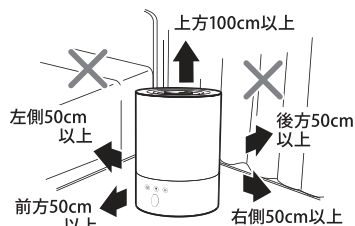

注意


テレビ・ラジオなどから2m以上離して設置する。
雑音の原因になります。

1. 本体を水平な場所に設置する

コンセントと本体の距離も考えて設置してください。


2. フロート・ミスト口が正しく取り付けられていることを確認する

- ・フロートの向きを上下逆に取り付けないでください。
(フロート上面には“上面”と刻印がされています。)
- ・ミスト口は確実に取り付けてください。

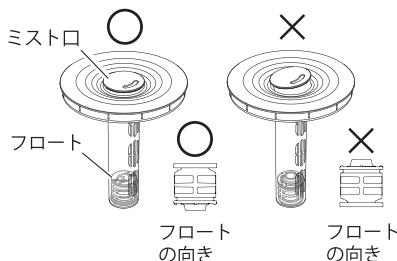

3. 水タンクにフタが確実に取り付けられていることを確認する

フタが浮いている状態では、ミスト口からミストが出ない場合があります。

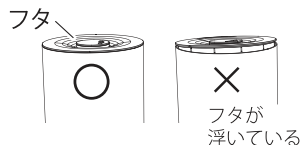

使用前の準備 (つづき)

4. 水タンク上面から給水する


フタをはずし水タンクのMAX線を越えないように水道水を入れてください。

- ・ MAX線よりも水が多いと送風口より水が製品内部に入りこみ故障するおそれがあります。



給水量が少ない場合

給水量が少なく、水位センサーが水面からでた状態では運転開始しても電源ランプが10秒間点滅しミストは発生しません。水位センサーが水に浸る以上の水を給水してください。

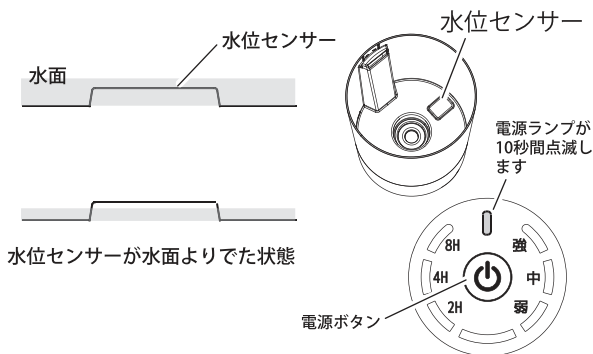

注意


- ・ 水タンクに直接水道蛇口から給水しない。送風口から内部に水が入って、故障の原因となります。
- ・ 水道水以外の水は使用しない。

蛇口から直接給水しない



温度で色が変わります

水タンクに冷水を入れると水タンクの色が変化します。水温が常温に戻ると水タンクの色は元に戻ります。

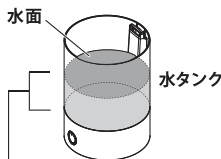

冷水を入れたときに色が変化する範囲 (水面より下で、冷水が満たされている部分)

- ※周囲の温度が低い場合には本製品全体の色が変わります。
- ※水温や室温によって、色変化の濃さ・薄さが異なります。
- ※本体の色は温度で徐々に変化し、約15度で変化が完了します。

5. 本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグを接続する


6. ACアダプターをコンセントに差し込む

ACアダプターをコンセントに差し込むと電子音が鳴り、ランプが点灯した後消灯します。



警告

- ・ 付属のACアダプター以外は使用しない。火災・感電・けがの原因になります。
- ・ ACアダプターは布をかけたたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。火災・故障の原因になります。

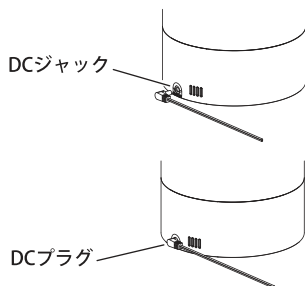


正しい使い方

運転の開始/停止

1. ① 電源ボタンを押して運転を開始する


① 電源ボタンを押すと電源が入り、加湿量「中」で運転を開始します。

- ・ 電源ランプ/加湿量ランプ(中)が点灯します。
- ・ 水タンク下部のムードランプは点灯しません。
(ムードランプについては8ページ参照)
- ・ 電源ボタン、加湿量ボタン、ライトボタン、タイマーボタンを押すと電子音が鳴り、操作を受け付けたことをお知らせします。

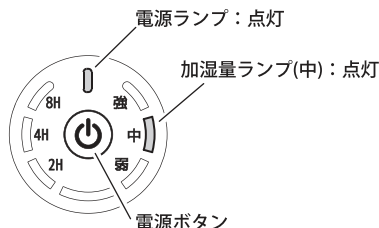

2. ② 加湿量ボタンを押して加湿量を設定する

② 加湿量ボタンを押すたびに、「強」「弱」「中」の順に切り替わります。
お好みの加湿量に調節してください。

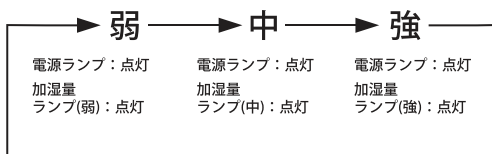

注意

冬場に就寝する際、暖房器具を止めてしまうと室温が徐々に低下、空気が保水できる量が下がってくるため、加湿器のミストが空气中に拡散されにくくなります。拡散されないミストは粒のまま自重で落ちて霧雨が降ったように床がしっとりと濡れます。長時間続くと水漏れしたように水溜りとなることがあります。冬場の就寝時には、「弱」にするか、状況によっては使用を停止してください。

正しい使い方（つづき）

3. 運転中に水がなくなると、自動的に運転を停止し、電源ランプが点滅する

水がなくなったときは、DCジャックからDCプラグをはずしてから給水してください。

- ・水がなくなると加湿量ランプ/タイマーランプ/ムードランプが消灯し、電源ランプが10秒間点滅します。
- ・加湿運転停止後、約20秒間送風口から風がでます。その後運転を停止します。

給水後、電源ボタンを押すと運転を再開します。

4. 運転を停止する

- Ⓢ 電源ボタンを押すと各ランプ/ムードランプが消灯し、加湿運転を停止します。加湿運転停止後、約20秒間送風口から風がでます。その後運転を停止します。

5. ACアダプターをコンセントから抜く


 警告	使用後はACアダプターをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。
 注意	・長時間ご使用にならないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。 ・運転中に、停電やACアダプターが抜けたときは、始めから操作をやり直します。 運転が停止し、すべての設定が解除されます。

切タイマーの設定

切タイマーを設定すると、設定時間後に自動的に運転を停止させることができます。

1. 運転中に Ⓢ 切タイマーボタンを押して切タイマーの時間を設定する

Ⓢ切タイマーボタンを押して、切タイマーの時間を設定する事ができます。




2. 切タイマーをキャンセルする

Ⓢ切タイマーボタンを何回か押して、タイマーランプを消灯させます。

タイマーボタン



例：加湿量(中)/切タイマー「4H」
に設定した場合

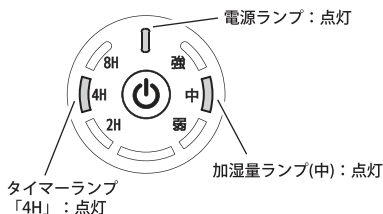

正しい使い方（つづき）

ムードランプ

本製品は水タンク下部のムードランプを点灯させることができます。

1. 電源をいれる

2. ① ライトボタンを押す

ライトボタン



① ライトボタンを押すと、ムードランプが以下の色の順でグラデーション点灯します。

→ 白色 → ピンク色 → オレンジ色 → 黄色 → 緑色 → 水色 → 青色 → 紫色 →

※水タンクに冷水を入れて水タンクの色が変わっている場合、ムードランプの光り方が通常と異なる場合があります。

3. 色を決定する

お好みの色で固定したい場合は、ムードランプがグラデーション点灯している状態でライトボタンを押します。

ボタンを押した時にランプの色が白色に固定されます。

・再度ボタンを押すと次の色が点灯します。

※ボタンを1回押すごとに以下の順番で点灯します。

→ 白色 → ピンク色 → オレンジ色 → 黄色 → 緑色 → 水色 → 青色 → 紫色 →
8色グラデーション点灯 ← 消灯 ←

4. ムードランプを消灯する

① ライトボタンを長押し(約2秒)すると、ムードランプが消灯します。

再度点灯させる場合は、ライトボタンを1回押してください。

おやすみモード

加湿量ボタンを長押し(約2秒)すると、おやすみモードに切り替わります。

「弱」運転に切り替わり、ムードランプは、消灯します。

タイマーランプと加湿量ランプは、約5秒後に消灯します。

ライトボタンを押すと、ムードランプを設定できます。

タイマーボタンを押すと、切タイマーを設定できます。タイマーランプと加湿量ランプ（弱）が点灯し、約5秒後に消灯します。

おやすみモードを解除する

加湿量ボタンを押すと、切タイマーをキャンセルし、「中」運転に切り替わります。



お手入れと保存

⚠ 警告

- ・お手入れをするときは必ず運転を止め、ACアダプターをコンセントから抜き、DCプラグを本体から抜いて水タンク内の水を捨ててから行う。
感電・発火・故障の原因になります。
- ・運転中や運転終了直後は本体内部が熱を帯びている為、内部を触らない。
やけど・けがの原因になります。
- ・清掃後は、必ず各部品を元通りに取り付ける。
部品の紛失・故障の原因になります。


本体のお手入れ (週に2回以上)

- ・本体に残っている水をきれいに捨ててください。
※水を捨てるときは、送風口に水が入らない様に捨ててください。
送風口に水が入ると故障の原因になります。
- ・本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系を除く）に浸してたたくしぼった柔らかい布で拭きとり、さらに乾いた布でやさしくから拭きをしてください（本体は強くこすらないでください。傷つきの原因になります）。
※お手入れをするとき、オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用中性洗剤を使用しないでください。プラスチックを変色・変質させる原因になります。
- ・本体背面の吸気口に付着した埃・ゴミを除去(掃除機での吸い取り)してください。

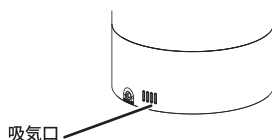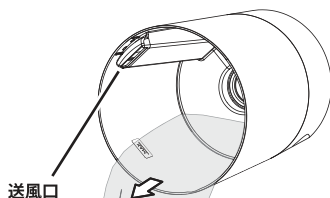

フタ部分のお手入れ

- ・フタ部分はミスト口・フロート・フタに分解し清掃できます。
※過度な力で分解しないでください。
部品の破損・けがの原因になります。
- ・清掃後はミスト口・フロートをフタに元通りに取り付けてください。
(正しい取り付け方は4ページ参照)
※正しく取り付けられていない場合、部品の紛失・故障の原因になります。

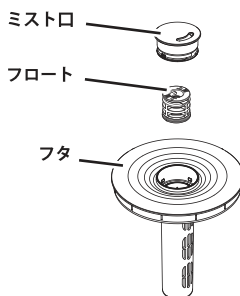



- ・ベンジン・シンナーでは拭かない。
変色・変形の原因になります。
- ・オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。
変色・変形の原因になります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って使用する。
変色・キズの原因になります。
- ・水タンクおよび水槽の水は毎日新しい水道水と入れ替える。本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。
お手入れせずにお使いになると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれに体質によっては、過敏に反応し健康を害することがあります。その場合は、医師に相談してください。
- ・水道水以外は使わない。
一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水は水アカが多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。必ず、きれいな水道水をご使用ください。
- ・ジュースなどの飲料水・温水(40℃以上)・化学薬品・洗剤を入れた水などは絶対に使用しない。
水タンクや本体が故障する原因になります。

保存のしかた

「本体のお手入れ」に従ってお手入れ・清掃したあと、本体内部の水分をよくふき取り、陰干しして十分に乾燥させてください。ポリ袋などにいれ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ないところに保存してください。

修理・サービスを依頼する前に



警告 修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	ACアダプターがコンセントに差し込まれていない	ACアダプターをしっかりと差し込む
	DCプラグが本体のDCジャックに確実に取り付けられていない	DCプラグをDCジャックに確実に取り付けれる
ミストが出ない	フタが完全にしまっていない	フタを確実にしめる
においがでる	水道水以外を使用している	水タンクに残っている水を捨て、「お手入れと保存」に従って掃除する
	水タンクに水を入れてから長時間経過している	水タンクに残っている水を捨て、「お手入れと保存」に従って掃除する

長年ご使用の場合はよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・電源コードやACアダプターが異常に熱い。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

製品についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

ドウシシャ福井カスタマーセンター

 **0120-104-481**

【受付時間】9:00～17:00（祝日以外の月～金曜日）
〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話しいただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<https://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance/>



ドウシシャのパーツ購入は

ドウシシャマルシェ 

 **DOSHISHA Marché** 公式オンラインストアで
ONLINE STORE

<https://www.doshisha-marche.jp/>

