


USBスティック加湿器 ミニオン KVV-056U

取扱説明書・保証書

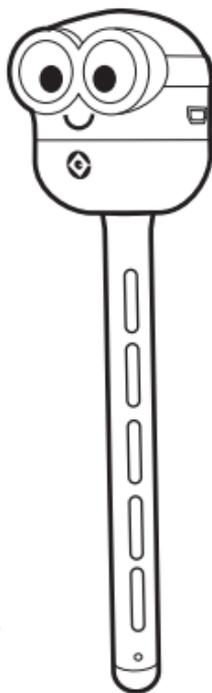

© Universal City Studios LLC.
All Rights Reserved.

も く じ

安全上のご注意 P. 1~4	仕様 P. 17
名称とはたらき P. 5~6	アフターサービスについて	.. P. 20
正しい使いかた P. 7~11	保証書 P. 21~22
お手入れと保存 P.12~14	故障・修理についてのご相談	
修理・サービスを依頼する前に	 裏表紙	
.....	P. 15~16		

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。 (左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告



USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。
火災・感電の原因になります。

USBケーブルが傷んだり、USBプラグのUSB端子への差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。
けが・やけど・感電の原因になります。

本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。
感電・けがの原因になります。



異常時(こげ臭い、発煙など)はUSBプラグを抜き、使用を中止する。
火災・感電の原因になります。

使用禁止



指示

USBプラグはUSB端子の奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発火の原因になります。

USBプラグの内部にホコリが付着している場合はふきとる。

ホコリが付着したまま差し込むと、ショート・火災の原因になります。



プラグを抜く

使用後は電源を切り、USBプラグをUSB端子から抜く。

火災・故障の原因になります。

お手入れのときは、安全のためUSBプラグをUSB端子から抜く。

感電・火災・けがの原因になります。



分解禁止

分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。

火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシヤお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。



ぬれ手禁止

ぬれた手で、USBプラグを抜き差ししない。電源ボタンに触れない。

感電の原因になります。



水ぬれ禁止

本体上部やUSBプラグを水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。本体を水没させない。

火災・感電の原因になります。本体を水没させたときは使用しないでください。

⚠️ 注意



禁止

湿度の高いところ(85%以上)では使用しない。

室内を濡らしたり、故障の原因になります。

ミストが直接、家具・壁・カーテンなどにあたるところで使用しない。

家具・壁に染みがついたり、変形の原因になります。本体を壁、家具、カーテン、寝具などから10cm以上離してご使用ください。

犬やネコなどのペットのためには使用しない。

ペットが本体やUSBケーブルなどを傷め、火災の原因になります。

傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所には置かない。

転倒すると、本体の破損・やけど・けがの原因になります。

ミスト吹出口をふさがない。

変形・故障の原因になります。

お湯は使用しない。

40℃以上のお湯を使用すると、変形・誤動作の原因になります。

安全上のご注意 (つづき)

⚠️ 注意



禁止

水道水以外は使用しない。

一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水アカが多くなったりして、異臭の原因になります。

アロマオイルなど芳香剤を容器の水へ絶対に入れない。

本体の破損・故障の原因になります。

次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムは絶対に入れない。

本体の破損、故障の原因になります。人体に害を及ぼすことがあります。

お手入れのときは住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。

変色・変形・感電・故障の原因になります。

本製品の近くに携帯電話やパソコンなどを置かない。

加湿器の運転中は、加湿器周囲の湿度が高くなりますので、湿気に弱い携帯電話やパソコンなどの電子機器等は加湿器の近くに置かないでください。

水道水に含まれるミネラル分(カルシウム、マグネシウムなど)がミストと共に空気中に放出され、水分が気化したあと、白い粉状になって室内に拡散されます。人体には無害ですが精密機器、電子機器などの故障の原因になりますので、ホコリや汚れに弱い機器のあるところでは使用しないでください。



指示

USBプラグ・microUSBプラグを抜くときは、USBケーブルを持たずに必ずUSBプラグ・microUSBプラグをもって引き抜く。

感電・ショート・USBケーブルの断線の原因になります。

本製品を使用しないときは、USBプラグを取りはずし、水を捨てる。

- ・ 使用しないときは必ず本体のUSB端子からUSBプラグを取りはずしてください。
- ・ 使用しない水をそのままにしておくと、カビや雑菌が繁殖し異臭の原因になります。使用しないときは、水を捨てて十分乾燥させてください。

容器の水は毎日新しい水道水と入れ替える。本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。

お手入れせずにお使いになると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれに体質によっては、過敏に反応し健康を害することがあります。その場合は、医師に相談してください。



容器は清潔なものを使用する。

容器は家庭用中性洗剤を使ってよく洗い、洗剤成分が残らないように水道水で洗い流してから使用してください。洗剤成分が残っていると有毒ガスが発生する危険があります。

本体上部に水がかからないようにする。

本体の破損・故障の原因になります。

凍結に注意する。

凍結のおそれがあるときは、本体の水を捨てる。


本製品はテレビ・ラジオから2m以上はなして設置する。

雑音の原因になります。

各部の名称とはたらき

本体

※イラストはミニオンのみになります。

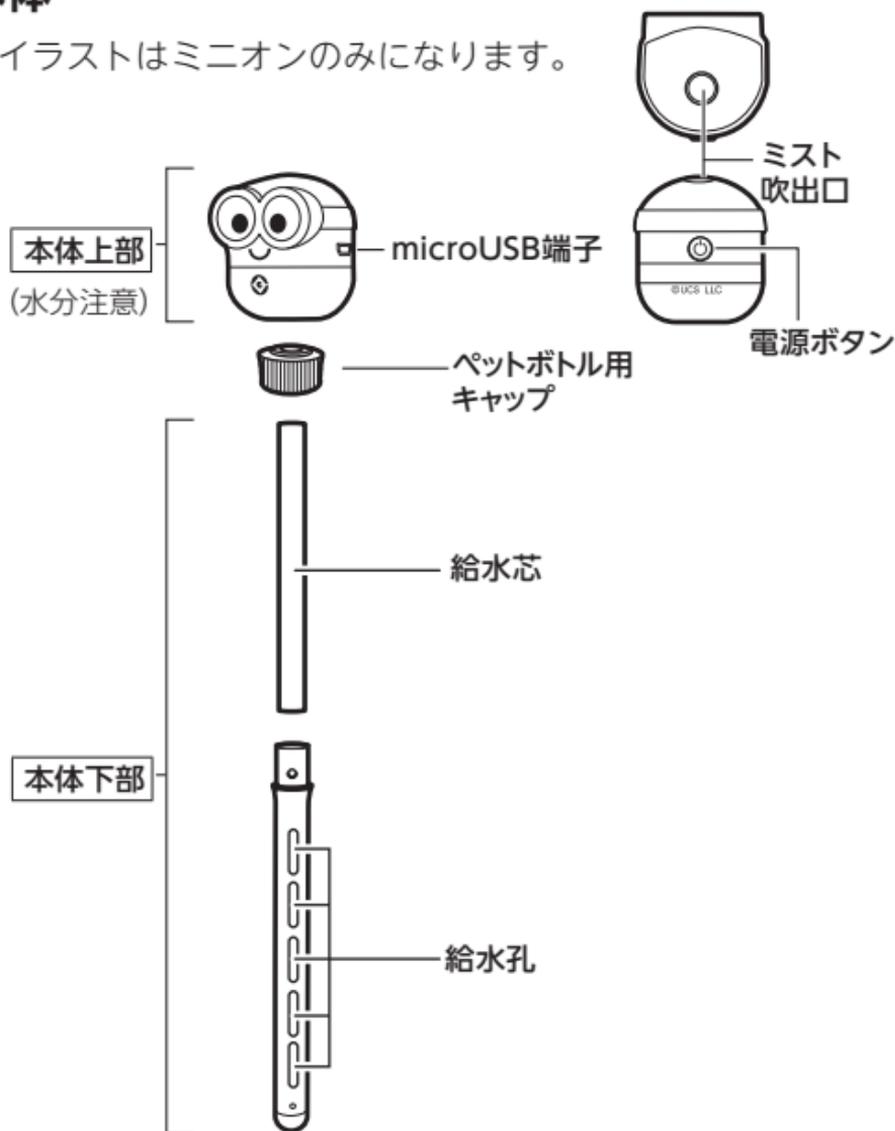

USBケーブル×1



microUSBプラグ



USBプラグ



ペットボトル用キャップ

大きさやネジ部が合わないペットボトルには無理に取り付けしないでください。



給水芯×3

(1本は本体内部取付済)



! 注意

- ・ アロマオイルなど芳香剤を水へ絶対に入れない。本体の破損・故障の原因になります。
- ・ 給水芯の取り付け・取りはずしをするときは、必ずUSBプラグを取りはずす。
- ・ 本体上部は水没させない、水に触れないように十分注意する。
万が一、本体上部まで水没させたときは、絶対使用しない。
感電・故障の原因になります。


正しい使いかた

本機は気軽に卓上で個人のものや皮膚などをスポット的にうるおす加湿器で、部屋全体を加湿する能力はありません。

使用前の準備

1. 水供給のための容器を用意する

水が少なくなると、転倒しやすくなります。容器に水を入れられない状態で本機を入れても転倒しないことを確認してください。

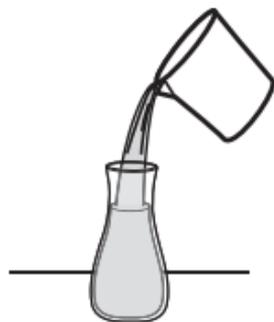

2. 給水して水平な安定したところに設置する


本機を入れたときに給水孔が浸る程度まで給水してください。

- 揺れて水面が大きく波打ったりしない、安定したところに設置してください。
- 本体上部に水がかからないように注意してください。
- USB端子にUSBケーブルがとどく距離にあることを確認してください。


⚠️ 注意

- 常に新しい水を使用する。
- 水道水以外使用しない。
- お湯（40℃以上）は使用しない。
- アロマオイルなど芳香剤を水へ絶対に入れない。本体の破損・故障の原因になります。

3. 付属のUSBケーブルのUSBプラグをUSB端子に接続する

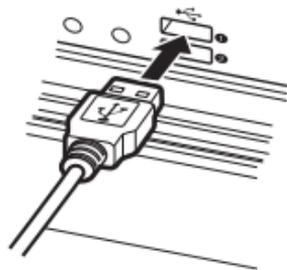

4. USBケーブルのmicroUSBプラグを本体のUSB端子に接続する

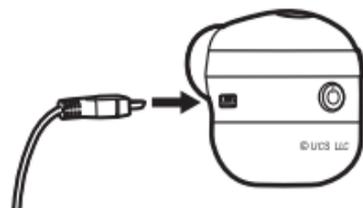

プラグは向きを確認してください



注意


- USBプラグ・microUSBプラグは水にぬれないように十分注意する。
- ぬれた手でUSBプラグの抜き差しはしない。感電・故障の原因になります。
- プラグは奥まで差し込む。

5. 本体を手順1～2で用意した容器に入れる

本体から給水芯を取りはずし、水道水で給水芯全体に水を含ませてから本体に取り付けてください。

ペットボトルで使用する際は、ペットボトル用キャップを取り付けてください。

- 揺れて水面が大きく波打ったりしない、安定したところに設置してください。
- 本体上部に水がかからないように注意してください。

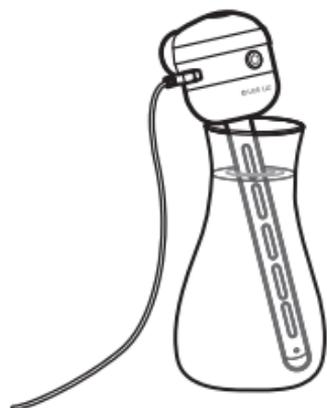

正しい使いかた（つづき）



注意

本体上部は水に水没させない。
感電・故障の原因になります。

運転の開始／停止

1. 《運転を開始するとき》電源ボタンを押して、電源ランプが緑色に点灯するのを確認する

- 内部の給水芯が湿っていて超音波振動板に水を供給できていると、ここでミストが発生します。

※購入後初めての使用、もしくは給水芯が乾燥しているときは、ミスト発生まで時間がかかります。

間欠運転機能

電源ボタンを2回押すと間欠運転をします。

5秒間運転、5秒間停止を繰り返します。

再度、電源ボタンを押すと停止します。

連続運転 → 間欠運転 → 停止



注意

- ぬれた手で電源ボタンを押さない。
感電・故障の原因になります。
- 《運転中》ミストが電子機器などにかからないよう十分気をつける。
運転中は、本機が倒れたりしないか、十分に注意してください。
- 使用している場所の湿度が高い場合、または温度が低い場合、加湿器のミストが空気中に拡散できずに自重で落ちてしまい、周囲を濡らすことがあります。
その場合は、間欠運転にするか、使用を中止してください。

2. USBプラグをパソコンなどのUSB端子から取りはずす

3. USBケーブルを本体から取りはずし、容器から本体を引き上げる

- 水を捨てて、お手入れを行ない(→12ページ)十分に乾かして保存してください。




注意

ぬれた手でUSBプラグ・microUSBプラグをはずさない。
感電・故障の原因になります。

本製品は壁や周囲から適当な距離を保ってください。

本製品の設置は以下の点に注意してください。

- ミスト吹出口の上には、広い空間が必要です。
- 本製品は壁、寝具、カーテン、家具などから10cm以上離して設置してください。
- ミスト吹出口を壁、寝具、カーテン、家具に向けないでください。

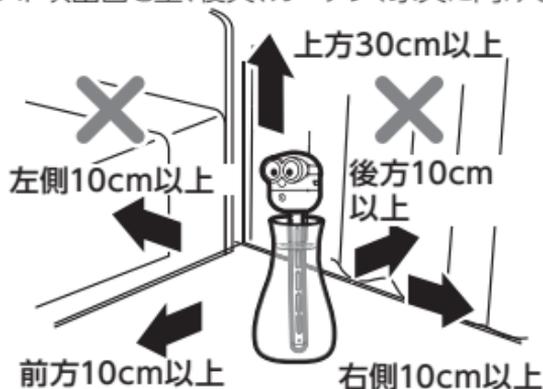

- 本製品を使用すると、水道水に含まれるミネラル分などがミストと共に空气中に放出され、水分が気化したあと、白い粉状になって室内に拡散されます。近くに置いた家具や電子機器などに付着し、白い汚れになったり、機器の機能に悪影響を与えてしまいますので、設置場所には十分注意してください。
- 本製品の近くからは、パソコンなど湿気に弱い電子機器、精密機器などは離してご使用ください。
- 使用している場所の湿度が高い、または室温が低い場合、加湿器のミストが空气中に拡散しきれずに自重で落ちてしまい、周囲を濡らすことがあります。そのときは間欠運転にするか、使用を中止してください。

正しい使いかた（つづき）

加湿が始まらないときは

- 給水芯がすべて湿らないと、加湿は始まりませんので、初めて加湿するとき、または給水芯が乾燥しているときは、加湿が始まるまで時間がかかることがあります。
- なかなか加湿が始まらないときは、一度運転を停止させ、給水芯の状態を確認してください。給水芯のうえまで水が浸透してきていないときは、給水芯を取り出し、水に浸して、十分に水を浸透させてから、給水芯を本体に取り付けてください。

水がなくなったときは

水がなくなりミストが出なくなったときは、すみやかに給水して再度電源を入れてください。連続加湿が始まります。水がなくなり過熱保護がはたらくと、運転を停止して電源ボタンのLEDが点滅になります。

お手入れと保存



警告

お手入れするときは電源を切り、USBプラグをはずす。
感電・故障の原因になります。

本体のお手入れ

使用後は残っている水を捨て、本体は水から引き上げて、乾燥させます。

軽く湿らせた綿棒などの柔らかいものでミスト吹出口の奥にある超音波振動板についた汚れを取り除いてください。

- 水に含まれるミネラル成分が結晶となって付着して、ミスト量が減る原因になります。
- ミスト吹出口は、破損しないようにやさしくお手入れしてください。

お手入れのしかた

通常、2～3回ごとに内部の給水芯のお手入れを行なってください。



注意

給水芯を汚れたままにしておかない。
カビ・異臭の原因になります。

1. 本体上部をはずし、本体下部から給水芯を取り出す

※本体下部をはずすときは、回しながら引き抜いてください。

2. 給水芯を軽く水洗いし、十分に水をきり、そのまま乾燥させる

※給水芯を汚れたままにしておくと、カビ・異臭の原因になります。

3. 十分乾燥したら、本体に給水芯を取り付ける

• 本体下部に給水芯を取り付けてから、本体上部に取り付けます。



給水芯



本体下部



お手入れと保存（つづき）

ミスト吹出口のお手入れ

ミスト吹出口から見える振動板に、白い結晶などが付いた場合は以下のようにしてお手入れしてください。

- クエン酸を溶かした水を用意し、スポイト・綿棒などで振動板に数滴付ける。

水滴は振動板を覆う程度、白い結晶などに染み渡るようにしてください。

- 30分程度経過したら、きれいに拭き取る。

特にミスト吹出口の奥にある振動板は、破損しないように綿棒などでやさしくお手入れしてください。

⚠注意

- ベンジン・シンナーではふかない。
変色・変形の原因になります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って使用する。
変色・キズの原因になります。
- 容器の水は毎日新しい水道水と入れ替える。容器は常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。
お手入れせずにお使いになると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれに体質によっては、過敏に反応し健康を害することがあります。その場合は、医師に相談してください。
- 水道水以外は使わない。
一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水は水アカが多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。必ず、きれいな水道水をご使用ください。
- ジュースなどの飲料、温水（40℃以上）、化学薬品、洗剤を入れた水などは絶対に使用しない。
本体が故障する原因になります。

保存のしかた

「本体のお手入れ」「お手入れのしかた」に従ってお手入れ・清掃したあと、給水芯を取り出し、陰干して十分に乾燥させてください。ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともに、湿気の少ないところに保存してください。

給水芯の交換

給水芯をお求めの際は、本体お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にお問い合わせください。

※給水芯は消耗品ですので、保証期間中でも「有償」とさせていただきます。

【交換用給水芯】

給水芯は使っているうち汚れてきますので、新しい給水芯と交換してください。

商品名:	給水芯(2本)
型番:	FT1-KWU-053U

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。

ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ** 

DOSHISHA Marché
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>



ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(➡裏表紙)へお問い合わせください。

修理・サービスを依頼する前に



警告

修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・ USBプラグ・microUSBプラグが抜けている	USBプラグ・microUSBプラグを差し込む
	・ USBハブに接続している	パソコンなどのUSB端子に直接接続する
加湿しない、または加湿量が少ない	・ 超音波振動板が交換時期になっている ※ 超音波振動板(セラミックディスク)の耐久時間は約3000時間です。	耐久時間を超えるとミストの発生量が少なくなったり、発生しなくなります。超音波振動板の交換が必要ですので、ドウシシャお客様相談室へご相談ください(交換は有償となります)
	・ 容器に水が十分入っていない(電源ボタンのLEDが点滅します)	給水する
	・ 給水芯が湿っていない	給水芯を湿らせる(8ページ参照)
	・ 給水芯の先端がほぐれている	給水芯を交換してください
	・ ミスト吹出口にごみや異物が入っている	ミスト吹出口についてごみや異物を取り除く
	・ ミスト吹出口が汚れている	「お手入れと保存」に従ってミスト吹出口を掃除する

症状	主な原因	処置
においがでる	<ul style="list-style-type: none"> 水道水以外を使用している 容器に水を入れたままにしている 給水芯が汚れている 	容器に残っている水を捨て、「お手入れと保存」に従って給水芯を掃除する(においが消えないときは、給水芯を交換する)

長年ご使用の加湿器はよく点検を

このような症状はありますか？

- USBケーブルやUSBプラグ・microUSBプラグが異常に熱い。
- USBケーブルを動かすと、通電したり、しななかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、USBプラグ・microUSBプラグをはずして、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

仕 様

型 名	KWV-056U
名 称	ミニオン
電 源	DC5V USB端子
消費電力	約 1.75 W
加湿方式	1 時間あたり 最大 約 50 ml
USBケーブル 長さ	約 1.0m
外形寸法	約φ 5.4 × 5.2 × 21.5 cm
質 量	約 61 g (本体のみ)
付 属 品	取扱説明書・保証書×1、USBケーブル×1、 給水芯×3(1本は本体取付済)、 ペットボトル用キャップ×1

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

アフターサービスについて

●製品の保証について

1. この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
2. 保証期間はご購入の日から6か月間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後の修理は販売店またはドウシシャお客様相談室にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

●修理を依頼されるときは

警告

- 故障のときは、ただちに使用をやめて本体からmicroUSBプラグを抜き、ご購入の販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。
- ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

アフターサービスについてわからないことは…

ご購入の販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

保証書

USBスティック加湿器 ミニオン KVV-056U **持込修理**

保証 期間	お買い上げ日			年	月	日
	お買い上げの日から本体 1 年間					
お 客 様	ご住所	□□□-□□□□				
	電話					
様	お名前	ふりがな				様

販売店様へお願い：この保証書は、販売店様が所定事項を記入して効

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがって正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、ドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下による故障および損傷
 - (ハ) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
 - (ニ) 本書の提示がない場合
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書きかえられた場合
 - (ヘ) 故障の原因が本製品以外（電源、他の機器等）にあつてそれを点検、修理した場合

本書は、下記の保証規定により無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から1年以内に万一故障が発生した場合は本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証書に所定事項の記入または販売店印がない場合は必ず販売店発行の領収書または、その他の購入年月日、店名等を証明するものを合わせてご提示ください。

安全点検などのために、写しをとる必要がある場合、お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

お
買
い
上
げ
店

住所・店名



電話

力を発するものですから、必ずご記入ください。

- (ト) 一般家庭用以外（例えば、業務用、船舶や海上使用等）に使用された場合の故障および損傷
- (チ) 腐食による故障および損傷
- (リ) 樹脂加工およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

※ この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

※ お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。またお買い上げの販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって、一部ご負担いただく場合があります。

故障・修理についてのご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

 0120-104-481

【受付時間】9:00～17:00（祝日以外の月～金曜日）

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター
〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

- ※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。
- ※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は

ドウシシャマルシェ



DOSHISHA Marché
ONLINE STORE

公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>



こちらの
QRコード
を読み込
んでくだ
さい



株式会社ドウシシャ