


取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあとにもいつでも見られるように大切に保存してください。

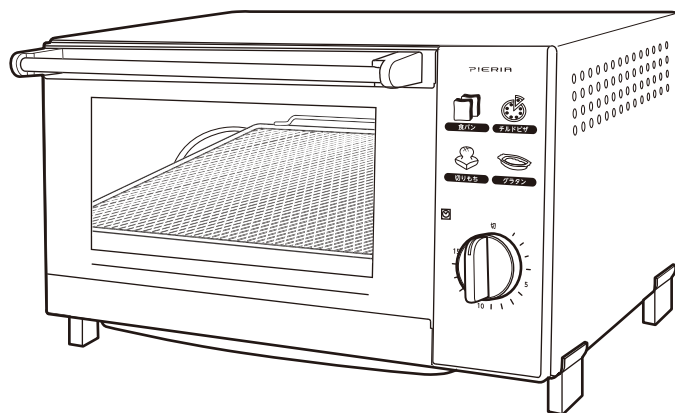

も く じ

安全上のご注意	P 1～2
各部の名称とはたらき	P 3
正しい使いかた	P 4～6
上手に使うコツ	P 7
使いこなしのコツ	P 7
お手入れと保存	P 8～9
修理・サービスを依頼する前に	P 10
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕 様

型 名	OT-U121
電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	1200W
タイマー	15分アナログタイマー
電源コード長さ	約 1.1m
外形寸法	約 幅 38 × 奥行 33 × 高さ 22cm
有効寸法（庫内）	約 幅 26 × 奥行 25 × 高さ 9cm
質 量	約 3.5kg（受け皿除く）
付属品	受け皿 × 1

- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告


 禁止	交流 100 V 以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 指示	電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 プラグを抜く	使用後は必ずタイマーつまみを「切」に合わせ、電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になることがあります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電や異常動作してけがの原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用をしない。 火災・感電の原因になります。	 水ぬれ禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
 指示	電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。	 禁止	受け皿やくす受けトレイに油を入れて使わない。 火災の原因になります。
	定格 15A 以上のコンセントを単独で使う。 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。		カーテンなどの可燃物の近くで使わない。 火災の原因になることがあります。

注意

	壁や家具の近くで使わない。 蒸気や熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因になることがあります。	 禁止	ビン・缶詰などを直接加熱しない。 破裂や赤熱してけがややけどの原因になります。
	バターやジャムを塗ったパンを焼かない。 発火して火災の原因になることがあります。		使用後、電源コードを本体に巻き付けない。 コードが破損し、火災・感電の原因になることがあります。
	使用中は本体から離れない。 調理物が発火して、火災の原因になることがあります。		不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けがや火災の原因になることがあります。
 禁止	調理以外の目的に使わない。 火災の原因になることがあります。	 指示	お手入れや持ち運び、保存の際は、本体が冷めてから行なう。 火災ややけどの原因になることがあります。
	生の魚や肉を受け皿なしで直接加熱しない。また、揚げものなど油の出るものを受け皿なしで加熱しない。 発火して、火災の原因になることがあります。		電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引き抜く。 感電やショートの原因になることがあります。
	必要以上に加熱しない。 発火して、火災の原因になることがあります。		調理くすが残らないよう、こまめにお手入れする。 火災の原因になることがあります。
	とびらを開けたまま調理しない。 調理物が発火し、火災の原因になることがあります。		必ず、くす受けトレイをセットして使う。 はずして使うと 火災の原因になります。
	使用中や使用後しばらくは、金属部やガラス窓に触れない。 やけどの原因になることがあります。	 プラグを抜く	調理物が発煙・発火したときは、タイマーつまみを回して電源を切り、電源プラグを抜く。 火災の原因になることがあります。（炎が大きくなることがありますので、ドアを開けないでください。ガラスが割れることがありますので、水をかけないでください。）
	本体の上や下に物を置かない。 本体や物の変形・変質したり、火災の原因になります。		

各部の名称とはたらき


本体

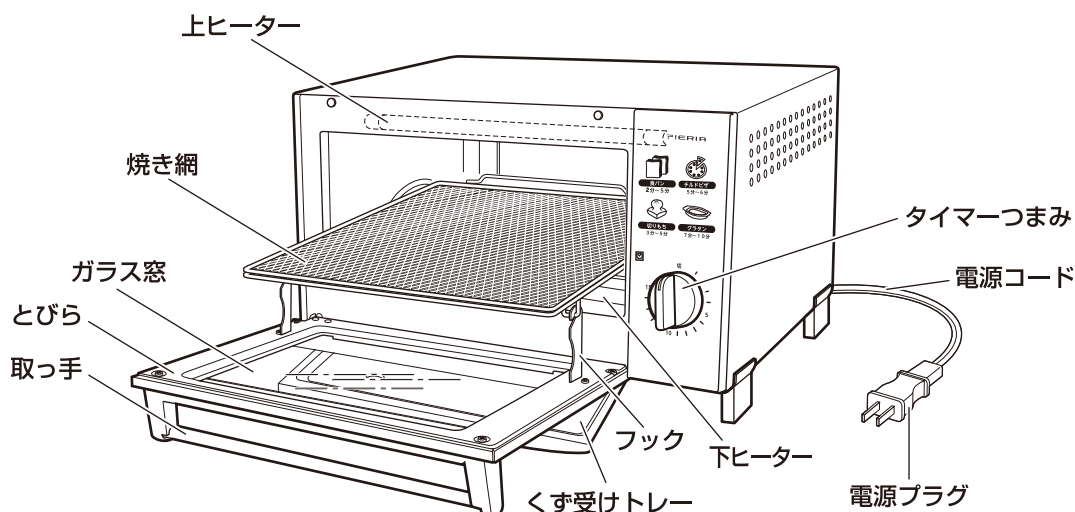

安全装置について

- 温度が上昇しすぎると、過熱防止のためサーモスタット（温度制御装置）が働き、自動的に運転を停止する場合があります。温度が下がると運転を開始します。（ヒーターが消えていても、故障ではありません。）

操作部

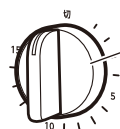

- タイマーつまみ**
ヒーターの運転時間を設定します。
（15 分までのタイマー設定が可能です）

受け皿とくず受けトレイの使用法



警告


- 受け皿やくず受けトレイに油を入れて使わない。（火災の原因になります。）



注意


- 受け皿やくず受けトレイはヒーターの上に直接置かない。（故障の原因になります。）

受け皿（1 枚） （付属品）

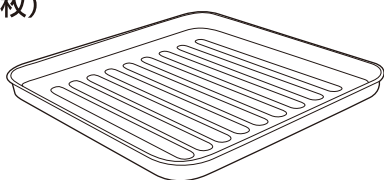

- ケーキやパンなどの材料をのせ、焼き網の上にのせて使います。
- アルミホイルを敷くと汚れにくくなります。

くず受けトレイ（1 枚）（必ずセットしてお使いください。）

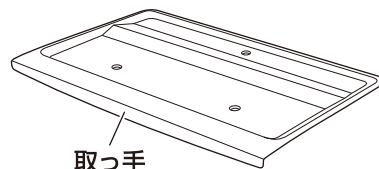

取っ手

- 庫内の底部に差し込み、調理のときに出るくずを受けます。
 - 取っ手を手前にして、奥まで確実に差し込んでください。
- ※開梱時は、庫内底部に差し込まれています。



注意

- 受け皿やくず受けトレイは、汚れたら必ずお手入れしてから使う。
（8 ページ「お手入れと保存」参照）

正しい使いかた

使用前の準備

1. 本体を正しく設置する


- 安定した水平な台の上に設置してください。
- タイマーつまみを「切」に合わせてください。

お願い

- 背面や側面を壁などに直接つけて使用しない。
火災や故障の原因になります。
- 肩よりも高い位置に設置しない。
調理物を取り出すときに、とびらに手が触れてやけどの原因になります。

- 本体は壁や周囲から適当な距離を保ってください。
(火災の原因になります。)

本体は図のように
設置してください

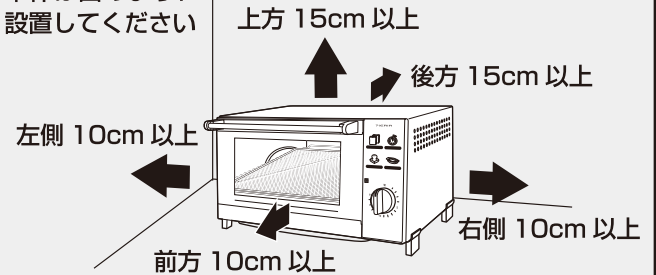

次のような場所では使用しないでください。

- カーテンや壁、家具など、可燃物の近く。
- 熱に弱い敷物の上。


2. くず受けトレイを差し込む

くず受けトレイを下ヒーターより下の庫内底部に差し込みます。




注意

- 調理する前に、必ずくず受けトレイを右図のように庫内の底部に差し込む。

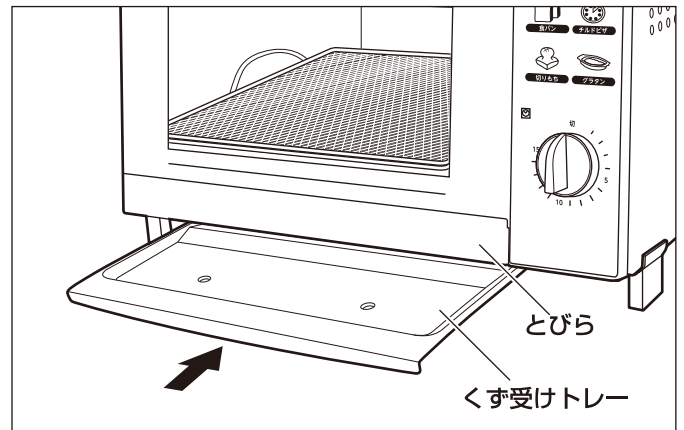

3. 電源プラグをコンセントに差し込む

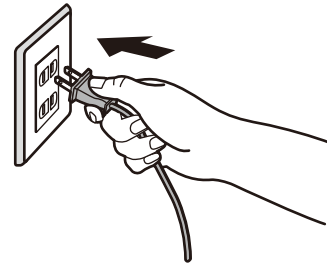

正しい使いかた（つづき）

食材を入れる

1. 食材を庫内に入れる

食材を庫内の焼き網の上にのせます。

- ・庫内に食材以外のものが入っていないことを確認してください。
- ・調理する食材に合わせて、受け皿を使ってください。
- ・表面が焦げやすいときは、食材の上にアルミホイルをかけてください。
- ・食材は焼き網の中央に均等に置いてください。



注意


- ・バターやジャムなどを塗ったパンを焼かない。
- ・揚げものは調理済みのものを再加熱のみとし、必ず受け皿を使用する。
- ・生の魚や肉および汁気や油が出たり飛んだりする食材は、アルミホイルに包んでから、必ず受け皿を使用する。

冷凍食品を温めるとき

- ・冷凍食品を調理するときは、「オーブントースター用」の冷凍食品を使用してください。
- ・冷凍食品のパッケージの注意事項に従ってください。
- ・食材やメーカーにより焼け具合に差がありますので、必ず焼け具合を見ながら調理時間を設定してください。

受け皿の使いかた

受け皿

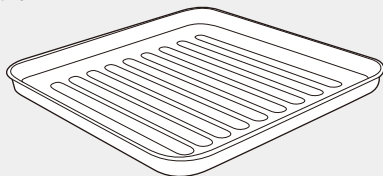


- ・生の魚や肉および汁気や油が出たり飛んだりする食材には必ずお使いください。
- ・油が飛び散りやすい食材はアルミホイルで包んでから、受け皿にのせてください。
- ・アルミホイルを敷くと調理物などが取り出しやすく、汚れにくくなります。
- ・空焼きはしないでください。


- ・食材は焼き網の中央に均等に置いてください。（奥に片寄ると奥側が薄くなる場合があります。）
- ・4 枚焼きの時のパンの標準サイズは 12 × 11cm です。それ以上のパンは入らない場合があります。その際は、数を減らして焼いてください。

〈パン〉

3 枚焼きの場合

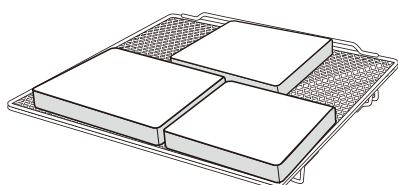

4 枚焼きの場合

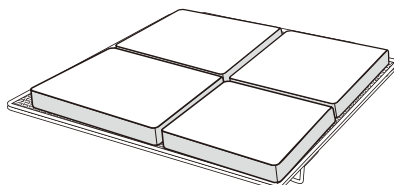

調理する

1. タイマー（調理時間）を調節する

タイマーつまみをお好みの時間に合わせると、ヒーターの運転を開始します。

タイマーで設定した時間が経過すると、“チン”と音がしてヒーターの運転を停止します。

- 焼きすぎないように、調理中はこまめに焼き具合を確認してください。
- 途中で中止するときは、タイマーつまみを「切」に合わせてください。
- 調理中にとびらの開閉をすると庫内の温度が下がり、うまく調理できないことがあります。とびらの開閉はひかえめにしてください。
- タイマーは最長 15 分まで設定できます。
- 食材によっては調理中にとびら周辺から湯気が出たり、ガラス窓が曇ったりすることがありますが、異常ではありません。
- 調理中にサーモスタット（温度制御装置）が働き、運転を停止することがありますが、故障ではありません。ヒーターがついたり消えたりしながら調理を続けます。
- タイマーつまみを 5 分以内に合わせるときは、一度「6」以上に回してから合わせてください。
- タイマーつまみが「切」の位置にあると運転を開始できません。



タイマーつまみ

⚠ 注意

- 使用中は本体から離れない。
- 必要以上に加熱しない。
- 使用中や使用後しばらくは、金属部やガラス窓に触れない。
- 耐熱皿など重いものを使用される場合は、焼き網の中央に置いてください。後方に置くと、焼き網がはずれる場合があります。

※食材を必要以上に加熱したり、長時間連続使用したときは高温になり、本体の一部が変色することがあります。


次の症状は使用上支障ありません

- はじめてご使用になるときは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。
- 使用中や使用直後は金属音がすることがありますが、ヒーターの熱膨張によるものです。

2. 調理物を取り出す

“チン”と音がしたあと、やけどをしないようにミトンなどを使って引き出してください。

- 調理のあとに取り出した受け皿は、濡れた布や鍋敷きなどを敷いた上に置いてください。直接台の上に置くと、台の変色や変形の原因になります。
- 調理直後に、受け皿やくす受けトレーに水をかけて急激に冷やすと、変形したりする恐れがあります。
- タイマーが切れたあとも、タイマーの音がしばらく続きますが、故障ではありません。
- 庫内はこまめに掃除してください（調理くずが発火して、火災の原因となります）。

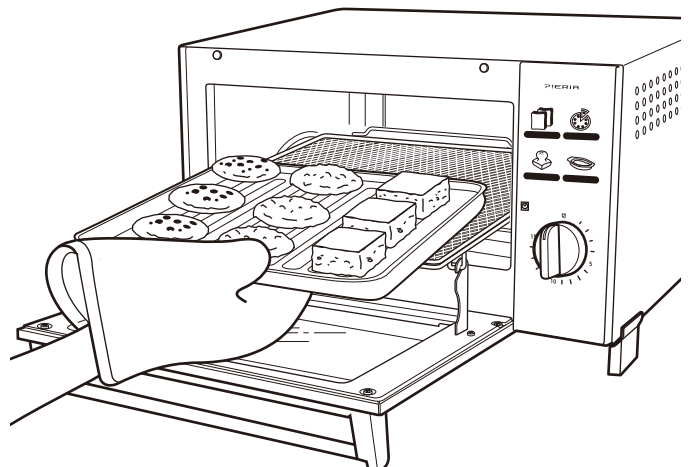


3. 電源プラグをコンセントから抜く

お願い

子供だけで使わせたり、危険を理解、予測できない人の単独使用はさせない。

やむを得ず離れるときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから取りはずしておいてください。

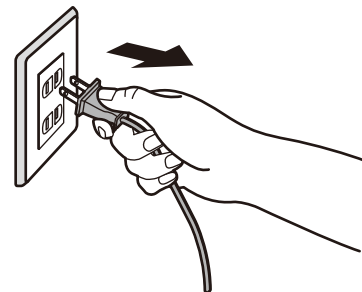

上手に使うコツ

メニュー例	目安時間(約)分	受け皿	ポイント
トースト(1～4枚)	2～5	－	厚切りは下側が淡くなる(1枚の場合は調理時間を短く)
バック切り餅	3～5	－	餅が膨れすぎたり、たれたりするので注意
チキンナゲット(冷蔵)	4～7	必要	受け皿にアルミホイルを敷く
グラタン(冷蔵)	7～10	必要	冷凍グラタンは受け皿なしで13～15分焼く

- ・時間は食材の温度、質、量などで異なります。出来具合を見ながら加減してください。
- ・連続して焼く場合は、2回目からは、やや短めに時間をセッティングしてください。

- ・餅は種類により膨れ具合や表裏の焼き色が異なります。
- ・餅の表裏が焼けていて、内部が固い場合は、余熱のある庫内に1～2分入れてください。



使いこなしのコツ

アルミホイルを使って

油が飛び散りやすいものは全体をアルミホイルに包んで調理してください。

表面が焦げる時はアルミホイルをかけて焼き具合を見ながら調理しましょう。また、ホイル焼きなども手軽にできます。


アルミホイル

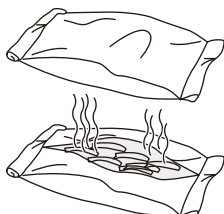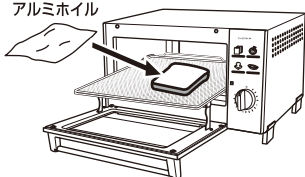

後片づけも簡単になります。

調理中のとびらの開け閉めは控えめに

仕上がりに影響し、時間がかかる上、電気のムダ使いにもなります。

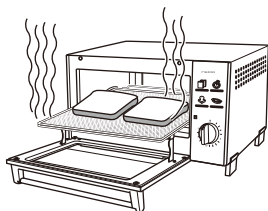


残り物を上手に使う

冷蔵庫の残り物を使ってグラタン風の一品を作りましょう。市販のソース類、冷凍野菜などを使うとお手軽に調理できます。ジャガイモを下ゆでしている時間のない時は、冷凍フライドポテトを利用すると便利です。



時間を上手に使う

忙しい朝などに、パンとおかずを一緒に加熱します。パンの焼け具合を見て、焼けたらパンを先に取り出します。

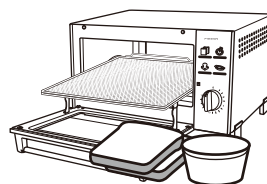

受け皿を使って

焼き網から落ちやすい大きさ・形がくずれやすいもの(つきたてのもちなど)・具がこぼれるおそれがあるものは受け皿を使用してください。

受け皿にアルミホイルを敷くと調理物などが取り出しやすく、汚れにくくなります。



続けて加熱するときは時間を少し短めに

すでにヒーターが温まっていますから、1分位短めにセットして仕上がりをみましょう。

クッキー作りのポイント

生地は厚さ5mm程度に均一に伸ばし、直径3～4cmくらいの小さめの型で抜きます。受け皿に適度な間隔で並べます。



油分を含んだフライや、チョコレート、チーズなどを使った食材は必ず受け皿を使用する。

焼き網にこれらの食材を直接のせると、油分やチョコレート、チーズなどがたれてヒーターなどに付着し、発煙や発火の原因になります。

お手入れと保存



警告

- お手入れの際は、本体が冷えていることを確認し、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電・けが・やけど・火災の原因になります。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。


お願い

- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使用しないでください。
- 化学ぞうきんを使用するときは、その注意書きにしたがってください。
- 本体は水をかけて洗わないでください。（感電・故障の原因になります。）

本体

外側

水またはぬるま湯か食器用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをします。

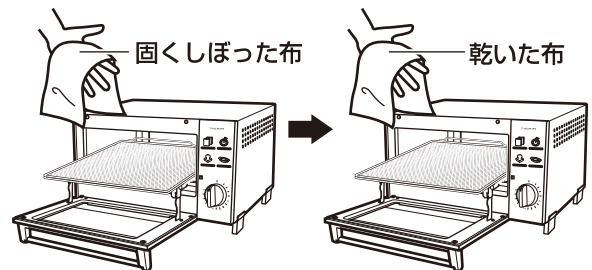

庫内

くず受けトレイを引き出したあと、水またはぬるま湯か食器用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをします。

ガラス窓


- 汚れのひどいときは食器用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをします。
- 急激に冷やさないでください。
- キズをつけないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。

受け皿とくず受けトレイ

受け皿、くず受けトレイ

食器用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯で洗い、乾いた布で水気をふき取ります。

- たわしや金属性のへらなどを使わないでください。キズがつく恐れがあります。
- 受け皿が熱いときは、水で急激に冷やさないでください。変形する恐れがあります。
- くず受けトレイは、お手入れをしたあと、必ず庫内底部に差し込んでください（4 ページ参照）。

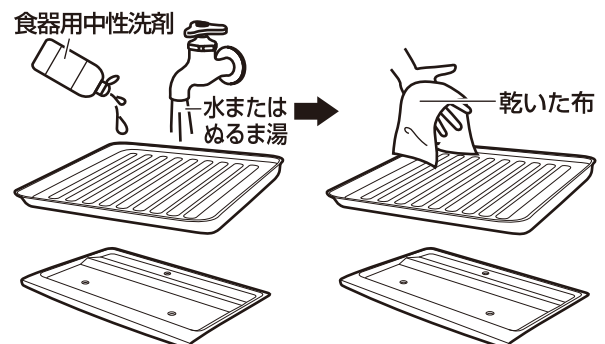


お手入れと保存（つづき）

焼き網

焼き網を本体からはずしてから、食器用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯で洗い、乾いた布で水気をふき取ります。

焼き網のはずしかた

- 1 とびらの取っ手を支えながら焼き網を手前へ引くようにして焼き網からとびらのフックをはずします。

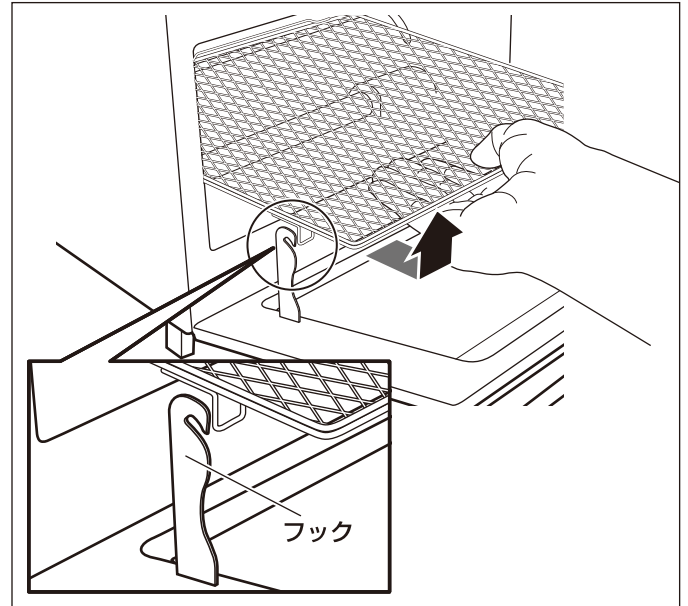


- 2 焼き網の手前を持って、奥へ押すように持ち上げて手前に取り出します。

※ 取り付けるときは、はずすときと逆の手順で次のように行ってください

焼き網の取り付けかた

- 1 焼き網の手前を持って、庫内奥のワイヤーに焼き網の引っ掛け部を引っかけます。
- 2 焼き網を手前に引き出し、反対の手でとびらの取っ手を持ち上げながら、とびらのフックに焼き網を引っかけます。

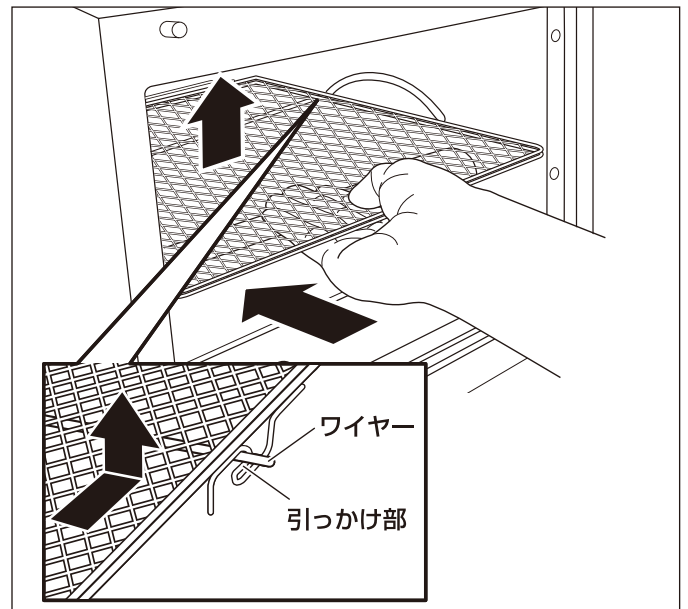

保存のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っていた箱に入れて、湿気のない場所に保存してください。

修理・サービスを依頼する前に



警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
温まらない	・タイマーつまみが「切」になっている	タイマーを設定してください(6 ページ参照)
	・電源プラグが差し込まれていない	電源プラグをしっかり差し込む
ヒーターが消えたりついたりする	・過熱防止のため、サーモスタットが働いている	故障ではありません (3 ページ参照)
焼きムラがひどい	・くず受けトレイが汚れている	くず受けトレイの汚れを落としてください (8 ページ参照)
庫内が変色する	・ご使用とともに変色する場合があります	熱によるもので、ご使用に問題はございません

長年ご使用のオーブントースターはよく点検を

このような症状はありませんか？

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。



このような症状の時は、事故防止のため、タイマーつまみを「切」に合わせ、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店またはドウシヤお客さま相談室に点検をご相談ください。

アフターサービスについて

●製品の保証について

1. この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
2. 保証期間はご購入の日から 1 年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後の修理は販売店またはドウシシャお客様相談室にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。

●修理を依頼されるときは



警告

- ・故障のときは、ただちに使用をやめて電源プラグを抜き、ご購入の販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申し付けください。
- ・ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

●補修用性能部品について

1. 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
2. 本機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 5 年間です。

アフターサービスについてわからないことは…

ご購入の販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

保証書

BIGオープントースター
OT-U121

持込修理

保証期間	ご購入日	年	月	日
ご購入の日から本体 1 年間				
お客様	ご住所	□□□-□□□□		
	電話			
	お名前	ふりがな		
				様

本書は、下記の保証規定により無料修理を行なうことをお約束するものです。ご購入の日から1年以内に万一故障が発生した場合は本書をご提示のうえご購入の販売店に修理をご依頼ください。

保証書に所定事項の記入または販売店印がない場合は必ず販売店発行の領収書または、その他の購入年月日、店名等を証明するものを合わせてご提示ください。

安全点検などのために、写しをとる必要がある場合は、お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

ご購入店	住所・店名
	電話

販売店様へお願い この保証書は、販売店様が所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずご記入ください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがって正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、ご購入の販売店にご相談ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、ドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下による故障および損傷
 - (ハ) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
 - (ニ) 本書の提示がない場合
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書きかえられた場合
 - (ハ) 故障の原因が本製品以外（電源、他の機器等）にあつてそれを点検、修理した場合

(ト) 一般家庭用以外（例えば、業務用、船舶や海上使用等）に使用された場合の故障および損傷

(チ) 腐食による故障および損傷

(リ) 樹脂加工およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

※この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、ご購入の販売店またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

※ご購入の販売店またはドウシシャお客様相談室にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。またご購入の販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって、一部ご負担いただく場合があります。

故障・修理についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎0120-104-481

【受付時間】9:00~17:00（祝日以外の月~金曜日）

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

※ メールでのお問い合わせ、仕様などのご確認は、ドウシシャ公式オンラインストア【ドウシシャマルシェ】の家電サイトをご参照ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は

ドウシシャマルシェ

DOSHISHA Marche
ONLINE STORE 公式オンラインストアで
<https://www.doshisha-marche.jp/>



こちらの
QRコードを
読み込んで
ください